




iDance®

CYCLONE6000

1000 Watts WIRELESS- Sound and Light
Bluetooth PARTY System

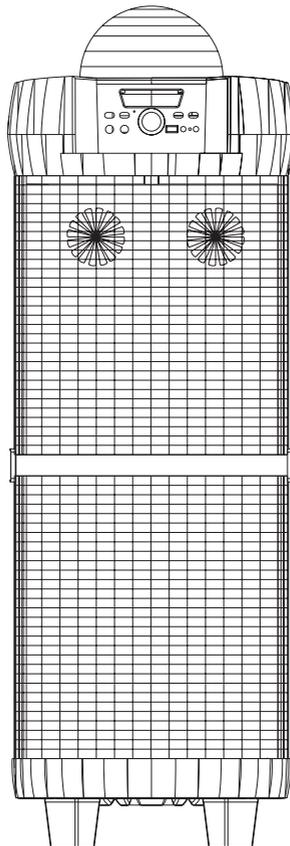

ASIA OFFICE:

iDance H.K.
Unit 1, 6/F., MG Tower,
133 Hoi Bun Road, Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong.

UK OFFICE:

iDance Audio U.K.
Graham Lloyd Building, Midland
Structures Industrial Estate
Amphill Road, Bedford MK42 9JJ,
United Kingdom

EUROPE OFFICE:

iDance Audio Europe
Salland 9
1948RE Beverwijk
The Netherlands

This product meets the essential requirements of Directive 2014/53/EC.
<http://www.idanceaudio.com/documentation/declarationofconformity/>



ENGLISHEN1-EN4
FRANÇAISFR1-FR4
NEDERLANDSD1-D4
DeutschDE1-DE4
EspañolES1-ES4
ITALIANOIT1-IT4

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions. Heed all warnings.
3. Follow all instructions.
4. Do not use this apparatus near water.
5. Clean only with dry cloth.
6. Do not block any ventilation openings.
7. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacture, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
Portable Cart Warning



13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture does not operate normally, or has been dropped.
15. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
16. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
17. The MAINS plugs used as the disconnect device, which shall remain readily operable.




Device is compliant with EU directives:

- Low voltage directive (LVD)
- Electromagnetic compatibility (EMC)

Device marked CE mark on rating label




When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2012/19/ EU. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Used appliance should be delivered to the dedicated collecting points due to hazardous components, which may affect the environment. Do not dispose this appliance in the common waste bin.

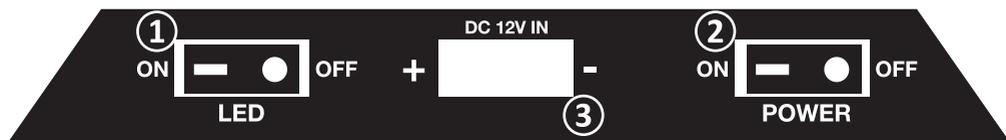

Panel Description

1. LED Light switch ON/OFF
2. POWER ON/OFF
3. EXTERNAL 12V input

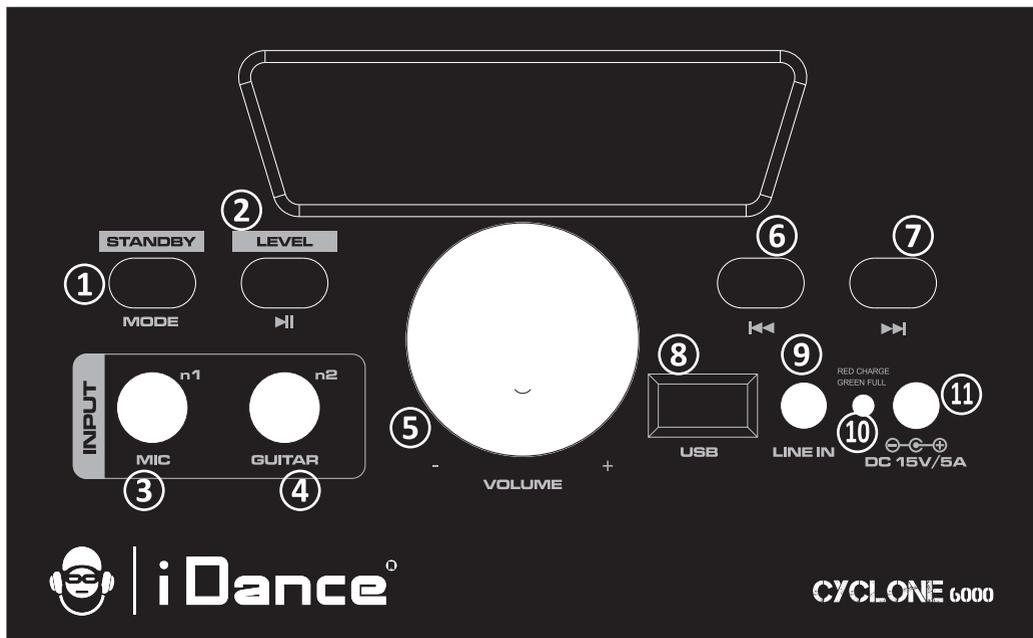

Panel Description

1. Tap for input selection (Line/FM/Bluetooth/USB):
Press and Hold for Standby mode
2. Menu for Treble Volume/Bass Volume/Mic Volume/Echo Volume/Guitar Volume/LED mode/Music Volume selection.
*In USB/Bluetooth mode, long press to play/pause the music
*In FM mode, long press to scan FM channels automatically.
3. Wired Mic input
4. Guitar input
5. Turn this knob to adjust Treble Volume/Bass Volume/Mic Volume/Echo Volume/Guitar Volume/LED mode/ Music Volume
6. Short press for previous song /channel. Long press to fast backward.
7. Short press for next song/channel. Long press to fast forward.
8. USB Drive input
9. Line-In: 3.5mm mini jack input for Line in for external audio.
10. Battery indicator
Red light - charging Green light - full
11. DC 15V adaptor plug

General operations

Charging instructions

This unit operates on a built-in rechargeable battery that can be recharged from a power adaptor (included)

CHARGING THE BATTERY FOR FIRST TIME

Charge the built-in battery a minimum of 3 hours prior to first use.

Connect a power adaptor into the main unit and auto to charging the internal battery.

RECHARGING THE INTERNAL BATTERY

After prolonged use, the internal battery will become weak and the operation may become intermittent. When the internal battery charge is low, the BATTERY INDICATOR will show low level alerting you to recharge the internal battery as soon as possible.

Note:

1. *Charging time will vary if you are listening to music while charging the internal battery. We recommend you switch off the unit power during the charging process.*
2. *To prolong the life of a rechargeable battery, it is recommended to completely discharge it before fully charging it again.*
3. *Rechargeable batteries need to be cycled for maximum performance and longer battery life. If you don't use the player that often, be sure to recharge the battery at least once a month in order to keep the internal battery working properly.*

Battery Note and Care

- Do not burn or bury batteries.
 - Do not puncture or crush.
 - Do not disassemble.
 - Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak
 - Li-ion batteries must be recycled. Do not dispose of in the trash.
 - Use only chargers rated for Li-ion cells. Be sure the charger's voltage and current settings are correct for the battery pack being charged.
 - Charge batteries on a fireproof surface and away from flammable items or liquids.
 - Batteries should NEVER be left unattended while charging. Only adults should charge the batteries.
- Follow the manufacturer's instructions for charging the product and do not charge longer than recommended. Unplug the charger when the battery is charged or not in use.

Bluetooth Operation

Pairing a Bluetooth Device for the First Time

1. Power on the unit with power switch, and tap input button to enter Bluetooth mode.
When pairing, remain within 3 feet of the unit.
2. Using the native controls on your Bluetooth device, select the Cyclone 6000 in your Bluetooth settings to pair. If your device requests a password, enter the default password "0000".
Refer to the user's manual for your specific device for instructions on pairing and connecting Bluetooth devices.
3. When successfully paired and connected, a sound will issue from the unit, After initial pairing, the unit will stay paired unless unpaired manually by the user or erased due to a reset of the device. If your device should become unpaired or you find it is unable to connect, repeat the above steps.

Playing Audio Wirelessly

1. After pairing to a Bluetooth device, use the native controls on the connected Bluetooth Device to select a track.
2. Play, pause or skip a selected track using the native controls on the connected Bluetooth Device.
3. Audio played through the connected Bluetooth Device will now be heard through the speakers.
4. Adjust the VOLUME control to obtain the desired volume level.


FM operation

1. Press the "Input" button to switch to FM Mode
2. Press and hold the Play/Pause button to scan available channel automatically
3. After scanning complete, press >>| or |<< to navigate available radio channel


USB MP3 operation

1. Press the "Input" button to switch to USB Mode
2. Insert a USB pen drive with Mp3 music files
3. Music will be played automatically
4. Press >>| or |<< to navigate available music in USB pen drive.

REMOTE CONTROL

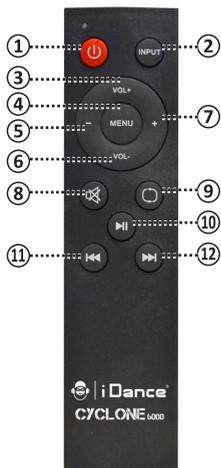

1. POWER ON/OFF
2. Choose Signal input
3. Increase music volume
4. Menu
5. Previous LED Mode
6. Decrease music volume
7. Next LED mode
8. Mute
9. Repeat
10. Play/Pause
11. Previous Song/Channel
12. Next Song/Channel

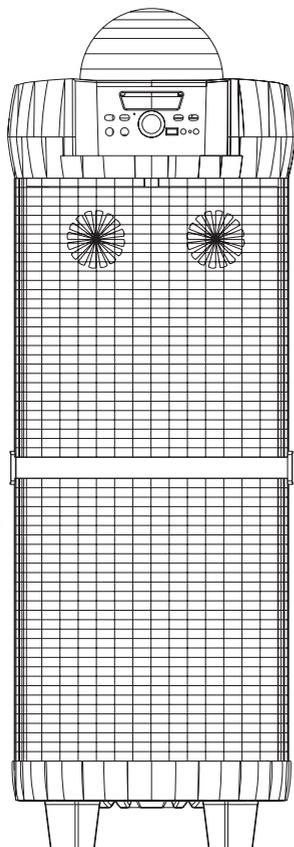


- Under normal circumstances, the remote control should be aimed directly at the receiving window of the unit within a range of 6 meters and within a 30 degree angle
- When operating the remote control, aim the remote control at the receiving window of the unit and ensure that there are no obstacles between the remote control and the unit.
- If the remote receiver is in a position to directly receive glare, it may fail. In this case, move the speaker away to avoid direct sunlight.
- Avoid mixing old and new batteries. Replace the remote-control batteries regularly.

Specifications

- Output power (RMS): 80W+15W*2
- Output power (MAX): 1000W
- LR sensitivity: 1Vpp
- Frequency Response: 200-20kHz
- Input: Bluetooth / 3.5mm Aux in / USB / TF card
- Power input: AC100-240V 60/50Hz

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

1. Lire les instructions.
 2. Garder les instructions.
 3. Tenir compte des avertissements.
 4. Suivre toutes les instructions.
 5. Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau.
 6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
 7. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer en suivant les instructions du fabricant.
 8. Ne pas installer près des sources de chaleur tels que radiateur, four, ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produit de la chaleur.
 9. Ne pas retirer la sécurité de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont une est plus large que l'autre. Une prise de terre possède deux lames et une broche de terre. La lame large ou la troisième broche est prévues pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour faire remplacer la prise obsolète.
 10. Ne pas piétiner ou pincer le cordon d'alimentation, en particulier au niveau des fiches, des prises et où ils sortent de l'appareil.
 11. Utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
 12. Utiliser uniquement avec un chariot, un trépied, une console ou une table spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, déplacer l'ensemble chariot/appareil avec prudence afin d'éviter les blessures en cas de chutes.
- 
13. Débrancher l'appareil pendant l'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
 14. Confier toutes réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, cordon d'alimentation ou la fiche endommagé, liquide renversé ou objets tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
 15. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tels que vases, ne doit être posé sur l'appareil.
 16. La prise secteur est utilisée comme un dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible.
 17. L'appareil doit être connecté à une prise secteur avec prise de terre.

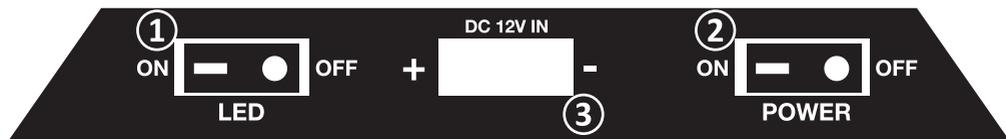

Description du panneau

1. Commutateur MARCHÉ/ARRÊT pour lumière LED
2. Allumer/Éteindre
3. Entrée externe 12 V



Description du panneau

1. Appuyez dessus pour sélectionner l'entrée (Ligne/FM/Bluetooth/USB); Appuyez et maintenez enfoncé pour passer en mode veille
2. Menu du volume des aigus / des basses / du micro / de l'écho / de la guitare / du mode LED / de sélection du volume de la musique.
* En mode USB/Bluetooth, appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour lire/suspendre la musique *
En mode FM, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour rechercher automatiquement les canaux FM.
3. Entrée micro filaire
4. Entrée guitare
5. Tournez ce bouton pour régler le volume des aigus / des basses / du micro / de l'écho / de la guitare / de la musique / le mode LED.
6. Appuyez brièvement sur le bouton pour sélectionner la chanson / le canal précédent. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour effectuer un retour rapide.
7. Appuyez brièvement sur le bouton pour sélectionner la chanson / le canal suivant. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour effectuer une avance rapide.
8. Entrée lecteur USB
9. Ligne d'entrée : Entrée mini-jack de 3,5 mm pour la ligne d'entrée de la source audio externe.
10. Indicateur de batterie :
11. Voyant rouge - charge en cours ; voyant vert - charge complète
12. Prise d'adaptateur 15 V CC

Utilisation générale

Comment charger l'unité

Cet appareil fonctionne avec une batterie rechargeable intégrée qui peut être rechargée à l'aide d'un adaptateur de courant (inclus)

PREMIÈRE CHARGE DE LA BATTERIE

Chargez la batterie intégrée au moins 3 heures avant la première utilisation.

Branchez un adaptateur de courant dans l'unité principale et la batterie interne charge automatiquement.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE INTERNE

Après une utilisation prolongée, le niveau de la batterie interne faiblit et l'appareil risque de fonctionner de manière intermittente.

Lorsque le niveau de charge de la batterie interne est faible, l'INDICATEUR DE BATTERIE l'affiche pour que vous rechargez la batterie le plus tôt possible.

Remarque:

1. *La durée de charge varie selon votre utilisation de l'appareil pendant la charge de la batterie. Nous vous recommandons d'éteindre l'appareil pendant le processus de chargement.*
2. *Pour prolonger la durée de vie d'une batterie rechargeable, il est recommandé de la décharger à fond avant de la recharger complètement.*
3. *Les batteries rechargeables doivent être cyclées pour obtenir une performance maximale et prolonger l'autonomie de la batterie. Si vous n'utilisez pas souvent le lecteur, veillez à recharger la batterie au minimum une fois par mois afin d'assurer le bon fonctionnement de la batterie interne.*

Remarque sur l'entretien de la batterie

- Ne pas brûler ou enterrer les batteries.
- Ne pas percer ou broyer.
- Ne pas démonter.
- Ne pas jeter les batteries au feu, elles risqueraient d'exploser ou de présenter une fuite.
- Les batteries Li-ion doivent être recyclées. Ne pas jeter avec les ordures ménagères.
- Utiliser uniquement un chargeur destiné aux batteries Li-ion. Vérifiez que les réglages de tension et d'intensité sont adaptés aux batteries que vous rechargez.
- Chargez les batteries sur une surface résistante au feu et à distance d'objets ou liquides inflammables.
- Ne JAMAIS laisser les batteries se recharger sans surveillance. Seul un adulte doit recharger les batteries.
- Respectez les instructions du fabricant pour recharger le produit et ne chargez pas les batteries au-delà de la durée recommandée. Débranchez le chargeur une fois que la batterie est chargée ou lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Fonctionnement Bluetooth

Premier appairage d'un appareil Bluetooth

1. Allumez l'appareil à l'aide du commutateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'entrée pour accéder au mode Bluetooth. Pendant l'appairage, l'appareil doit rester à moins de 90 cm de distance de l'appareil.
2. À l'aide des commandes d'origine de votre appareil Bluetooth, sélectionnez le Cyclone 6000 à appairer dans les paramètres Bluetooth. Si votre appareil demande un mot de passe, saisissez le mot de passe par défaut « 0000 ». Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre appareil pour obtenir des instructions sur l'appairage et la connexion d'appareils Bluetooth.
3. Lorsque l'appairage et la connexion ont réussi, l'appareil émet un son. Une fois que l'appareil est appairé pour la première fois, il le reste à moins d'être déconnecté manuellement par l'utilisateur ou supprimé en raison d'une réinitialisation de l'appareil. Si votre appareil n'est plus appairé ou s'il est incapable de se connecter, répétez les étapes ci-dessus.

Lecture audio sans fil

1. Après l'appairage à un appareil Bluetooth, utilisez les commandes natives de l'appareil Bluetooth connecté pour sélectionner une piste.
2. Jouez, interrompez ou sautez la piste sélectionnée en utilisant les commandes natives sur l'appareil Bluetooth connecté.
3. Le contenu audio lu par l'appareil Bluetooth connecté sera maintenant diffusé par les haut-parleurs.
4. Réglez la commande de VOLUME au niveau sonore désiré.


Mode FM

1. Appuyez sur le bouton « Entrée » pour passer en mode FM
2. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour rechercher automatiquement les canaux disponibles
3. Une fois la recherche terminée, appuyez sur, >>| ou |<< pour naviguer entre les canaux radio disponibles


Mode USB MP3

1. Appuyez sur le bouton « Entrée » pour passer en mode USB
2. Insérez un lecteur de clé USB contenant des fichiers musicaux MP3
3. La musique commence à jouer automatiquement
4. Appuyez sur >>| ou |<< pour parcourir les fichiers musicaux disponibles dans le lecteur de clé USB

TÉLÉCOMMANDE

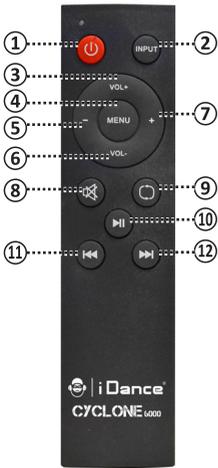

1. Allumer/Éteindre
2. Choisissez l'entrée du signal
3. Augmentez le volume de la musique
4. Menu
5. Mode LED précédent
6. Baissez le volume de la musique
7. Mode LED suivant
8. Muet
9. Répéter
10. Lecture/Pause
11. Chanson / canal précédent
12. Chanson / canal suivant

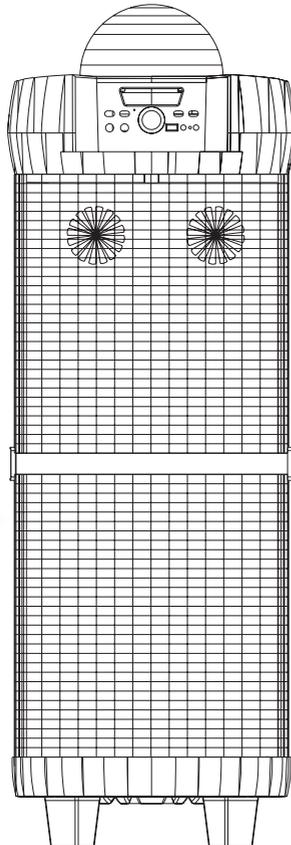

- La télécommande doit être normalement dirigée vers la fenêtre de réception de l'appareil dans un rayon de 6 mètres et un angle de 30°.
- Lors de l'utilisation de la télécommande, dirigez-la vers la fenêtre de réception de l'appareil et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre les deux.
- Si le récepteur de la télécommande reçoit directement les reflets, le contact peut échouer. Dans ce cas, éloignez le haut-parleur pour éviter les rayons directs du soleil.
- Évitez d'utiliser simultanément les piles usagées avec les nouvelles. Remplacez régulièrement les piles de la télécommande.

Caractéristiques

- Puissance de sortie (TENSION EFFICACE) : 80 W+15 W*2
- Puissance de sortie (MAX) : 1000W
- Sensibilité LR : 1 Vpp
- Réponse de fréquence : 200-20 kHz
- Alimentation en entrée : Bluetooth/entrée Auxiliaire 3,5 mm/USB/carte TF
- Puissance d'entrée : 100-240 V CA 60/50 Hz

