



ASYMMETRISCHER WIRELESS-CONTROLLER

BEDIENUNGSANLEITUNG

“PS”, “PlayStation”, “DUALSHOCK”, “PS4” and “△×□○” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.
NACON ist ein eingetragenes Warenzeichen.

BIG BEN 2000, Rue de la Vierge 03172,
FRETIN CS 90414-59014 LESQUIN,
CEDEX-FRANCE

BB4487 SLEH00578
Wireless Controller for PS4

Input / Entrée:
DC 5V=500mA

Made in China / Fabriqué en Chine

Danke für den Kauf des **ASYMMETRISCHEN WIRELESS-CONTROLLERS** von NACON für PS4™.

Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihr Spielerlebnis zu verbessern. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

I **Garantie**

Auf dieses Produkt mit dem Warenzeichen NACON gewährt der Hersteller eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Es wird während dieser Zeit nach unserem Ermessen kostenlos durch das gleiche oder ein ähnliches Modell ersetzt, wenn ein Mangel aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern vorliegt.

Für jegliche Garantieanfragen oder Reklamationen bewahren Sie bitte Ihren Kaufbeleg für die Dauer der Garantie auf. Ohne dieses Dokument können wir Ihre Anfrage nicht bearbeiten. Bei allen Fernkäufen (Versandhandel & Internet) ist die Originalverpackung aufzubewahren.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel, die durch Unfallschäden, Missbrauch oder Abnutzung entstehen. Diese Garantie deckt nicht den Verlust des USB-Bluetooth®-Empfängers oder des USB-Ladekabels ab. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben davon unberührt.


Die Konformitätserklärung finden Sie auf www.nacongaming.com/de/support/

I **Lieferumfang**

- 1 Wireless-Controller
- 1 USB-Bluetooth®-Empfänger
- 1 USB-Ladekabel
- 1 Kurzanleitung



I Beschreibung der Elemente

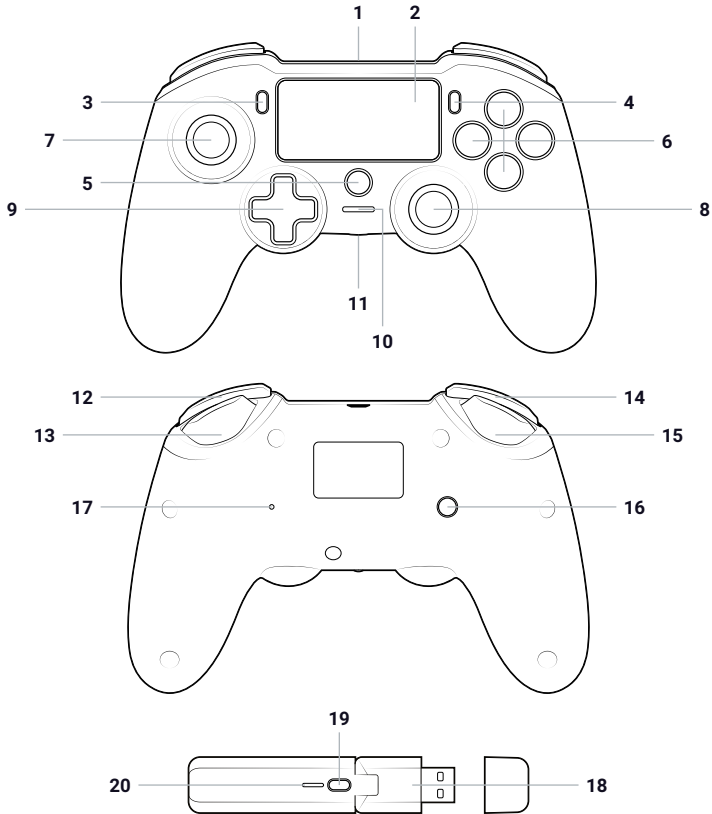

1/ Micro-USB-Port

2/ Touchpad

3/ SHARE-Taste

4/ OPTIONS-Taste

5/ PS-Taste

6/ Aktionstasten

7/ Linker Stick mit L3-Taste

8/ Rechter Stick mit R3-Taste

9/ Richtungstasten

10/ LED für Sync- / Akkustandanzeige

11/ Headset-Anschluss (3,5mm-Anschluss)

12/ R1-Taste

13/ R2-Taste (analog)

14/ L1-Taste

15/ L2-Taste (analog)

16/ Akkustand-Taste

17/ Reset-Taste

18/ USB-Bluetooth®-Empfänger

19/ SYNC-Taste

20/ LED für Sync-Anzeige

I Den Wireless-Controller laden

Zum Laden des Controllers schließen Sie den USB-A-Stecker des Ladekabels an einen freien Anschluss des PlayStation®4-Systems an und verbinden den Micro-USB-Stecker mit dem Controller.

Die LED (10) des Controllers leuchtet gelb mit Atmungseffekt, wenn der Wireless-Controller AUSGESCHALTET ist. Ist der Controller EINGESCHALTET leuchtet die LED weiß mit Atmungseffekt. Der Atmungseffekt endet, wenn der Akku vollständig geladen ist.

- **Akkutyp:** Lithium-Polymer
- **Akkukapazität:** 1200 mAh
- **Spielzeit:** bis zu 7 Stunden
- **Ladedauer:** bis zu 6 Stunden

Hinweis: Wenn Sie den Wireless-Controller benutzen, drücken Sie die Akkustand-Taste (16) länger als 1 Sekunde, um den Akkustand zu ermitteln.

Die LED-Leuchtleiste (10) auf der Vorderseite des Wireless-Controllers leuchtet in einer der folgenden Farben, wenn die Akkustand-Taste (16) länger als 1 Sekunde gedrückt wird:

- **GRÜN:** Akkustand zwischen 75 % und 100 %
- **GELB:** Akkustand zwischen 50 % und 75 %
- **ORANGE:** Akkustand zwischen 25 % und 50 %
- **ROT:** Akkustand zwischen 10 % und 25 %
- **ROT blinkend:** Akkustand weniger als 10 %

Um die Akkulaufzeit zu verlängern, schalten Sie bitte Ihren Controller nach Gebrauch aus. Drücken Sie dazu die PS-Taste, bis die Spieler-LED erlischt. Um den Controller wieder zu aktivieren, drücken Sie die PS-Taste.

Um die Akkuleistung zu erhalten, empfehlen wir, dass Sie ihn immer laden, wenn die LED ROT leuchtet oder ROT blinkt.

I Synchronisation

Um den WIRELESS-CONTROLLER mit dem USB-Empfänger zu synchronisieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Controller AUSGESCHALTET ist.
- Halten Sie die SYNC-Taste des USB-Bluetooth®-Empfängers gedrückt, bis die LED (20) schnell weiß blinkt.
- Halten Sie die PS-Taste und SHARE-Taste des Wireless-Controllers gedrückt, bis die LED (10) anfängt schnell weiß zu blinken.

Ist die Synchronisation abgeschlossen, hören die LED des USB-Bluetooth®-Empfängers und Wireless-Controllers auf zu blinken.

I Multiplayer-Modus


Werden 2 Wireless-Controller beim Spielen verwendet, kann es zu Interferenzen zwischen beiden kommen.

Wenn es während Ihrer Spielsitzung zu Problemen kommt, empfehlen wir Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:

- Halten Sie einen Mindestabstand von 60 cm zum nächsten Spieler ein.
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu weit von Ihrem USB-Bluetooth®-Empfänger entfernt sind.

Wir empfehlen Ihnen, sich nicht weiter als 5 m vom PlayStation®4System zu entfernen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Antenne jedes USB-Bluetooth®-Empfängers in eine andere Richtung ausgerichtet ist, wie nachfolgend zu sehen.

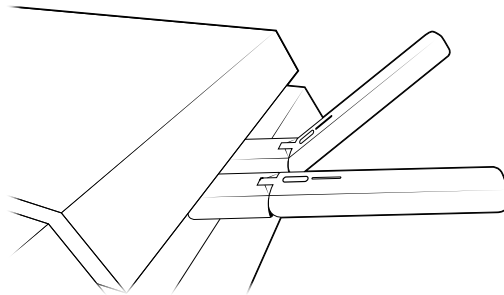

Hinweis: In seltenen Fällen kann das Signal andere drahtlose Geräte wie WiFi-Router, WiFi-Repeater oder andere Bluetooth®-Produkte beeinträchtigen oder von ihnen beeinflusst werden.

I Hinweis

Bitte beachten Sie, dass dieser Controller folgende Funktionen des DUALSHOCK®4 Wireless-Controllers nicht unterstützt: Leuchteiste, interne Lautsprecher, Bewegungssensoren oder kabelgebundene Unterstützung

I Den Controller AUSSCHALTEN

Halten Sie die PS-Taste gedrückt, bis der Controller sich ausschaltet. Um den Controller wieder zu aktivieren, drücken Sie die PS-Taste.

PC-Kompatibilität wurde von Sony Computer Entertainment Europe weder getestet noch bestätigt.

Wiederverwertung



Dieses Produkt sollte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie es zu einer ausgewiesenen **Annahmestelle**. Wiederverwertung ist wichtig und trägt dazu bei, unsere Umwelt durch verminderte Deponieabfälle zu schützen. Nur EU und Türkei.

I Wichtige Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen

- 1/ Dieser Controller ist nur für die Nutzung in geschlossenen Räumen gedacht. Setzen sie ihn niemals direktem Sonnenlicht oder feuchten Witterungsbedingungen aus.
- 2/ Setzen Sie den Controller nicht Spritzwasser, Regen und Feuchtigkeit aus. Tauchen Sie ihn nicht in Flüssigkeit ein.
- 3/ Setzen Sie ihn keinem Staub, keiner hohen Luftfeuchtigkeit, keinen hohen Temperaturen oder mechanischen Stößen aus.
- 4/ Benutzen Sie die Ausrüstung nicht, wenn sie beschädigt ist.
- 5/ Für die äußerliche Reinigung benutzen Sie bitte nur ein weiches, sauberes und angefeuchtetes Tuch. Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen und ins Innere gelangen.
- 6/ Tragen Sie das Produkt nie am Kabel.
- 7/ Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder durch Personen ohne entsprechende Erfahrung oder Kenntnisse bestimmt, es sei denn, sie haben von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, eine vorherige Anleitung zur Verwendung dieses Geräts erhalten. Lassen Sie den Wireless-Controller nicht unbeaufsichtigt, halten Sie ihn von Kindern fern.

I Ergonomie

Wird die Hand für längere Zeit in derselben Position gehalten, kann das zu Schmerzen führen. Falls diese wiederholt auftreten, sollte ein Arzt konsultiert werden. Zur Vorbeuge empfehlen wir, jede Stunde eine Pause von 15 Minuten zu machen.




I Technische Hilfe

E-Mail: support.de@nacongaming.com

Website: www.nacongaming.com/de



WWW.NACONGAMING.COM

 @NaconGER  NaconGamingDe  Nacon International