


FR

COLORLIGHT

ENCEINTE BLUETOOTH

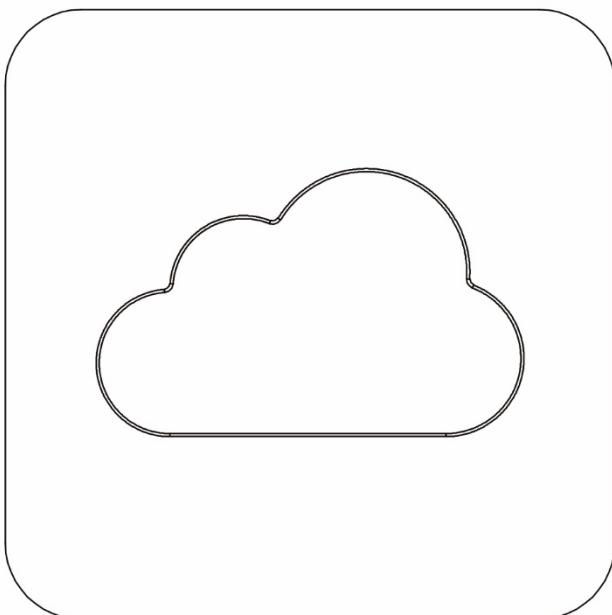

**MODE D'EMPLOI**

VEUILLEZ LIRE COMPLÈTEMENT LE PRÉSENT MANUEL  
AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ET LE CONSERVEZ POUR  
VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT

## **Table des matières**

---

Démarrage	1	Caractéristiques et fonctionnement	4
Consignes et avertissements de sécurité	1	Connexion à l'appli	4
Contenu de l'emballage	2	Spécificités du produit	5
Description des pièces	3		

## **Démarrage**

- Enlevez l'appareil du carton d'emballage.
- Enlevez tous les matériaux d'emballage du produit.
- Placez les matériaux d'emballage dans le carton puis rangez-le ou jetez-le dans un endroit approprié.

## **Consignes et avertissements de sécurité**

- Veuillez prendre connaissance attentivement de toutes les instructions ci-après avant d'utiliser ce produit. Si un dommage est causé par un non-respect des instructions, la garantie ne couvrira pas un tel dommage.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans.
- Ce produit doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte ; il existe un risque d'étranglement en raison du câble.



- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.
- Ne placez jamais cet appareil sur un autre appareil électrique.
- Disposez le câble de manière à ce qu'il ne puisse pas être piétiné ou écrasé, notamment au niveau de la fiche, de la prise de courant et du connecteur de branchement sur l'appareil. Vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Pour débrancher le câble secteur, tirez toujours sur la fiche de l'adaptateur. Ne tirez jamais sur le câble. Avant de brancher le câble d'alimentation secteur, vérifiez que tous les autres branchements ont été effectués.
- Utilisez uniquement les pièces de rechange/accessoires spécifiés par le fabricant.
- Toute réparation doit être confiée à un réparateur qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a subi des dommages, de quelque manière que ce soit, comme par exemple :
  - un câble d'alimentation endommagé ;
  - un liquide renversé sur l'appareil ou des objets insérés dans l'appareil ;
  - une exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité ;
  - un dysfonctionnement de l'appareil ;
  - une chute de l'appareil.
- La plaque signalétique se trouve sous l'appareil.
- Assurez-vous qu'il y a assez d'espace libre autour du produit pour la ventilation.
- Cet appareil doit être utilisé dans un environnement tempéré, à l'abri de la lumière directe du soleil, de flammes nues et de la chaleur. Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur.
- Les piles (ou bloc de piles ou batterie) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, comme la lumière du soleil, le feu, etc.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Ne lubrifiez aucune pièce de cet appareil. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux. N'utilisez pas de produit nettoyant agressif ou abrasif. Veillez à ce que le câble d'alimentation, la fiche et l'adaptateur soient toujours accessibles pour pouvoir à tout moment débrancher l'appareil de la prise si nécessaire.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un point d'eau. L'appareil ne doit pas être aspergé ni mouillé. N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide ou mouillé.
- Débranchez l'appareil durant les orages et avant toute période d'inutilisation prolongée.




Le symbole de l'éclair à pointe de flèche inscrit au sein d'un triangle équilatéral constitue une mise en garde destinée à alerter l'utilisateur quant à la présence de tensions électriques secteur à l'intérieur du produit, qui peuvent engendrer un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation dans un triangle indique la présence, dans la documentation qui accompagne l'appareil, de consignes d'utilisation et d'entretien (réparation) importantes.

Positionnez l'appareil à l'endroit désiré et déroulez le câble d'alimentation. Branchez le câble dans la prise d'alimentation et mettez l'appareil en marche.

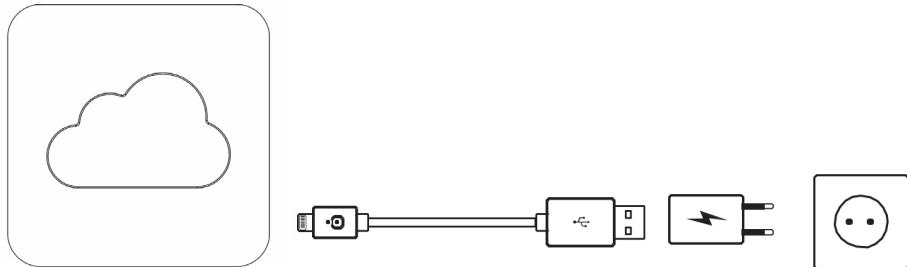


CLASSE DE MATÉRIEL II	
COURANT CONTINU	
COURANT ALTERNATIF	
POUR USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT	

### Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez le contenu de l'emballage :

- Unité principale
- Manuel d'utilisation
- Câble USB C

## Description des pièces

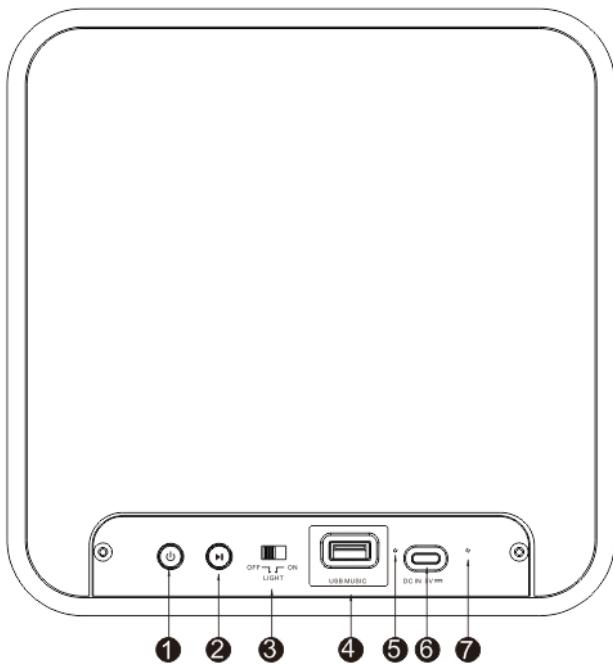

1. Appuyer pour mettre en marche / Mode (Bluetooth / USB)  
Appui long (3 secondes) pour éteindre l'appareil
2. Lecture/Pause  
Appui long (3 secondes) pour désactiver le signal BT  
Autre appui long (3 secondes) pour activer le signal BT
3. Éclairage marche/arrêt
4. Entrée lecture USB
5. Voyant Bluetooth
6. Prise d'entrée d'alimentation USB C (CC 5,0V/1A)
7. Voyant d'alimentation  
Lorsque la recharge de la batterie est en cours, la LED s'allume en rouge.  
Quand la batterie est entièrement rechargée, la LED s'éteint.

## Caractéristiques et fonctionnement

### Application Colorlight

- Votre produit est compatible avec l'appli ColorLight. Rendez-vous sur l'Apple App Store ou le Google Play Store pour la télécharger et l'installer sur votre appareil mobile. Cette appli vous permettra de contrôler l'éclairage, les réglages du réveil et la musique. Vous trouverez les instructions d'utilisation complètes de l'appli sur la page d'informations de l'appli.



### Fonctionnement

Pour alimenter ou rechercher le produit, reliez-le à une source d'alimentation USB adéquate au moyen du câble fourni à cet effet.

- 1) Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt et gardez-le enfoncé.
- 2) Pour allumer l'éclairage LED, actionnez l'interrupteur coulissant.
- 3) Pour lire de la musique depuis votre téléphone, vous devez établir la connexion via Bluetooth. L'enceinte est automatiquement en mode d'appairage. Vous devriez voir la LED bleue d'appairage Bluetooth clignoter à l'arrière de l'enceinte.
- 4) Allez dans la section des options de réglage de votre téléphone, puis dans la sous-section Bluetooth.
- 5) Le nom à rechercher pour la lecture par Bluetooth est « Neoncloud ». Recherchez ce nom, et sélectionnez-le pour établir l'appairage.
- 6) Vous devriez entendre un bip sonore bref et la LED bleue devrait arrêter de clignoter, indiquant la réussite de l'appairage.
- 7) Vous pouvez maintenant lire votre musique depuis l'application Colorlight, ou depuis votre lecteur favori.

### Lecture et mode sécurisé Bluetooth

Votre produit comprend également un mode sécurisé Bluetooth afin de vous permettre de désactiver le signal Bluetooth. Vous pouvez activer ce mode via le bouton Lecture/Pause.

Appuyez brièvement pendant 1 s pour lire/mettre en pause la musique.

Désactivez le signal BT en appuyant sur le bouton Lecture/Pause pendant 3 s.

Activez le signal BT en appuyant à nouveau sur le bouton Lecture/Pause pendant 3 s.

Lorsque le mode sécurisé Bluetooth est activé, aucun signal Bluetooth ne peut être détecté. Vous devrez à nouveau activer le Bluetooth si vous souhaitez lire de la musique.

### Connexion à l'application Colorlight

**Remarque : Veillez à ce que votre GPS soit activé pour permettre le fonctionnement de l'application.**

Une fois l'appli Colorlight installée, ouvrez-la puis appuyez sur le bouton + de la page d'accueil pour connecter votre produit Neon. Le nom et l'image du produit Neon apparaîtront alors sur la page de connexion. Sélectionnez le nom et l'appli effectuera la connexion, vous permettant de contrôler l'éclairage, les alarmes et la musique à distance.

**Remarque : Si vous utilisez la fonction d'alarme, veillez à ce que l'enceinte soit branchée sur une prise de courant.**

En cas de problème de connexion, vérifiez toujours que vous avez bien la dernière version de l'appli. Si vous rencontrez d'autres problèmes, veuillez nous contacter à l'adresse [support@bigben.fr](mailto:support@bigben.fr) en nous donnant le modèle de votre téléphone et la version du système d'exploitation utilisé (comme par exemple Samsung Galaxy S8 – Android version 8.0).

## **Spécificités du produit**

Type	Spécifités	Type	Spécifités
Haut-parleur	3" 6W	Temps de chargement	2-3 heures
Haut-parleur principal	15W	Autonomie	Volume à 100 % : environ 2,5 heures Volume à 50 % : environ 6 heures
Puissance RMS	3W	Version Bluetooth	4,2
EIRP	-3.63dBm (CLASSIC)	EIRP	-1.49dBm (BLE)
Puissance absorbée	0,2W (lampes éteintes) 1,5W (lampes allumées)	Fréquence Bluetooth	2,402-2,480 GHz
Puissance d'entrée	USB 5V,1A	Fréquence haut-parleur	80Hz-20kHz
Impédance Haut-parleur + Tweeter	3Ω	Entrée	5V CC
Rapport signal sur bruit	≥50dB	Pilote	Enceinte 3" 3 Ω
Type de Batterie	Batterie lithium 2200 mAh	Capacité de la batterie	2200mAh
Sortie (V, A)	3,6V, 2,2A, 7,92Wh	Distance de transmission	10m
Nom d'association Bluetooth	Neoncloud / Neonbear Neonstar / Neonsheep	Poids de la batterie	47g

**Remarque :** La portée maximale de connexion est de 10 mètres environ. Placez votre enceinte Bluetooth aussi près que possible de la source audio pour éviter que la connexion ne soit perturbée.

**Dans un environnement avec décharges électrostatiques, l'appareil pourrait s'éteindre. (MAIS il pourrait aussi ne pas fonctionner correctement). Il est nécessaire de recharger la batterie et réinitialiser l'appareil en l'éteignant puis en le rallumant, puis en choisissant ensuite à nouveau le mode adéquat et en réglant l'horloge.**

### **Respect de l'environnement**



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Veillez au respect de l'environnement lors de la mise au rebut des piles.



Lorsque le symbole d'une poubelle barrée sur roues se trouve sur un produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/CE. Veuillez vous informer du système local de collecte séparée pour les produits électriques et électroniques. Veuillez agir selon les règles locales et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères. En assurant l'élimination de ce produit, vous aidez également à prévenir les conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé humaine.

- S'il y a un appel entrant alors que le Neon est connecté à votre téléphone portable pour la lecture audio, la lecture audio est immédiatement mise en pause quand vous répondez à l'appel et elle reprend une fois l'appel terminé. (Sur certains téléphones portables, elle peut rester en pause après la fin de l'appel.)
- Le mot Bluetooth®, la marque et le logo sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Bigben Interactive est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android™, Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC.
- Vous pouvez trouver les informations sur la plaque située à l'arrière de l'unité.

#### DECLARATION DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Le soussigné, Bigben Interactive déclare que l'équipement radioélectrique du type Colorlight est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:  
[www.bigben.fr/support](http://www.bigben.fr/support)

Fabriqué en Chine

Fabriqué par BIGBEN INTERACTIVE  
396, Rue de la Voyette  
CRT2 - FRETIN  
CS 90414  
59814 LESQUIN Cedex - France  
[www.bigben.eu](http://www.bigben.eu)  
Courriel : [Sav.audio@bigben.fr](mailto:Sav.audio@bigben.fr)



#### Fabricant : Bigben Interactive FRANCE

396, Rue de la Voyette, C.R.T. 2, Fretin,  
CS90414 - 59814 Lesquin Cedex, France  
**Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH**  
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland  
**Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.**  
Waterloo Office Park / Bâtiment H  
Drève Richelle 161 bte 15 1410 Waterloo, Belgium  
**Bigben Interactive NEDERLAND b.v.**  
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland  
**Bigben Interactive SPAIN S.L.**  
C/ Musgo 5, 2<sup>a</sup> planta, 28023 Madrid, Spain  
**Bigben Interactive ITALIA s.r.l**  
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI, Italia  
**FABRIQUÉ EN CHINE / MADE IN CHINA**

#### HOTLINE

FRANCE, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) :  
9h00-19h00 ou [sav.audio@bigben.fr](mailto:sav.audio@bigben.fr)

► N°Cristal 09 69 39 79 59

APPEL NON SURTAXÉ

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag von  
09:00 bis 18:00 Uhr (außer an Feiertagen)  
Tel.: 02271-9047997

Mail: [support@bigben-interactive.de](mailto:support@bigben-interactive.de)

BELGIQUE, [customerservice@bigben-interactive.be](mailto:customerservice@bigben-interactive.be)

NEDERLAND, [customerservice@bigben-interactive.nl](mailto:customerservice@bigben-interactive.nl)

ESPAÑA, [sat@bigbeninteractive.es](mailto:sat@bigbeninteractive.es)


ITALIA, [support@bigbeninteractive.it](mailto:support@bigbeninteractive.it)

[www.bigben.eu](http://www.bigben.eu)

EN

# COLORLIGHT

## BLUETOOTH SPEAKER

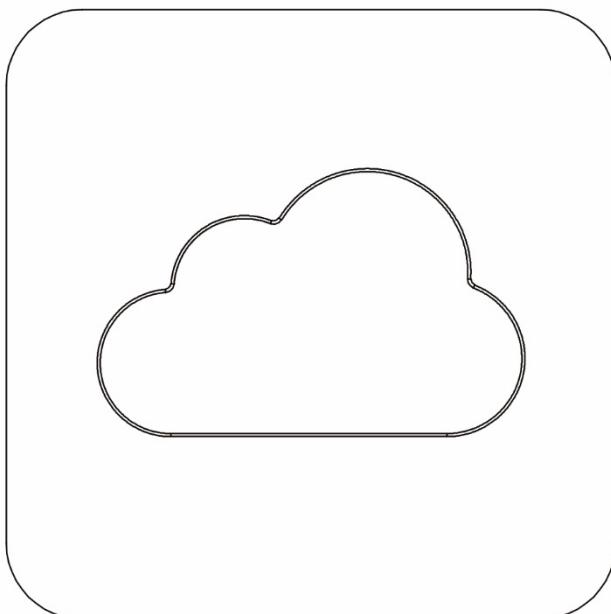

### OPERATING INSTRUCTIONS

PLEASE READ THIS USER MANUAL CAREFULLY BEFORE  
OPERATING THIS UNIT AND RETAIN FOR  
FUTURE REFERENCE

## **Contents**

---

Getting Started	1	Features and operation	4
Safety Warning and Notice	1	App connection	4
What's in the box?	2	Product specification	5
Description of Parts	3		

## **Getting Started**

- Remove the appliance from the box.
- Remove any packaging from the product.
- Place the packaging inside the box and either or dispose of safely.

## **Safety Warning and Notice**

- Read and understand all instructions before you use this product. If damage is caused by failure to follow the instructions, the warranty does not apply.
- This product is not suitable for children under 8 years old.
- This product must be used under adult's watch; there is a risk of strangulation due to cable.



- Never remove the casing of this device.
- Never place this device on other electrical equipment.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the device. Make sure that the power voltage corresponds to the voltage printed on the back label. When you unplug the AC power cord always pull the plug from the socket. Never pull the cord. Before connecting the AC power cord, ensure you have completed all other connections
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the device has been damaged in anyway, suchas :
  - damaged power-supply cord,
  - spilled liquid or objects have inserted into the device,
  - the device has been exposed to rain or moisture,
  - the device does not operate normally,
  - or the device has been dropped.
- The rating label is placed on the bottom side of apparatus.
- Make sure there is enough space around the product for ventilation.
- The use of this device must be done in moderate climates, away from direct sunlight, naked flames or heat. Do not install near any heat sources.
- Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, etc.
- Unplug before cleaning. Never lubricate any part of this device. Clean the appliance with a soft cloth. Do not use abrasives or harsh cleaners.  
Ensure that you always have easy access to the power cord, plug or adaptor to disconnect this device from the power if necessary.
- Do not use this apparatus near water. It must not be in contact with dripping or splashing. Do not use this unit in wet or damp conditions.
- Unplug this device during lightning storms or when unused for long periods of time.





The lightning symbol inside an equilateral triangle warns the user of the presence inside the product of uninsulated hazardous electric voltages powerful enough to represent an electrocution risk.



The exclamation point within a triangle indicates the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the unit.

Place the unit in the desired position and unravel the mains cable. Insert the cable into the supply socket and switch on if applicable.

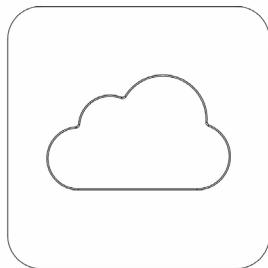


CLASS II MATERIAL	
DIRECT CURRENT	
ALTERNATING CURRENT	
FOR INDOOR USE ONLY	

## What's in the box?

Check and identify the contents of your package:

- Main unit
- User manual
- USB C cable

## Description of Parts

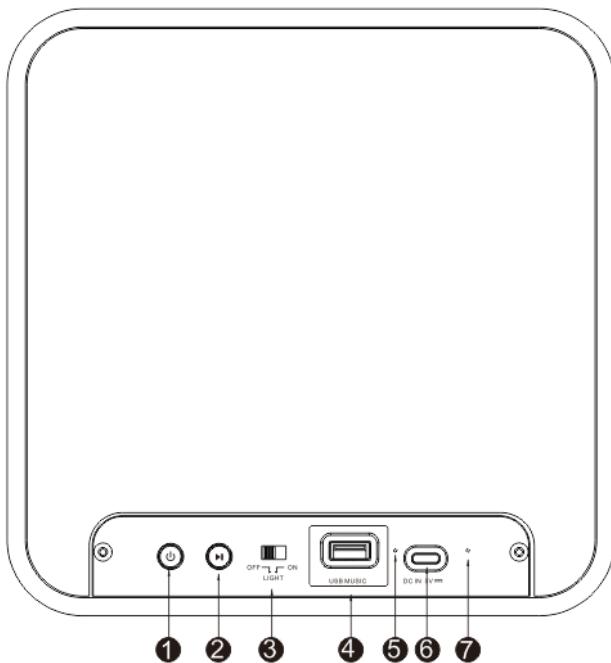

1. Press power on / Mode (Bluetooth / USB)  
Long press 3 seconds Power off
2. Play / Pause  
Long press 3 seconds to turn off BT signal  
Long press another 3 seconds to enable BT signal
3. Lighting ON/OFF
4. USB playback input
5. Bluetooth indicator
6. USB C power input jack ( DC 5.0V / 1A)
7. Power indicator  
When charging the battery, the LED lights up red.  
When the battery is fully charged. The LED is Off.

## Features and operation

### **Colorlight App**

- Your product is compatible with the ColorLight app. Visit the Apple App Store or Google Play Store to download and install on your mobile device. This app will allow you to control the lighting, alarm settings and music. Full instructions of how to use the app can be found on the info page within the app.



### Operation

To power or charge the product, please connect to a suitable USB power source using the cable supplied.

- 1) Power on the device by pressing and holding the power button.
- 2) Slide the LED light switch to switch on the lighting.
- 3) To play music from your phone you need to connect via Bluetooth. The speaker will automatically be in pairing mode. You can see the Bluetooth connection LED in blue colour flashing on the rear of the speaker.
- 4) Go to the settings options on your phone and go to Bluetooth.
- 5) The Bluetooth music pairing name is "Neoncloud". Search for this name and select it to pair.
- 6) You will hear a short sound and the blue LED will stop flashing. You are now connected.
- 7) You can now play music from the Colorlight app, or from your favourite music player.

### Bluetooth play and safe mode

Your product also includes a Bluetooth safe mode so you can disable the Bluetooth signal. This is set using the play/pause button.

Short press of 1s to play / pause the music.

Turn off BT signal by pressing play / pause for 3 sec.

Enable BT signal by pressing play / pause for another 3 sec.

When Bluetooth safe mode is activated, no Bluetooth signal can be seen and you need to enable it again if you want to play music.

### Colorlight App Connection

**Note: Please ensure your GPS is enabled to allow the app to function.**

Once you have installed the Colorlight app, launch the app and then press the + button on the home page to connect to your Neon product. The Neon name and image will then appear on the connection page. Select the name and the app will then connect and allow you to control lighting, alarms and music remotely.

**Note: If you use the alarm feature, please ensure that your speaker is attached to mains power.**

If you experience any problems in connection, always check to install the latest version of the app. If you have any further problems please contact us at [support@bigben.fr](mailto:support@bigben.fr) and please state the phone model and operating system version you are using. i.e. Samsung Galaxy S8 – Android version 8.0

## Product specification

Type	Specifications	Type	Specifications
<b>Speaker</b>	3" 6W	<b>Charging Timer</b>	2-3 hours
<b>Peak Speaker</b>	15W	<b>Playing Time</b>	100% Volume: around 2.5 hours 50% Volume: around 6 hours
<b>RMS Power</b>	3W	<b>Bluetooth Version</b>	4.2
<b>EIRP</b>	-3.63dBm (CLASSI)	<b>EIRP BL</b>	-1.49dBm (BLE)
<b>Power Consumptions</b>	0.2W (lights off) 1.5W (lights on)	<b>Bluetooth Frequency</b>	2.402-2.480 GHz
<b>Power Input</b>	USB 5V,1A	<b>Speaker Frequency</b>	80Hz-20kHz
<b>Speaker + Tweeter Impedance</b>	3Ω	<b>Input</b>	DC 5V
<b>S/N Ratio</b>	≥50dB	<b>Driver</b>	3" 3 Ohms speaker
<b>Battery Type</b>	2200mAh-Lithium Battery	<b>Battery Capacity</b>	2200mAh
<b>Output (V,A)</b>	3.6V, 2.2A, 7.92Wh	<b>Transmission Distance</b>	10m
<b>Bluetooth Pairing Name</b>	Neoncloud / Neonbear Neonstar / Neonsheep	<b>Battery Weight</b>	47g

**Remark:** The maximum connection distance is around 10 meters. Please place your Bluetooth speaker as close as possible to this device to avoid connection getting disturbed.

**Under the environment with electrostatic discharge, the device may be power off. (EUT could not operate properly). It requires user re-charge the battery and reset the device by turn on the device to choose the appropriate mode & set time again.**

### Care of the environment



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

Attention should be drawn to environmental aspects of battery disposal.



When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative consequences for the environment and human health.

- If there is an incoming call while Neon is connected to your cell phone for music playback, it will pause at once when you answer the call and resume after the call ended. (Sometimes it will pause after end the call, it depends on your cell phone.)
- The Bluetooth® word, mark and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Bigben Interactive is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- App Store is a service mark of Apple Inc. Android™, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

- You can find the information on the plate located at the back of the unit.

### DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, Bigben Interactive declares that the radio equipment of the Colorlight type complies with the 2014/53/EU directive.

The complete text is available at <https://www.bigben-interactive.co.uk/support/>

Made in China

Manufactured by BIGBEN INTERACTIVE

396, Rue de la Voyette

CRT2 - FRETIN

CS 90414

59814 LESQUIN Cedex - France

[www.bigben.eu](http://www.bigben.eu)

Email: [Sav.audio@bigben.fr](mailto:Sav.audio@bigben.fr)



#### Fabricant : Bigben Interactive FRANCE

396, Rue de la Voyette, C.R.T. 2, Fretin,  
CS90414 - 59814 Lesquin Cedex, France

#### Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH

Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland

#### Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.

Waterloo Office Park / Bâtiment H

Drève Richelle 161 bte 15 1410 Waterloo, Belgium

#### Bigben Interactive NEDERLAND b.v.

's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland

#### Bigben Interactive SPAIN S.L.

C/ Musgo 5, 2<sup>a</sup> planta, 28023 Madrid, Spain

#### Bigben Interactive ITALIA s.r.l

Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI, Italia

FABRIQUÉ EN CHINE / MADE IN CHINA

#### HOTLINE

FRANCE, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) :  
9h00-19h00 ou [sav.audio@bigben.fr](mailto:sav.audio@bigben.fr)

● N°Cristal 09 69 39 79 59

APPEL NON SURTAXÉ

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag von

09:00 bis 18:00 Uhr (außer an Feiertagen)

Tel.: 02271-9047997

Mail: [support@bigben-interactive.de](mailto:support@bigben-interactive.de)

BELGIQUE, [customerservice@bigben-interactive.be](mailto:customerservice@bigben-interactive.be)

NEDERLAND, [customerservice@bigben-interactive.nl](mailto:customerservice@bigben-interactive.nl)

ESPAÑA, [sat@bigbeninteractive.es](mailto:sat@bigbeninteractive.es)


ITALIA, [support@bigbeninteractive.it](mailto:support@bigbeninteractive.it)

[www.bigben.eu](http://www.bigben.eu)

ES

COLORLIGHT

## ALTAVOZ BLUETOOTH

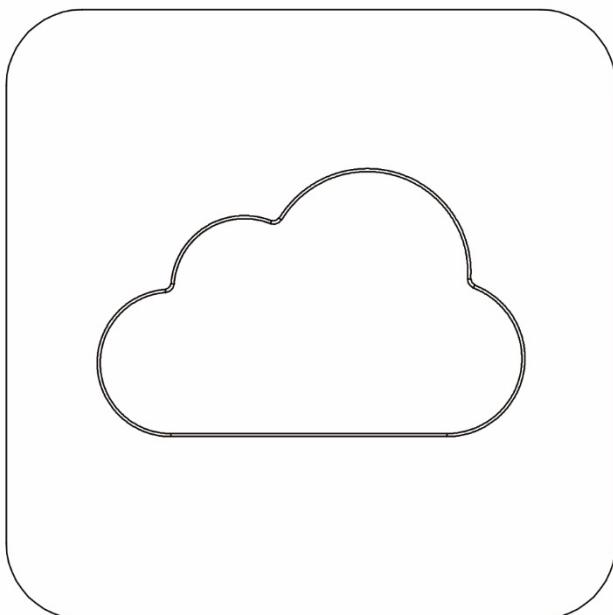

### INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

LE ROGAMOS QUE LEA ÍNTEGRAMENTE EL MANUAL DE USUARIO ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO Y QUE CONSERVE ESTE FOLLETO PARA PODER CONSULTARLO EN EL FUTURO.

## **Contenido**

---

Primeros pasos	1	Características y funcionamiento	4
Avisos y advertencias de seguridad	1	Conexión a la app	4
Contenido de la caja	2	Especificaciones del producto	5
Descripción de las piezas	3		

## **Primeros pasos**

- Saque el aparato del embalaje.
- Retire todo el material de embalaje del producto.
- Coloque el material de embalaje dentro de la caja y deséchelo todo de forma segura.

## **Avisos y advertencias de seguridad**

- Lea y entienda las instrucciones antes de usar este producto. Si el producto resultara dañado por incumplimiento de las instrucciones, la garantía quedaría anulada.
- Este producto no es apto para niños menores de 8 años.
- Este producto debe ser utilizado bajo vigilancia adulta; existe riesgo de estrangulamiento debido a la presencia del cable.



- No abra nunca la carcasa de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otros equipos eléctricos.
- Proteja el cable de alimentación para que no se camine sobre él ni se pellizque, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y en los puntos de salida del dispositivo. Verifique que la tensión de alimentación se corresponde con la indicada en la etiqueta posterior. Al desenchufar el cable de alimentación CA, tire siempre del enchufe para retirarlo de la toma de corriente. No tire nunca del cable. Antes de conectar el cable de alimentación a la toma de corriente, compruebe que ha completado todas las demás conexiones.
- Use solo complementos/accesorios recomendados por el fabricante.
- El aparato debe ser reparado siempre por personal autorizado. Es necesario reparar el aparato si presenta cualquier tipo de daño, como por ejemplo, si:
  - el cable de alimentación está dañado.
  - se ha derramado líquido o se han introducido objetos en el aparato.
  - el aparato ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad.
  - el aparato no funciona con normalidad.
  - o el aparato se ha caído.
- La etiqueta de clasificación está ubicada en la parte inferior del aparato.
- Compruebe que haya siempre suficiente espacio alrededor del aparato para su ventilación.
- Este aparato debe usarse en climas moderados, alejado de la luz directa del sol, de llamas al descubierto y del calor. No lo instale cerca de fuentes de calor.
- Las pilas (paquetes de pilas o pilas instaladas) no deben exponerse a un calor excesivo, como a la luz del sol, al fuego, etc.
- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo. Nunca lubrique ninguna pieza de este dispositivo. Límpielo con un paño suave. No use productos de limpieza abrasivos o ásperos.  
Asegúrese de tener siempre fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente en caso necesario.
- No use este dispositivo cerca del agua. No debe entrar en contacto con goteos o salpicaduras. No use este dispositivo en entornos húmedos o mojados.
- Desenchufe el dispositivo durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar durante un largo periodo de tiempo.





El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero constituye una advertencia destinada a avisar al usuario de la presencia de tensiones eléctricas dentro del producto, que pueden provocar un riesgo de electrocución.



El signo de exclamación dentro de un triángulo indica la presencia de instrucciones importantes para el manejo y el mantenimiento (reparación) en la documentación que se adjunta al aparato.

Coloque el aparato en la ubicación deseada y extienda el cable de alimentación. Inserte el cable en la toma de corriente y encienda el aparato si fuera aplicable.

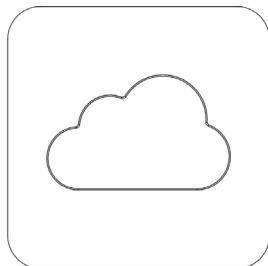


MATERIAL DE CLASE II	
CORRIENTE CONTINUA	
CORRIENTE ALTERNA	
SOLO PARA USO EN INTERIORES	

## Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del embalaje:

- Aparato principal
- Manual del usuario
- Cable USB C

## Descripción de las piezas

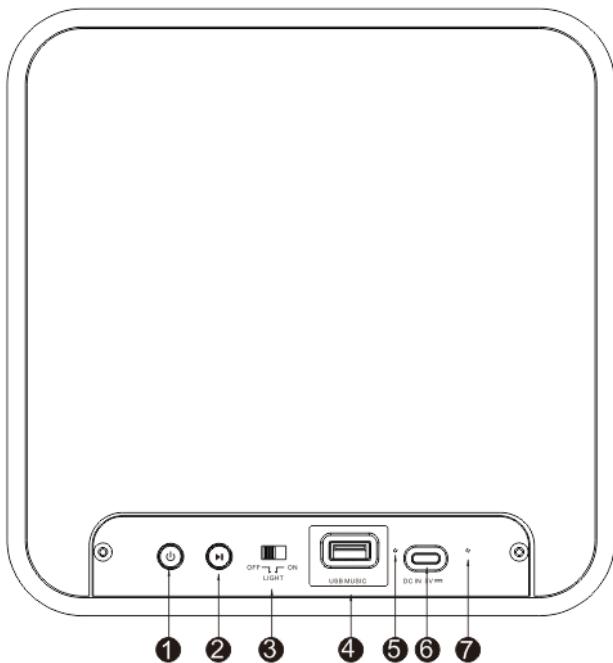

1. Presione encendido/modo (Bluetooth/USB).  
Haga una presión de 3 segundos para apagarlo.
2. Reproducir/Pausa.  
Haga una presión de 3 segundos para desactivar la señal Bluetooth.  
Haga otra presión larga de 3 segundos para activar la señal Bluetooth.
3. Encendido/apagado de la iluminación.
4. Entrada de reproducción USB.
5. Indicador Bluetooth.
6. Toma de entrada de alimentación USB C (CC 5.0V / 1A).
7. Indicador de encendido.  
Cuando la batería se está cargando, las luces LED se iluminan en rojo.  
Cuando la batería está completamente cargada. Los LED se apagan.

## Características y funcionamiento

### App Colorlight

- Su producto es compatible con la app ColorLight. Visite el App Store de Apple o Google Play para descargarla e instalarla en su dispositivo móvil. Esta app le permitirá controlar los ajustes de iluminación, alarma y la música. Las instrucciones completas de cómo usar la app se encuentran en la página de información dentro de la app.



### Modo de empleo

Para alimentar o cargar el dispositivo, conecte a una fuente de alimentación apropiada USB con el cable suministrado.

- 1) Encienda el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido.
- 2) Deslice el interruptor de las luces LED para encender las luces.
- 3) Para reproducir música desde su teléfono, conéctelo a través del Bluetooth. El altavoz entrará en modo de emparejamiento automáticamente. Puede ver el LED de conexión Bluetooth parpadeando en azul en la parte posterior del altavoz.
- 4) Vaya a la opción de ajustes de su teléfono y entre en la opción Bluetooth.
- 5) El nombre de emparejamiento Bluetooth es "Neoncloud". Busque dicho nombre y selecciónelo para emparejar los dispositivos.
- 6) Escuchará un aviso acústico corto y el LED azul dejará de parpadear. Esto indica que ya están conectados.
- 7) Ahora puede reproducir música desde la app Colorlight, o desde su reproductor de música favorito.

### Reproducción Bluetooth y modo seguro

Su producto incluye también un modo seguro Bluetooth para que pueda desactivar la señal Bluetooth. Se configura con el botón de reproducción/pausa.

Haga una presión corta de 1 segundo para reproducir/pausar la música.

Desactive la señal BT presionando el botón de reproducción/pausa por 3 segundos.

Active la señal BT presionando el botón de reproducción/pausa por otros 3 segundos.

Cuando se activa el modo seguro de Bluetooth, no se verá la señal de Bluetooth y deberá activarlo de nuevo para reproducir música.

### Conexión a la app Colorlight

**Nota: Compruebe que su GPS está activado para que la app funcione.**

Después de instalar la app Colorlight, lance la app y presione el botón + en la página de inicio para conectarse a su producto Neon. El nombre e imagen Neon aparecerán en la página de conexión. Seleccione el nombre y la app se conectarán y le permitirán controlar la iluminación, alarmas y música de forma remota.

**Nota: Si usa la opción de alarma, compruebe que su altavoz está conectado a la toma de corriente.**

Si tiene problemas de conexión, compruebe si tiene instalada la versión más reciente de la app. Si sigue teniendo problemas, póngase en contacto con nosotros a través de [support@bigben.fr](mailto:support@bigben.fr) e incluya

el modelo y versión del sistema operativo de su teléfono, por ejemplo: Samsung Galaxy S8 – Versión Android 8.0.

## Especificaciones del producto

Tipo	Especificaciones	Tipo	Especificaciones
Altavoz	3" 6W	Tiempo de carga	2-3 horas
Potencia pico del altavoz	15W	Tiempo de reproducción	Al 100% de volumen: unas 2,5 horas Al 50% de volumen: unas 6 horas
Potencia RMS	3W	Versión de Bluetooth	4,2
EIRP	-3.63dBm (CLASSIC)	EIRP	-1.49dBm (BLE)
Consumo eléctrico	0,2W (luces apagadas) 1,5W (luces encendidas)	Frecuencia de Bluetooth	2,402-2,480 GHz
Potencia de entrada	USB 5V,1A	Frecuencia del altavoz	80Hz-20kHz
Impedancia del altavoz + altavoz de agudos	3Ω	Entrada	CC 5V
Relación señal/ruido	≥50dB	Controlador	3" 3 ohmios altavoz
Tipo de batería	Batería de litio de 2200 mAh	Capacidad de la batería	2200mAh
Salida (V,A)	3,6V, 2,2A, 7,92Wh	Distancia de transmisión	10m
Nombre del emparejamiento Bluetooth	Neoncloud / Neonbear Neonstar / Neonsheep	Peso de la batería	47g

**Observación:** El alcance máximo de la señal inalámbrica es de unos 10 metros. Coloque el altavoz Bluetooth lo más cerca posible del dispositivo para evitar que se interrumpa la conexión.

**En un entorno con descargas electrostáticas, el aparato podría apagarse. (PERO es posible que no funcione correctamente). Es necesario que el usuario recargue la batería y reinicie el dispositivo encendiéndolo para seleccionar el modo apropiado y configurar la hora de nuevo.**

### Cuidado del medioambiente



Este producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse o reutilizarse.

Deberán tenerse en cuenta los aspectos medioambientales al eliminar las pilas.



Cuando el producto posee el símbolo de un contenedor con ruedas tachado significa que se encuentra conforme con la Directiva europea 2002/96/CE. Infórmese sobre el sistema local de recolección separado de productos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local y no deseche los productos usados junto con los residuos domésticos. Una eliminación correcta de este producto ayuda a evitar las consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

- Si hubiera una llamada entrante mientras Neon está conectado a su teléfono móvil para reproducir música, la reproducción se pondrá en pausa inmediatamente cuando responda a la llamada y se reanudará una vez finalizada la misma. (En algunos casos se pondrá en pausa cuando finalice la llamada, depende del teléfono).
- La palabra Bluetooth®, la marca y el logotipo son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por Bigben Interactive se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
- App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android™, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
- Encontrará esta información en la placa de especificaciones técnicas situadas en la parte posterior del aparato.

### **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

El firmante, Bigben Interactive, declara que el equipo de radio del tipo Colorlight cumple la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la Declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <https://www.bigbeninteractive.es/asistencia-tecnica/>

Fabricado en China

Fabricado por BIGBEN INTERACTIVE

396, Rue de la Voyette

CRT2 - FRETIN

CS 90414

59814 LESQUIN Cedex - Francia

[www.bigben.eu](http://www.bigben.eu)

Email: [Sav.audio@bigben.fr](mailto:Sav.audio@bigben.fr)



#### **Fabricant : Bigben Interactive FRANCE**

396, Rue de la Voyette, C.R.T. 2, Fretin,  
CS90414 - 59814 Lesquin Cedex, France

#### **Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH**

Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland

#### **Bigben Interactive Belgique s.a./n.v.**

Waterloo Office Park / Bâtiment H

Drève Richelle 161 bte 15 1410 Waterloo, Belgium

#### **Bigben Interactive NEDERLAND b.v.**

's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland

#### **Bigben Interactive SPAIN S.L.**

C/ Musgo 5, 2<sup>a</sup> planta, 28023 Madrid, Spain

#### **Bigben Interactive ITALIA s.r.l**

Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI, Italia

**FABRIQUÉ EN CHINE / MADE IN CHINA**

#### **HOTLINE**

**FRANCE**, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) :  
9h00-19h00 ou [sav.audio@bigben.fr](mailto:sav.audio@bigben.fr)

**N°Cristal** 09 69 39 79 59

APPEL NON SURTAXÉ

**DEUTSCHLAND**, Montag bis Freitag von

09:00 bis 18:00 Uhr (außer an Feiertagen)

Tel.: 02271-9047997

Mail: [support@bigben-interactive.de](mailto:support@bigben-interactive.de)

**BELGIQUE**, [customerservice@bigben-interactive.be](mailto:customerservice@bigben-interactive.be)

**NEDERLAND**, [customerservice@bigben-interactive.nl](mailto:customerservice@bigben-interactive.nl)

**ESPAÑA**, [sat@bigbeninteractive.es](mailto:sat@bigbeninteractive.es)


**ITALIA**, [support@bigbeninteractive.it](mailto:support@bigbeninteractive.it)

[www.bigben.eu](http://www.bigben.eu)

IT

# COLORLIGHT

## ALTOPARLANTE BLUETOOTH

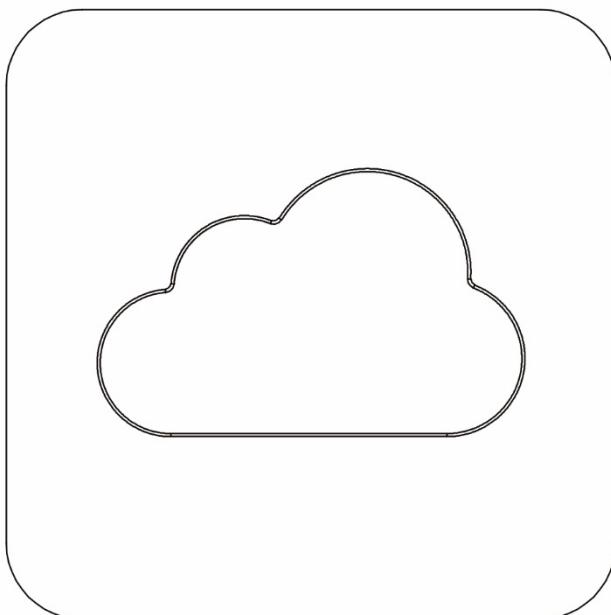

### ISTRUZIONI D'USO

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO, LEGGERE PER  
INTERO IL PRESENTE MANUALE E CONSERVARLO PER  
CONSULTAZIONI FUTURE.

## **Indice**

---

Per iniziare	1	Caratteristiche e funzionamento	4
Avvertenze di sicurezza e note	1	Connessione app	4
Contenuto della confezione	2	Specifiche del prodotto	5
Descrizione delle parti	3		

## **Per iniziare**

- Estrarre l'apparecchiatura dalla confezione.
- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio dal prodotto.
- Rimettere i materiali di imballaggio nella confezione o smaltrirli in modo adeguato.

## **Avvertenze di sicurezza e note**

- Leggere con attenzione tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La garanzia decade in caso di danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni.
- Questo prodotto non è adatto ai bambini di età inferiore a 8 anni.
- Questo prodotto deve essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto, perché il cavo presenta il rischio di soffocamento.



- Non rimuovere l'alloggiamento dell'apparecchio.
- Non posizionare l'apparecchio sopra altri apparecchi elettrici.
- Non calpestare o piegare il cavo, in particolare in corrispondenza di prese. Proteggere il cavo di alimentazione per evitare che sia calpestato o schiacciato, particolarmente in corrispondenza di spine, prese di corrente e del punto in cui esce dall'apparecchiatura. Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sull'etichetta sul retro. Quando si stacca il cavo di alimentazione CA, afferrare la spina per estrarla dalla presa di corrente. Non tirare mai il cavo di alimentazione. Prima di collegare il cavo di alimentazione CA, accertarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.
- Utilizzare solo accessori specificati dal produttore.
- Per qualsiasi intervento di assistenza, rivolgersi a tecnici qualificati. L'apparecchio deve essere sempre riparato se presenta danni di qualsiasi tipo, come ad esempio:
  - cavo di alimentazione danneggiato;
  - liquidi o oggetti sono penetrati nell'apparecchio;
  - l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità.
  - funzionamento anomalo dell'apparecchio,
  - caduta dell'apparecchio.
- L'etichetta è collocata sotto l'apparecchio.
- Assicurarsi che vi sia sufficiente spazio attorno al prodotto per la ventilazione.
- Questo apparecchio è idoneo per l'uso in climi moderati, al riparo da luce solare diretta, fiamme libere o calore. Non installare vicino a fonti di calore.
- Le batterie (batterie singole o pacco batterie) non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare diretta, fuoco o simili.
- Scollegare dall'alimentazione elettrica prima della pulizia. Non lubrificare alcuna parte dell'apparecchio. Pulire l'apparecchio con un panno soffice. Non utilizzare detergenti abrasivi o caustici. Assicurarsi di avere sempre accesso al cavo di alimentazione, alla spina o all'adattatore per poter scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica in caso di necessità.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua. Evitare il contatto con gocciolamenti o spruzzi. Non utilizzare l'apparecchio in condizioni di eccessiva umidità.

- Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.





Il simbolo con il lampo e la freccia all'interno di un triangolo equilatero costituisce un'avvertenza destinata ad avvisare l'utilizzatore della presenza di tensioni elettriche all'interno del prodotto, che possono provocare scosse elettriche.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero indica la presenza di istruzioni importanti sul funzionamento o la manutenzione dell'apparecchio nella documentazione fornita insieme al prodotto.

Collocare l'unità nella posizione desiderata e srotolare il cavo di alimentazione. Inserire il cavo nella presa di alimentazione e accendere l'interruttore, se applicabile.

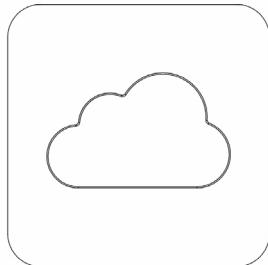


MATERIALE DI CLASSE II	<input type="checkbox"/>
CORRENTE CONTINUA	<input type="checkbox"/>
CORRENTE ALTERNATA	<input type="checkbox"/>
UTILIZZARE SOLO IN AMBIENTI CHIUSI	<input type="checkbox"/>

## Contenuto della confezione

Controllare e identificare il contenuto della confezione:

- Unità principale
- Manuale d'uso
- Cavo USB C

## Descrizione delle parti

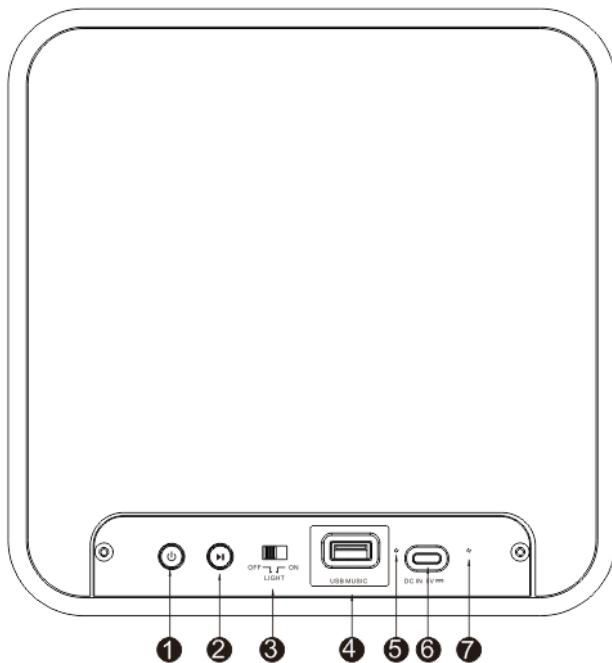

1. Premere per accendere/modalità (Bluetooth / USB)  
Tenere premuto 3 secondi per spegnere
2. Riproduci/Pausa  
Tenere premuto 3 secondi per disattivare il segnale BT  
Tenere nuovamente premuto per 3 secondi per riattivare il segnale BT
3. Accensione/spegnimento luce
4. Ingresso riproduzione USB
5. Indicatore Bluetooth
6. Presa di ingresso alimentazione USB C (5,0 VCC / 1 A)
7. Spia di alimentazione  
Durante la ricarica della batteria, il LED diventa rosso.  
Quando la batteria è completamente carica, il LED si spegne.

## Caratteristiche e funzionamento

### App ColorLight

- Il prodotto è compatibile con la app ColorLight. Visitare Apple App Store o Google Play Store per scaricare e installare la app sul proprio dispositivo mobile. Questa app consente di controllare le impostazioni di illuminazione, sveglia e musica. Per istruzioni complete sull'uso della app, consultare la pagina informativa all'interno della app.



### Funzionamento

Per alimentare o ricaricare il prodotto, collegarlo a una fonte di alimentazione USB idonea utilizzando il cavo fornito.

- Accendere il dispositivo tenendo premuto il pulsante di alimentazione.
- Fare scorrere l'interruttore LED per attivare l'illuminazione.
- Per riprodurre musica dal telefono, è necessaria una connessione Bluetooth. L'altoparlante entra automaticamente in modalità di abbinamento. Il LED della connessione Bluetooth diventa blu e lampeggia sul retro dell'altoparlante.
- Accedere alle impostazioni del telefono e selezionare Bluetooth.
- Il nome di abbinamento Bluetooth è "Neoncloud". Cercare il nome e selezionarlo per effettuare l'abbinamento.
- Verrà emesso un breve segnale acustico e il LED blu smetterà di lampeggiare. La connessione è attiva.
- È ora possibile riprodurre musica dall'app ColorLight oppure dal proprio lettore di musica preferito.

### Riproduzione Bluetooth e modalità sicura

Il prodotto include anche una modalità sicura Bluetooth per poter disattivare il segnale Bluetooth. È possibile impostarla utilizzando il pulsante di riproduzione/pausa.

Premere per 1 secondo per riprodurre/mettere in pausa la musica.

Disattivare il segnale BT premendo il tasto di riproduzione/pausa per 3 secondi.

Attivare il segnale BT premendo il tasto di riproduzione/pausa per altri 3 secondi.

Quando la modalità sicura Bluetooth è attivata, il segnale Bluetooth diventa invisibile e se si desidera riprodurre musica, è necessario riattivarlo.

### Connessione dell'app ColorLight

**Nota: per il corretto funzionamento della app, assicurarsi che il GPS sia attivato.**

Una volta installata la app ColorLight, avviarla e premere il pulsante + nella pagina iniziale per connettersi al dispositivo Neon. Il nome e l'immagine dell'unità Neon verranno visualizzati nella pagina di connessione. Selezionare il nome e la app per completare la connessione e controllare l'illuminazione, gli allarmi e la musica in remoto.

**Nota: se si utilizza la funzionalità di allarme, assicurarsi che l'altoparlante sia collegato all'alimentazione.**

In caso di problemi di connessione, controllare sempre che sia installata l'ultima versione della app. In caso di ulteriori problemi, si prega di contattarci all'indirizzo [support@bigben.fr](mailto:support@bigben.fr) indicando il modello e la versione del sistema operativo del telefono, ad esempio Samsung Galaxy S8 – Android versione 8.0

## Specifiche del prodotto

Tipo	Specifiche	Tipo	Specifiche
Altoparlante	3" 6W	Tempo di ricarica	2-3 ore
Picco altoparlante	15W	Autonomia in riproduzione	Volume 100%: circa 2,5 ore Volume 50%: circa 6 ore
Potenza RMS	3W	Versione Bluetooth	4,2
EIRP	-3.63dBm (CLASSIC)	EIRP	-1.49dBm (BLE)
Consumo di energia	0,2W (luce spenta) 1,5W (luce accesa)	Frequenza Bluetooth	2,402-2,480 GHz
Potenza in ingresso	USB 5V,1A	Frequenza altoparlante	80Hz-20kHz
Altoparlante + Tweeter Impedenza	3Ω	Ingresso	CC 5V
Rapporto S/N	≥50dB	Driver	Altoparlante da 3" 3 ohm
Tipo batteria	Batteria al litio 2200 mAh	Capacità batteria	2200mAh
Uscita (V, A)	3,6V, 2,2A, 7,92Wh	Distanza di trasmissione	10m
Nome abbinamento Bluetooth	Neoncloud / Neonbear Neonstar / Neonsheep	Peso batteria	47g

**Nota:** La distanza di connessione massima è 10 metri. Mettere l'altoparlante Bluetooth il più vicino possibile a questo dispositivo per evitare disturbi di connessione.

In ambienti con scariche elettrostatiche, l'apparecchio potrebbe spegnersi o non essere utilizzabile correttamente. (EUT non può essere utilizzato correttamente). È necessario reimpostare l'apparecchio accendendolo per scegliere la modalità appropriata e reimpostando l'ora.

### Protezione dell'ambiente



Il prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Il simbolo del bidone della spazzatura barrato da una croce indica che il prodotto è soggetto alla direttiva europea 2002/96/CE. Si prega di informarsi sul sistema di raccolta differenziata per i rifiuti RAEE (prodotti elettrici ed elettronici). Attenersi alle normative locali e non smaltire i vecchi prodotti con i normali rifiuti domestici. Lo smaltimento corretto del prodotto aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

- Se il proprio telefono cellulare riceve una chiamata mentre è collegato a Neon, la riproduzione musicale si interromperà durante la chiamata e riprenderà al termine della chiamata (a seconda del telefono, la riproduzione potrebbe non riprendere al termine della chiamata).
- Il marchio, il logo e la parola Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Bigben Interactive è sotto licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
- App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Android™, Google Play e il logo di Google Play sono marchi di Google LLC.
- È possibile trovare informazioni sull'etichetta situata sulla parte posteriore dell'unità.

### DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA

Il sottoscritto Bigben Interactive dichiara che l'apparecchio radio di tipo ColorLight è conforme alla direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile all'indirizzo internet seguente:  
<https://www.bigbeninteractive.it/supporto-tecnico/>

Prodotto in Cina  
 Fabbricato da BIGBEN INTERACTIVE  
 396, Rue de la Voyette  
 CRT2 - FRETIN  
 CS 90414  
 59814 LESQUIN Cedex - Francia  
[www.bigben.eu](http://www.bigben.eu)  
 E-mail: [Sav.audio@bigben.fr](mailto:Sav.audio@bigben.fr)



#### Fabricant : Bigben Interactive FRANCE

396, Rue de la Voyette, C.R.T. 2, Fretin,  
 CS90414 - 59814 Lesquin Cedex, France  
**Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH**

Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland  
**Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.**

Waterloo Office Park / Bâtiment H  
 Drève Richelle 161 bte 15 1410 Waterloo, Belgium

**Bigben Interactive NEDERLAND b.v.**  
 's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland

**Bigben Interactive SPAIN S.L.**

C/ Musgo 5, 2<sup>a</sup> planta, 28023 Madrid, Spain

**Bigben Interactive ITALIA s.r.l**

Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI, Italia

**FABRIQUÉ EN CHINE / MADE IN CHINA**

#### HOTLINE

**FRANCE**, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) :  
 9h00-19h00 ou [sav.audio@bigben.fr](mailto:sav.audio@bigben.fr)

**N°Cristal** 09 69 39 79 59

APPEL NON SURTAXÉ

**DEUTSCHLAND**, Montag bis Freitag von  
 09:00 bis 18:00 Uhr (außer an Feiertagen)  
 Tel.: 02271-9047997

Mail: [support@bigben-interactive.de](mailto:support@bigben-interactive.de)

**BELGIQUE**, [customerservice@bigben-interactive.be](mailto:customerservice@bigben-interactive.be)

**NEDERLAND**, [customerservice@bigben-interactive.nl](mailto:customerservice@bigben-interactive.nl)

**ESPAÑA**, [sat@bigbeninteractive.es](mailto:sat@bigbeninteractive.es)


**ITALIA**, [support@bigbeninteractive.it](mailto:support@bigbeninteractive.it)

[www.bigben.eu](http://www.bigben.eu)

PT

COLORLIGHT

## COLUNA DE SOM BLUETOOTH

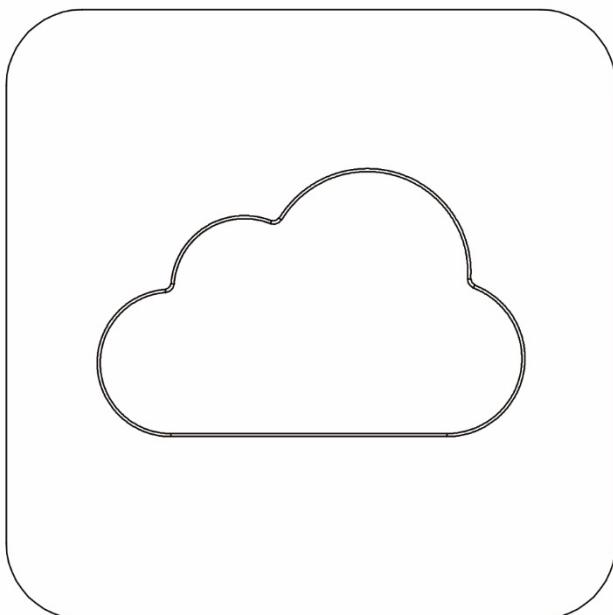

### INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

LEIA TODO O MANUAL DE UTILIZADOR ANTES DE  
TRABALHAR COM ESTA UNIDADE E GUARDE O FOLHETO  
PARA REFERÊNCIA FUTURA.

## Índice

Começar	1	Funcionalidades e Funcionamento	4
Nota e aviso de segurança	1	Ligaçao à aplicação	4
O que se encontra na caixa	2	Características técnicas do produto	5
Descrição das peças	3		

## **Começar**

- Retire o aparelho da caixa.
- Retire quaisquer materiais de empacotamento do produto.
- Coloque o material de empacotamento dentro da caixa e guarde-o ou elimine-o com segurança.

## **Nota e aviso de segurança**

- Leia e compreenda todas as instruções antes de usar este produto. Se ocorrerem danos causados pelo não seguimento das instruções, a garantia perde a sua validade.
- Este produto não é adequado a crianças com menos de 8 anos de idade.
- Este produto tem de ser usado sob a supervisão de um adulto. Existe um risco de estrangulamento devido ao cabo.



- Nunca retire a estrutura deste aparelho.
  - Nunca coloque este aparelho dentro de outro equipamento elétrico.
  - Proteja o fio da alimentação para que não seja calcado ou esmagado, especialmente nas fichas, recetáculos e no ponto de onde saem do aparelho. Certifique-se de que a voltagem da alimentação corresponde à voltagem impressa na etiqueta traseira. Quando desliga a alimentação AC, retire sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o fio. Antes de ligar o fio da alimentação CA, certifique-se de que completou todas as outras ligações.
  - Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
  - Todas as reparações devem ser feitas por pessoal qualificado. O dispositivo tem de ser reparado quando for danificado de alguma forma, como:
    - Fio da alimentação danificado;
    - Líquido derramado ou objetos inseridos no dispositivo;
    - O dispositivo for exposto à chuva ou humidade;
    - O dispositivo não funcionar normalmente;
    - O dispositivo for deixado cair.
  - A etiqueta das especificações encontra-se na parte inferior do aparelho.
  - Certifique-se de que tem espaço livre suficiente em redor do produto para a ventilação.
  - A utilização deste dispositivo tem de ser feita em climas moderados, afastado da luz direta do sol, chamas sem proteção ou calor. Não instale perto de fontes de calor.
  - As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor em excesso, como luz direta do sol, fogo ou algo semelhante.
  - Desligue da alimentação antes de proceder à limpeza. Nunca lubrifique nenhuma peça deste aparelho. Limpe o aparelho com um pano suave. Não use produtos abrasivos nem detergentes fortes.
- Certifique-se de que acede facilmente ao fio da alimentação, ficha ou adaptador para desligar este aparelho da alimentação, caso seja necessário.
- Não use este aparelho perto de água. Ele não pode entrar em contacto com pingos ou salpicos. Não use esta unidade em condições de humidade.
  - Retire a ficha da tomada durante trovoadas ou quando não usar o aparelho durante um longo período de tempo.





O símbolo do trovão dentro de um triângulo equilátero avisa o utilizador da presença de voltagem elétrica perigosa sem isolamento dentro do produto, com potência suficiente para constituir um risco de eletrocussão.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero serve para avisar o utilizador da presença de instruções importantes de funcionamento e de manutenção na literatura que acompanha a unidade.

Coloque a unidade na posição desejada e desenrole o fio da alimentação. Insira a ficha na tomada e ligue, se aplicável

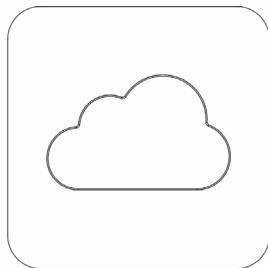


MATERIAL DE CLASSE II	
CORRENTE CONTÍNUA	
CORRENTE ALTERNADA	
APENAS PARA USO INTERIOR	

## O que se encontra na caixa

Verifique e identifique o conteúdo da sua embalagem:

- Unidade principal
- Manual do utilizador
- Cabo USB C

## Descrição das peças

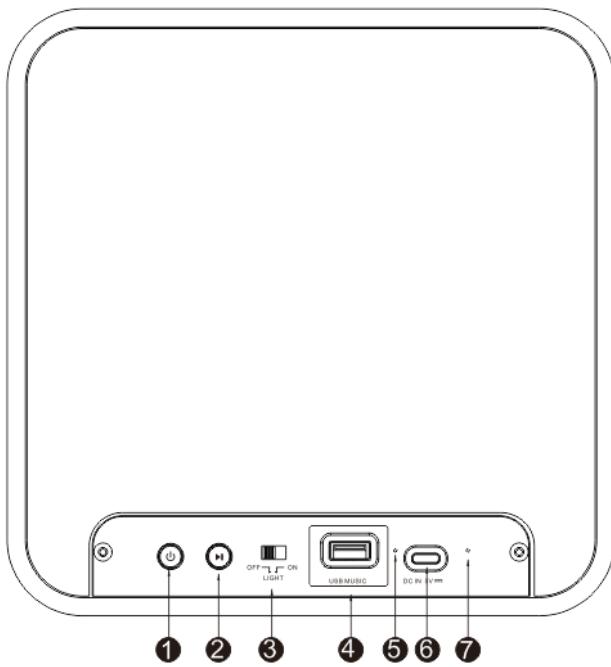

1. Botão de Ligar/Modo (Bluetooth / USB)  
Mantenha premido durante 3 segundos para desligar
2. Reprodução/Pausa  
Mantenha premido durante 3 segundos para desligar o sinal BT  
Mantenha premido durante mais 3 segundos para ativar o sinal BT
3. Ligar/Desligar a luz
4. Entrada de reprodução USB
5. Indicador Bluetooth
6. Entrada de alimentação USB C ( DC 5,0V / 1A)
7. Indicador de energia  
Quando carregar a bateria, o LED acende a vermelho.  
Quando a bateria estiver completamente carregada, o LED desliga-se.

## Funcionalidades e Funcionamento

### Aplicação Colorlight

- O seu produto é compatível com a aplicação Colorlight. Visite a Apple App Store ou Google Play Store para descarregar e instalar no seu dispositivo móvel. Esta aplicação permite-lhe controlar a iluminação, acertos do despertador e música. Pode encontrar as instruções completas sobre como usar a aplicação na página de informações na aplicação.



### Funcionamento

Para ligar ou carregar o produto, ligue a uma fonte de alimentação USB adequada usando o cabo fornecido.

- 1) Ligue o dispositivo premindo e mantendo premido o botão da energia.
- 2) Faça deslizar o interruptor da luz LED para ligar a luz.
- 3) Para reproduzir música do seu telemóvel, tem de efetuar a ligação por Bluetooth. A coluna de som entra automaticamente no modo de emparelhamento. Pode ver o LED de ligação por Bluetooth a piscar a azul na parte traseira da coluna de som.
- 4) Vá às configurações no seu telemóvel e vá a Bluetooth.
- 5) O nome de emparelhamento de música por Bluetooth é "Neoncloud". Procure este nome e selecione-o para emparelhar.
- 6) Ouvirá um som e o LED azul pára de piscar. A ligação está agora feita.
- 7) Agora, pode reproduzir música a partir da aplicação Colorlight ou do seu leitor de música preferido.

### Reprodução por Bluetooth e modo seguro

O seu produto também inclui um modo seguro Bluetooth para que possa desativar o sinal de Bluetooth. Este é definido usando o botão de reprodução/pausa.

Prima 1 para reproduzir/pausar a música.

Desligue o sinal de BT premindo reprodução/pausa durante 3 segundos.

Ligue o sinal de BT premindo reprodução/pausa durante outros 3 segundos.

Quando o modo seguro Bluetooth estiver ativado, nenhum sinal de Bluetooth pode ser visto, e tem de o ativar de novo se quiser reproduzir música.

### Ligação à Aplicação Colorlight

**Nota: Certifique-se de que o seu GPS está ativado para permitir o funcionamento da aplicação.**

Quando tiver instalado a aplicação Colorlight, inicie a aplicação e prima o botão + na página inicial para efetuar a ligação ao seu produto Neon. O nome Neon e a imagem aparecem na página da ligação. Selecione o nome e a aplicação fará então a ligação, permitindo-lhe controlar a iluminação, despertadores e música remotamente.

**Nota: Se usar o despertador, certifique-se de que a sua coluna de som está ligada à alimentação.**

Se tiver problemas durante a ligação, certifique-se de que tem instalada a versão mais recente da aplicação. Se tiver mais algum problema, contacte-nos através de [support@bigben.fr](mailto:support@bigben.fr) e indique o modelo do Smartphone e versão do sistema operativo que está a usar, como Samsung Galaxy S8 – versão Android 8.0.

## Características técnicas do produto

Tipo	Especificações	Tipo	Especificações
Altifalante	3" 6W	Tempo de carregamento	2-3 horas
Pico do altifalante	15W	Tempo de reprodução	Volume a 100%: cerca de 2,5 horas Volume a 50%: cerca de 6 horas
Potência RMS	3W	Versão do Bluetooth	4,2
EIRP	-3.63dBm (CLASSIC)	EIRP	-1.49dBm (BLE)
Consumo de energia	0,2W (luzes desligadas) 1,5W (luzes ligadas)	Frequência do Bluetooth	2,402-2,480 GHz
Entrada de energia	USB 5V,1A	Frequência da coluna de som	80Hz-20kHz
Impedância da coluna de som + tweeter	3Ω	Entrada	DC 5V
Rácio S/N	≥50dB	Controlador	Altifalante de 3" 3Ohms
Tipo de bateria	Bateria de Lítio de 2200 mAh	Capacidade da bateria	2200mAh
Saída (V, A)	3,6V, 2,2A, 7,92Wh	Distância de transmissão	10m
Nome de emparelhamento Bluetooth	Neoncloud / Neonbear Neonstar / Neonsheep	Peso da bateria	47g

**Observação:** A distância máxima de ligação são cerca de 10 metros. Por favor, coloque a sua coluna de som Bluetooth o mais próximo possível do dispositivo, para evitar perturbações na ligação.

**Em ambientes com descargas eletrostáticas, o dispositivo poderá ser desligado. (MAS pode não funcionar corretamente). O utilizador tem de recarregar a bateria e reiniciar o dispositivo, ligando-o e selecionando de novo o modo adequado e acertando as horas.**

### Cuidados com o ambiente



O seu produto foi criado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Elimine as pilhas, respeitando as normas de proteção do ambiente.



Quando este símbolo de um caixote do lixo com uma cruz vier no produto, significa que o produto é abrangido pela Diretiva Europeia 2002/96/CE. Por favor, informe-se acerca do sistema de recolha em separado para produtos elétricos e eletrónicos. Aja de acordo com as regras locais e não elimine o seu produto antigo juntamente com o lixo doméstico comum. A eliminação correta do seu velho produto ajuda a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

- Se receber uma chamada enquanto o Neon estiver ligado ao seu telemóvel para reproduzir música, este irá pausar a reprodução e retomar no final da chamada. (Por vezes fica em pausa até depois do final da chamada - depende do seu telemóvel.)
- A palavra Bluetooth® e logótipos são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. Outras marcas registadas e nomes comerciais pertencem aos respetivos proprietários.
- App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Android™, Google Play e o logótipo do Google Play são marcas comerciais da Google LLC.
- Pode encontrar a informação na placa localizada na parte traseira da unidade.

### **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

Nós, abaixo assinado, Bigben Interactive, declaramos que o equipamento de rádio do tipo Colorlight se encontra em conformidade com a diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte endereço da internet: <https://www.bigbeninteractive.com/support/>

Fabricado na China

Fabricado por BIGBEN INTERACTIVE

396, Rue de la Voyette

CRT2 - FRETIN

CS 90414

59814 LESQUIN Cedex - França

[www.bigben.eu](http://www.bigben.eu)

E-mail: [Sav.audio@bigben.fr](mailto:Sav.audio@bigben.fr)



#### **Fabricant : Bigben Interactive FRANCE**

396, Rue de la Voyette, C.R.T. 2, Fretin,  
CS90414 - 59814 Lesquin Cedex, France

#### **Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH**

Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland

#### **Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.**

Waterloo Office Park / Bâtiment H

Drève Richelle 161 bte 15 1410 Waterloo, Belgium

#### **Bigben Interactive NEDERLAND b.v.**

's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland

#### **Bigben Interactive SPAIN S.L.**

C/ Musgo 5, 2<sup>a</sup> planta, 28023 Madrid, Spain

#### **Bigben Interactive ITALIA s.r.l**

Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI, Italia

**FABRIQUÉ EN CHINE / MADE IN CHINA**

#### **HOTLINE**

**FRANCE**, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) :  
9h00-19h00 ou [sav.audio@bigben.fr](mailto:sav.audio@bigben.fr)

**• N°Cristal 09 69 39 79 59**

APPEL NON SURTAXÉ

**DEUTSCHLAND**, Montag bis Freitag von

09:00 bis 18:00 Uhr (außer an Feiertagen)

Tel.: 02271-9047997

Mail: [support@bigben-interactive.de](mailto:support@bigben-interactive.de)

**BELGIQUE**, [customerservice@bigben-interactive.be](mailto:customerservice@bigben-interactive.be)

**NEDERLAND**, [customerservice@bigben-interactive.nl](mailto:customerservice@bigben-interactive.nl)


**ESPAÑA**, [sat@bigbeninteractive.es](mailto:sat@bigbeninteractive.es)

**ITALIA**, [support@bigbeninteractive.it](mailto:support@bigbeninteractive.it)

[www.bigben.eu](http://www.bigben.eu)

DE  
**COLOR**~~L~~IGHT

## BLUETOOTH-LAUTSPRECHER

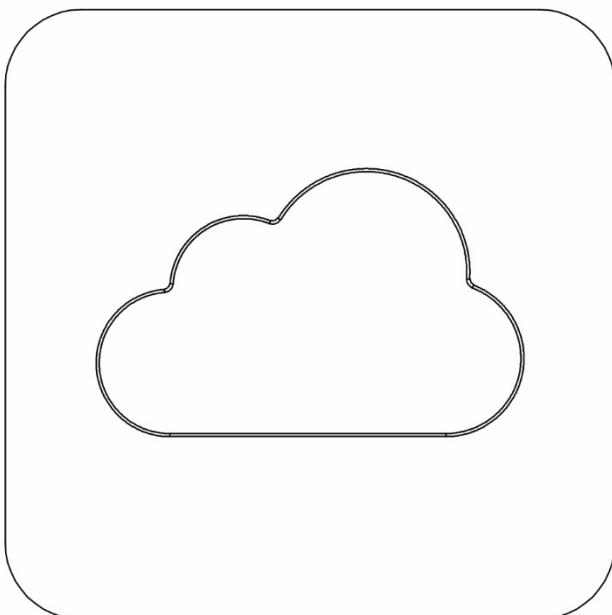

### BEDIENUNGSANLEITUNG

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR  
INBETRIEBNAHME SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE SIE  
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

## Inhalt

---

Erste Schritte	1	Funktionen und Betrieb	4
Sicherheit und Hinweise	1	App-Verbindung	4
Lieferumfang	2	Technische Daten	5
Beschreibung der Teile	3		

## Erste Schritte

- Nehmen Sie das Gerät aus dem Karton.
- Sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt entfernen.
- Verpackungsmaterial im Karton aufbewahren oder sicher entsorgen.

## Sicherheit und Hinweise

- Alle Anweisungen vor Benutzung des Produkts lesen und nachvollziehen. Treten Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Anweisungen auf, wird die Garantie gegenstandslos.
- Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet.
- Dieses Produkt ist unter Aufsicht eines Erwachsenen zu benutzen; es besteht Strangulationsgefahr aufgrund des Kabels.



- Niemals das Gehäuse des Geräts entfernen.
- Stellen Sie dieses Gerät unter keinen Umständen auf andere elektrische Geräte.
- Stromkabel vor Belastungen durch Quetschen und Einklemmen schützen, insbesondere an Steckern, Mehrfachsteckdosen und den Austrittsstellen aus dem Gerät. Die Spannung muss mit der auf dem schwarzen Etikett angegebenen übereinstimmen. Beim Herausziehen des Stromkabels immer am Stecker ziehen. Niemals am Kabel ziehen. Vor dem Einstecken des Wechselstromkabels überprüfen, dass alle anderen Anschlüsse verbunden sind.
- Erweiterungen/Zubehör nur wie vom Hersteller angegeben verwenden.
- Service-Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wie z. B.:
  - beschädigtes Netzkabel,
  - verschüttete Flüssigkeit oder Gegenstände, die in das Gerät eingedrungen sind,
  - das Gerät war Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt,
  - das Gerät arbeitet nicht normal,
  - oder das Gerät wurde fallengelassen.
- Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.
- Um das Produkt herum muss genügend Freiraum zur Luftzirkulation bleiben.
- Dieses Geräts darf nur in gemäßigten Klimazonen verwendet werden. Vor direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen und Hitze schützen. Nicht in der Nähe von Hitzequellen aufstellen.
- Batterien (integrierte Akkupacks oder Batterien) dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden, wie Sonneneinstrahlung, offenes Feuer usw.
- Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen. Schmieren Sie keinen Bestandteil dieses Gerätes. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch. Keine Scheuermittel oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden.  
Achten Sie darauf, dass Netzkabel, Netzstecker oder Netzteil stets gut zugänglich sind, um das Gerät ggf. von der Stromversorgung zu trennen.
- Dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser benutzen. Es darf nicht mit Tropfen oder Spritzwasser in Berührung kommen. Dieses Gerät nicht in nassen oder feuchten Bedingungen benutzen.
- Bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung Gerät vom Netzstrom trennen.






Das Blitzsymbol mit Pfeil in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf elektrische Spannungen im Inneren des Produkts aufmerksam machen, die das Risiko eines elektrischen Schlags erzeugen können.



Das Ausrufezeichen in einem Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise (Reparatur) in der Begleitdokumentation hin.

Gerät am gewünschten Ort aufstellen und Stromkabel abwickeln. Kabelstecker in die Steckdose stecken und Gerät anschalten.

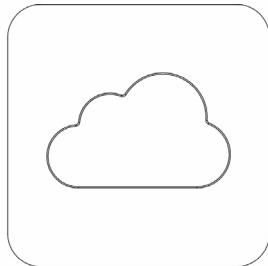


SCHUTZKLASSE II	
GLEICHSTROM	
WECHSELSTROM	
NUR ZUR VERWENDUNG IN INNENRÄUMEN	

## Lieferumfang

Folgendes ist im Lieferumfang enthalten:

- Hauptgerät
- Bedienungsanleitung
- USB-C-Kabel

## Beschreibung der Teile

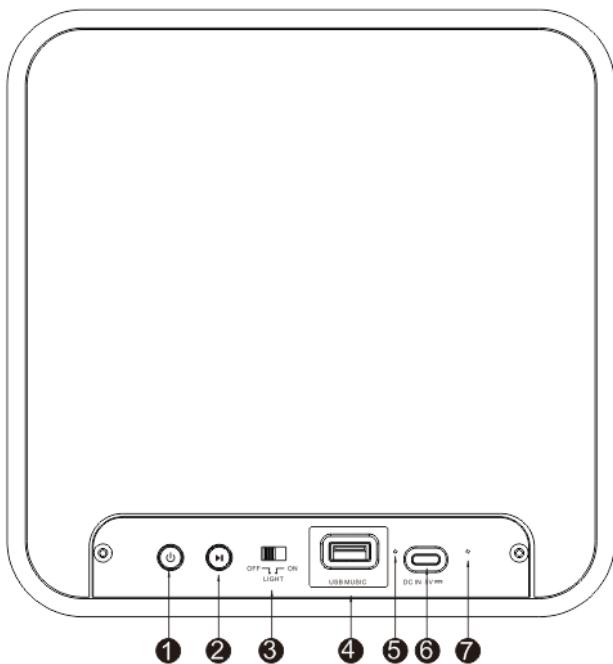

1. Zum Einschalten/Auswahl des Modus (Bluetooth/USB) drücken  
Zum Ausschalten 3 Sekunden gedrückt halten
2. Wiedergabe/Pause  
3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Bluetooth-Signal zu deaktivieren  
Noch einmal 3 Sekunden gedrückt halten, um das Bluetooth-Signal zu aktivieren
3. Beleuchtung EIN/AUS
4. Anschluss für die USB-Wiedergabe
5. Bluetooth-Anzeige
6. USB-C-Eingangsbuchse (DC 5,0 V/1 A)
7. Betriebsanzeige  
Während der Akku geladen wird, leuchtet die LED rot.  
Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, schaltet sich die LED aus.

## Funktionen und Betrieb

### Colorlight-App

- Das Produkt ist mit der Colorlight-App kompatibel. Besuchen Sie den Apple App Store oder den Google Play Store, um die App herunterzuladen und auf Ihrem mobilen Gerät zu installieren. Mit dieser App können Sie die Beleuchtung, die Weckereinstellungen und die Musik steuern. Eine vollständige Anleitung zur Benutzung der App finden Sie auf der Info-Seite der App.



### Betrieb

Schließen Sie das Gerät zum Einschalten oder Aufladen mithilfe des beiliegenden Kabels an eine geeignete USB-Stromquelle an.

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- Schieben Sie den LED-Lichtschalter, um die Beleuchtung einzuschalten.
- Um Musik von Ihrem Smartphone abspielen zu können, müssen Sie es über Bluetooth verbinden. Der Lautsprecher ist automatisch im Verbindungsmodus. Auf der Rückseite des Lautsprechers blinkt die Bluetooth-LED in Blau.
- Öffnen Sie Einstellungen auf Ihrem Smartphone und gehen Sie zu Bluetooth.
- Der Bluetooth-Pairing-Name ist „Neoncloud“. Suchen Sie nach diesem Namen und wählen Sie ihn zum Verbinden aus.
- Es ertönt ein kurzes akustisches Signal. Die blaue LED hört auf zu blinken und die Geräte sind nun verbunden.
- Sie können jetzt Musik von der Colorlight-App oder Ihrem bevorzugten Musik-Player abspielen.

### Bluetooth-Wiedergabe- und Sicherheitsmodus

Ihr Produkt umfasst außerdem einen Bluetooth-Sicherheitsmodus, damit Sie das Bluetooth-Signal deaktivieren können. Dies können Sie mithilfe der Wiedergabe/Pause-Taste tun.

Einmal für 1 s drücken, um die Musik abzuspielen/zu unterbrechen.

Wiedergabe/Pause 3 s gedrückt halten, um das BT-Signal zu deaktivieren.

Wiedergabe/Pause erneut 3 s gedrückt halten, um das BT-Signal wieder zu aktivieren.

Wenn der Bluetooth-Sicherheitsmodus aktiviert ist, ist das Bluetooth-Signal unsichtbar. Sie müssen es wieder aktivieren, wenn Sie Musik abspielen möchten.

### Verbinden mit der Colorlight-App

**Hinweis:** Damit die App funktionieren kann, muss das GPS aktiviert sein.

Nachdem Sie die Colorlight-App installiert haben, starten Sie die App und drücken Sie dann die +-Taste auf der Startseite, um eine Verbindung zu Ihrem Neon-Produkt herzustellen. Der Name und das Bild von Neon erscheinen dann auf der Verbindungsseite. Wählen Sie den Namen. Die App verbindet sich nun und Sie können die Beleuchtung, Wecker und Musik fernsteuern.

**Hinweis:** Wenn Sie die Weckfunktion nutzen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Lautsprecher mit dem Stromnetz verbunden ist.

Wenn Sie Probleme bei der Verbindung haben, überprüfen Sie immer, ob Sie die neueste Version der App installiert haben. Sollten Sie weitere Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte unter [support@bigben.fr](mailto:support@bigben.fr) und geben Sie bitte an, welches Telefonmodell und welche Version des Betriebssystems Sie verwenden, z. B. Samsung Galaxy S8 - Android Version 8.0

## Technische Daten

Typ	Technische Daten	Typ	Technische Daten
Lautsprecher	3" 6W	Ladedauer	2-3 Stunden
Peak-Wert des Lautsprechers	15W	Wiedergabedauer	100 % Lautstärke: ca. 2,5 Stunden 50 % Lautstärke: ca. 6 Stunden
RMS-Leistung	3W	Bluetooth-Version	4,2
EIRP	-3.63dBm(CLASSIC)	EIRP	-1.49dBm(BLE)
Stromverbrauch	0,2W (Licht aus) 1,5W (Licht ein)	Bluetooth-Frequenz	2,402-2,480 GHz
Netzeingang	USB 5V,1A	Lautsprecher-Frequenz	80Hz-20kHz
Lautsprecher + Hochtonlautsprecher Impedanz	3Ω	Eingang	DC 5V
Signal-Rausch-Verhältnis	≥50dB	Treiber	3" 3 Ohm-Lautsprecher
Akkutyp	2200 mAh – Lithium-Akku	Akkukapazität	2200mAh
Ausgang (V, A)	3,6V, 2,2A, 7,92Wh	Übertragungsreichweite	10m
Bluetooth-Pairing-Name	Neoncloud / Neonbear Neonstar / Neonsheep	Batteriegewicht	47g

**Anmerkung:** Die maximale Verbindungsreichweite beträgt 10 Meter. Bitte stellen Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher so nah wie möglich an dieses Gerät, damit die Verbindung nicht gestört wird.

**In einer Umgebung mit elektrostatischen Entladungen kann sich das Gerät abschalten (Es kann ggf. auch nicht sachgemäß funktionieren). Der Benutzer muss den Akku wiederaufladen und das Gerät zurücksetzen, indem er oder sie das Gerät einschaltet, um den entsprechenden Modus zu wählen und die Uhrzeit erneut einzustellen.**

### Umweltschutz



Das Produkt wurde mit qualitativ hochwertigen Wertstoffen und Komponenten konzipiert und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Bei der Entsorgung von Batterien sollten ökologische Aspekte beachtet werden.



Dieses Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern auf einem Produkt weist darauf hin, dass für das Produkt die europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Bitte informieren Sie sich über das örtliche Abfalltrennsystem für elektrische und elektronische Produkte. Bitte richten Sie sich nach den in Ihrer Region geltenden Vorschriften für die Abfalltrennung und entsorgen Sie Ihre alten Produkte nicht mit Ihren normalen Haushaltsabfällen. Die Entsorgung alter Produkte hilft, Umweltschäden zu verhindern und Ihre Gesundheit zu schützen.

- Wenn ein Anruf eingeht, während Neon zur Musikwiedergabe mit Ihrem Smartphone verbunden ist, unterbricht das Gerät die Wiedergabe, sobald Sie den Anruf angenommen haben, und setzt die Wiedergabe fort, wenn das Gespräch beendet wurde. (Gelegentlich läuft die Wiedergabe nach Beenden des Anrufs nicht weiter, je nach Handy.)
- Das Wort Bluetooth®, Marke und Logo sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Zeichen durch Bigben Interactive geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
- App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Android™, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.
- Sie finden diese Informationen auf dem Schild auf der Unterseite des Gerätes.

### **VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Hiermit erklärt Bigben Interactive, dass das Produkt des Typs Colorlight der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:  
<https://www.bigben-interactive.de/support/>

Hergestellt in China

Hergestellt von BIGBEN INTERACTIVE

396, Rue de la Voyette

CRT2 - FRETIN

CS 90414

59814 LESQUIN Cedex - Frankreich

[www.bigben.eu](http://www.bigben.eu)

E-Mail: [Sav.audio@bigben.fr](mailto:Sav.audio@bigben.fr)



#### **Fabricant : Bigben Interactive FRANCE**

396, Rue de la Voyette, C.R.T. 2, Fretin,  
CS90414 - 59814 Lesquin Cedex, France

#### **Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH**

Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland

#### **Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.**

Waterloo Office Park / Bâtiment H

Drève Richelle 161 bte 15 1410 Waterloo, Belgique

#### **Bigben Interactive NEDERLAND b.v.**

's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland

#### **Bigben Interactive SPAIN S.L.**

C/ Musgo 5, 2<sup>a</sup> planta, 28023 Madrid, Spain

#### **Bigben Interactive ITALIA s.r.l**

Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI, Italia

**FABRIQUÉ EN CHINE / MADE IN CHINA**

#### **HOTLINE**

**FRANCE**, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) :  
9h00-19h00 ou [sav.audio@bigben.fr](mailto:sav.audio@bigben.fr)

**FRANCE** : **N°Cristal 09 69 39 79 59**

APPEL NON SURTAXÉ

**DEUTSCHLAND**, Montag bis Freitag von

09:00 bis 18:00 Uhr (außer an Feiertagen)

Tel.: 02271-9047997

Mail: [support@bigben-interactive.de](mailto:support@bigben-interactive.de)

**BELGIQUE**, [customerservice@bigben-interactive.be](mailto:customerservice@bigben-interactive.be)

**NEDERLAND**, [customerservice@bigben-interactive.nl](mailto:customerservice@bigben-interactive.nl)

**ESPAÑA**, [sat@bigbeninteractive.es](mailto:sat@bigbeninteractive.es)


**ITALIA**, [support@bigbeninteractive.it](mailto:support@bigbeninteractive.it)

[www.bigben.eu](http://www.bigben.eu)

NL

COLORLIGHT

## BLUETOOTH-LUIDSPREKER

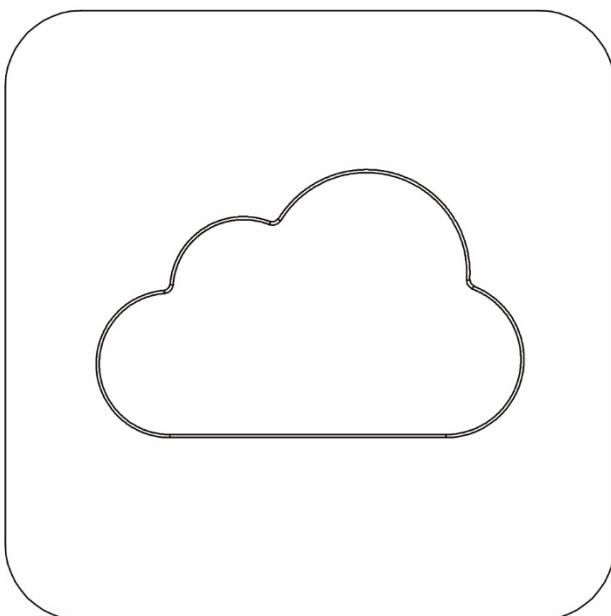

## HANDLEIDING

GELIEVE DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GOED DOOR TE  
NEMEN VOOR U HET TOESTEL IN GEBRUIK NEEMT EN  
BEWAAR HET ZODAT U HET LATER NOG KAN RAADPLEGEN.

## Inhoud

---

Aan de slag	1	Functies en werking	4
Veiligheidswaarschuwingen en kennisgeving	1	App verbinding	4
Inhoud van de verpakking	2	Productspecificaties	5
Beschrijving van de onderdelen	3		

## Aan de slag

- Haal het toestel uit de doos.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het product.
- Leg het verpakkingsmateriaal in de doos en bewaar het of gooi het weg op een veilige en correcte plaats.

## Veiligheidswaarschuwingen en kennisgeving

- Lees en begrijp alle instructies voordat u dit product in gebruik neemt. De garantie is ongeldig voor schade die wordt veroorzaakt door het negeren van de instructies.
- Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 jaar oud.
- Dit product moet onder het toezicht van een volwassene worden gebruikt. De kabel kan wurgingsgevaar opleveren.



- Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparaten.
- Zorg ervoor dat er niet op de kabel kan worden gelopen of dat deze bekneld kan raken, vooral bij de stekker, het stopcontact en het punt waar de kabel uit het apparaat komt. Zorg dat de netspanning overeenstemt met de spanning die op het label aan de achterkant is vermeld. Haal altijd de stekker uit het stopcontact door de stekker vast te houden en eruit te halen. Trek nooit aan de kabel. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, controleer of alle andere aansluitingen gemaakt zijn.
- Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn aanbevolen.
- Laat alle reparaties door bekwame vaklui uitvoeren. Reparatie is nodig als het apparaat op welke manier dan ook beschadigd is geraakt, zoals:
  - een beschadigde stroomkabel,
  - gemorste vloeistoffen of voorwerpen die in het apparaat terecht zijn gekomen,
  - het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht,
  - het apparaat niet naar behoren werkt,
  - of het apparaat is gevallen.
- Het typeplaatje kunt u vinden aan de onderkant van het apparaat.
- Zorg voor voldoende ruimte rondom het product voor een goede ventilatie.
- Het gebruik van dit apparaat dient plaats te vinden in een gematigd klimaat, niet in direct zonlicht, open vuur of hitte. Niet in de buurt van een warmtebron plaatsen.
- Stel batterijen (geplaatste accu's of batterijen) niet bloot aan overmatige warmte zoals zonlicht, vuur, etc.
- Trek de stekker uit het stopcontact alvorens te reinigen. Smeer nooit een onderdeel van dit apparaat. Maak het apparaat schoon met een zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen.
- Zorg dat het snoer, stekker of adapter altijd makkelijk bereikbaar zijn zodat u het apparaat indien nodig snel kunt scheiden van het stroomnet.
- Gebruik dit toestel niet in de buurt van water. Het mag niet in contact komen met drup- of spatwater. Gebruik dit toestel niet in een vochtige of natte omgeving.

- Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of als u het apparaat gedurende een lange periode niet zult gebruiken.






Het symbool van de bliksem met het pijltje in een gelijkzijdige driehoek is een waarschuwingssteken om de aandacht van de gebruiker te vestigen op de aanwezigheid van elektrische netspanning in het product zelf, die een risico op elektrische schokken zou kunnen veroorzaken.



Het uitroepsteken in een driehoek duidt op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de documentatie bij het apparaat.

Plaats het toestel in de gewenste positie en wikkel het snoer af. Steek de stekker in het stopcontact en, indien gewenst, schakel het toestel in.

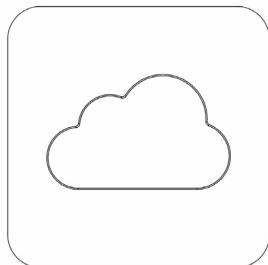


BESCHERMINGSKLASSE II	
GELIJKSTROOM	
WISSELSTROOM	
UITSLUITEND BESTEMD VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS	

## Inhoud van de verpakking

Controleer en identificeer de inhoud van uw verpakking:

- Toestel
- Gebruiksaanwijzing
- USB C-kabel

## Beschrijving van de onderdelen

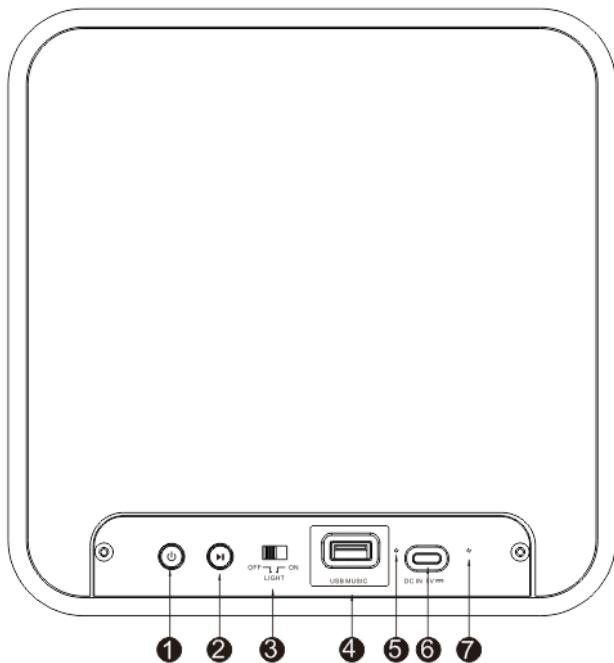

1. Druk voor Aan / Modus (Bluetooth / USB)  
Druk 3 seconden voor Uit
2. Afspelen/pauze  
Druk 3 seconden om het BT-signaal uit te schakelen.  
Druk opnieuw 3 seconden om het BT-signaal in te schakelen.
3. Verlichting aan/uit
4. USB-afspeelingang
5. Bluetooth-controlelampje
6. USB C-vermogen ingangsaansluiting ( DC 5,0V / 1A)
7. Stroomcontrolelampje  
Tijdens het opladen van de accu, brandt de led rood.  
Wanneer de accu volledig is opgeladen, dooft de led.

## Functies en werking

### Colorlight app

- Uw product is compatibel met de ColorLight app. Ga naar de Apple App Store of Google Play Store om de app te downloaden en op uw mobiel apparaat te installeren. Deze app maakt het mogelijk om de verlichting, het alarm en de muziek te bedienen. De volledige instructies over het gebruiken van de app kunnen op de infopagina binnenin de app worden gevonden.



### Werking

Om het product onder stroom te zetten of op te laden, sluit een gepaste USB-stroombron aan met behulp van de meegeleverde kabel.

- 1) Schakel het apparaat in door de aan/uit-knop ingedrukt te houden.
- 2) Schuif de led-lichtschakelaar om de verlichting aan te zetten.
- 3) Om muziek vanaf uw telefoon af te spelen, maak een verbinding via Bluetooth. De luidspreker opent automatisch de koppelingsmodus. Het led-Bluetoothcontrolelampje aan de achterkant van de luidspreker knippert blauw.
- 4) Ga naar de optie instellingen in uw telefoon en selecteer Bluetooth.
- 5) De Bluetooth-koppelingsnaam is „Neoncloud“. Zoek naar deze naam en selecteer het om de koppeling tot stand te brengen.
- 6) U hoort een kort geluidssignaal en de blauwe led stopt met knipperen. Beide apparaten zijn nu met elkaar verbonden.
- 7) U kunt nu muziek vanaf de Colorlight app of uw favoriete muziekspeler afspelen.

### Bluetooth afspelen en veilige modus

Uw product is tevens voorzien van een Bluetooth veilige modus om uw Bluetooth-signaal uit te schakelen. Dit wordt ingesteld met behulp van de afspelen/pauze knop.

Druk 1 sec om muziek af te spelen / te pauzeren.

Schakel het BT-signaal uit door 3 sec op afspelen / pauze te drukken.

Schakel het BT-signaal in door opnieuw 3 sec op afspelen / pauze te drukken.

Wanneer de Bluetooth veilige modus geactiveerd is, kan er geen Bluetooth-signaal gezien worden en moet u het opnieuw inschakelen als u muziek wilt afspelen.

### Met de Colorlight app verbinden

**Opmerking:** Zorg dat uw GPS is ingeschakeld om de app te kunnen gebruiken.

Na het installeren van de Colorlight app, start de app en druk vervolgens op de + knop op de startpagina om een verbinding met uw Neon-product te maken. De Neon-naam en afbeelding worden op de verbindingspagina weergegeven. Selecteer de naam, de app zal de verbinding maken waarna u de verlichting, alarmen en de muziek op afstand kunt regelen.

**Opmerking:** Als u de alarmfunctie gebruikt, zorg dat uw luidspreker op de netvoeding is aangesloten.

Als u problemen met de verbinding ervaart, controleer of de laatste versie van de app is geïnstalleerd. Als u nog problemen ervaart, neem contact met ons op via [support@bigben.fr](mailto:support@bigben.fr) en meld ons het model van telefoon en versie van besturingssysteem dat u gebruikt, bijv. Samsung Galaxy S8 – Android-versie 8.0

## Productspecificaties

Type	Specificaties	Type	Specificaties
Luidspreker	3" 6W	Laadduur	2-3 uur
Piek luidspreker	15W	Afspeelduur	100% Volume: ong. 2,5 uur 50% Volume: ong. 6 uur
RMS-vermogen	3W	Bluetoothversie	4,2
EIRP	-3.63dBm(CLASSIC)	EIRP	-1.49dBm(BLE)
Stroomverbruik	0,2W (verlichting uit) 1,5W (verlichting aan)	Bluetoothfrequentie	2,402-2,480 GHz
Voedingsingang	USB 5V,1A	Frequentie van luidspreker	80Hz-20kHz
Luidspreker + Tweeter Impedantie	3Ω	Invoer	DC 5V
S/R-verhouding	≥50dB	Driver	3" 3Ohms luidspreker
Type batterij	2200mAh -Lithium batterij	Batterijcapaciteit	2200mAh
Uitvoer (V, A)	3,6V, 2,2A, 7,92Wh	Zendbereik	10m
Bluetooth-koppelingsnaam	Neoncloud / Neonbear Neonstar / Neonsheep	Batterijgewicht	47g

**Opmerking:** De maximale verbindingsafstand is ongeveer 10 meter. Plaats uw Bluetooth-luidspreker zo dicht mogelijk bij het apparaat om te voorkomen dat de verbinding wordt onderbroken.

**In een omgeving met elektrostatische ontlading kan het apparaat uitschakelen. (MAAR kan niet naar behoren werken). De batterij moet opnieuw worden opgeladen en het apparaat moet worden teruggezet door het uit en opnieuw in te schakelen. Kies vervolgens de gepaste modus en stel de tijd opnieuw in.**

### Houd rekening met het milieu



Uw product is ontworpen en gemaakt met hoogwaardige materialen en componenten die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Voer de batterij op een milieuvriendelijke manier af.



Als dit 'doorgekruiste vuilnisbak'-symbool op een product is vermeld, geeft dit aan dat het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG valt. Informeer u over het inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten dat in uw gemeente van kracht is. Gelieve de lokale wetten te respecteren en uw oude toestellen niet met het huisafval weg te gooien. Verwijder uw afgedankt product in overeenstemming met de lokale wetgeving en gooい het niet met uw normale huisafval weg. Door te zorgen voor een juiste verwijdering van uw afgedankt product helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

- Als er een inkomende oproep is terwijl Neon met uw mobiele telefoon voor het afspelen van muziek is verbonden, wordt het afspelen onderbroken wanneer u de oproep beantwoordt en wordt het hervat eenmaal u de oproep beëindigt. (Afhankelijk van het type van uw mobiele telefoon is het mogelijk dat het afspelen na het beëindigen van de oproep nog onderbroken is.)
- Het Bluetooth® woord, merk en logo zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Bigben Interactive is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
- App Store is een dienstmerk van Apple Inc. Android™, Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
- De informatie bevindt zich op het plaatje aan de achterkant van het toestel.

### **CONFORMITEITSVERKLARING**

De ondergetekende, Bigben Interactive, verklaart dat de radioapparatuur van het type Colorlight in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <https://www.bigbeninteractive.com/support/>

Gemaakt in China

Gemaakt door BIGBEN INTERACTIVE

396, Rue de la Voyette

CRT2 - FRETIN

CS 90414

59814 LESQUIN Cedex - Frankrijk

[www.bigben.eu](http://www.bigben.eu)

E-mail: [Sav.audio@bigben.fr](mailto:Sav.audio@bigben.fr)



#### **Fabricant : Bigben Interactive FRANCE**

396, Rue de la Voyette, C.R.T. 2, Fretin,  
CS90414 - 59814 Lesquin Cedex, France

#### **Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH**

Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland

#### **Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.**

Waterloo Office Park / Bâtiment H

Drève Richelle 161 bte 15 1410 Waterloo, Belgium

#### **Bigben Interactive NEDERLAND b.v.**

's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland

#### **Bigben Interactive SPAIN S.L.**

C/ Musgo 5, 2<sup>a</sup> planta, 28023 Madrid, Spain

#### **Bigben Interactive ITALIA s.r.l**

Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI, Italia

**FABRIQUÉ EN CHINE / MADE IN CHINA**

#### **HOTLINE**

**FRANCE**, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) :  
9h00-19h00 ou [sav.audio@bigben.fr](mailto:sav.audio@bigben.fr)

**FRANCE** : **N°Cristal 09 69 39 79 59**

APPEL NON SURTAXÉ

**DEUTSCHLAND**, Montag bis Freitag von

09:00 bis 18:00 Uhr (außer an Feiertagen)

Tel.: 02271-9047997

Mail: [support@bigben-interactive.de](mailto:support@bigben-interactive.de)

**BELGIQUE**, [customerservice@bigben-interactive.be](mailto:customerservice@bigben-interactive.be)

**NEDERLAND**, [customerservice@bigben-interactive.nl](mailto:customerservice@bigben-interactive.nl)

**ESPAÑA**, [sat@bigbeninteractive.es](mailto:sat@bigbeninteractive.es)


**ITALIA**, [support@bigbeninteractive.it](mailto:support@bigbeninteractive.it)

[www.bigben.eu](http://www.bigben.eu)

PL

COLORLIGHT

## GŁOŚNIK BLUETOOTH

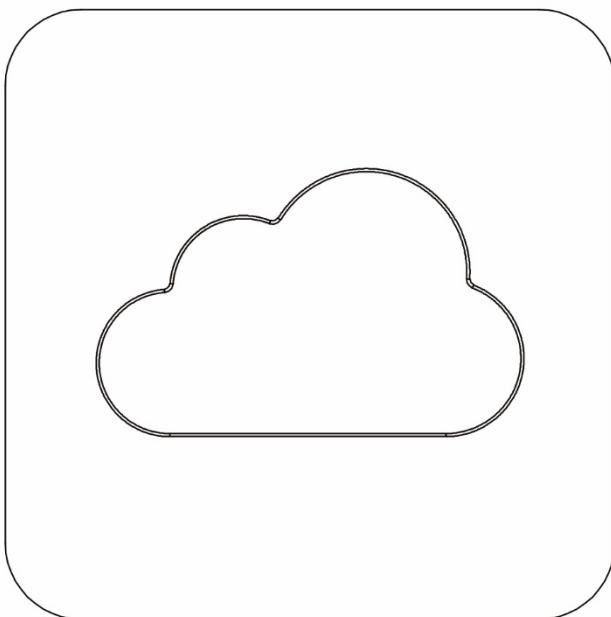

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYWANIA URZĄDZENIA NALEŻY  
UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.  
INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

## Spis treści

Pierwsze kroki	1	Funkcje i działanie	4
Ostrzeżenia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa	1	Połączenie z aplikacją	4
Zawartość opakowania	2	Specyfikacja produktu	5
Opis części	3		

## **Pierwsze kroki**

- Wyjąć urządzenie z opakowania.
- Usunąć z urządzenia wszystkie elementy opakowania.
- Włożyć materiały opakowaniowe do kartonu i w bezpieczny sposób je zutylizować.

## **Ostrzeżenia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa**

- Przed użyciem urządzenia należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie instrukcje. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Produktu należy używać pod nadzorem osoby dorosłej; istnieje ryzyko uduszenia przewodem.



- Nigdy nie należy zdejmować obudowy urządzenia.
- Nigdy nie należy ustawiać urządzenia na innym urządzeniu elektrycznym.
- Przewód zasilający należy chronić przed nadepnięciem lub zagięciem, w szczególności przy wtyczkach, gniazdach i w miejscu przyłączenia do urządzenia. Upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu podanemu na etykiecie z tyłu urządzenia. Aby odłączyć przewód zasilający, należy zawsze wyjmować wtyczkę z kontaktu. Nigdy nie wolno ciągnąć za przewód. Przed podłączeniem przewodu zasilającego, należy upewnić się, że wykonane zostały wszystkie inne połączenia.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów/osprzętu wskazanych przez producenta.
- Wszelkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa w serwisie jest wymagana, jeśli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, na przykład:
  - uszkodzony przewód zasilający,
  - do wnętrza obudowy urządzenia dostała się ciecz lub wprowadzony został przedmiot,
  - urządzenie było narażone na deszcz lub wilgoć,
  - urządzenie nie działa w zwykły sposób,
  - urządzenie zostało upuszczone.
- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.
- Aby zapewnić prawidłową wentylację, wokół urządzenia musi być wystarczająco dużo wolnego miejsca.
- Urządzenie jest przewidziane do używania w klimacie umiarkowanym; należy je chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, ogniem lub gorącem. Nie ustawiać w pobliżu źródeł ciepła.
- Baterie (zestaw baterii lub zainstalowane baterie) nie powinny być narażone na nadmierne nagrzewanie, np. promieniami słonecznymi, ogniem itp.
- Przed czyszczeniem urządzenie należy odłączyć od zasilania. Nigdy nie należy smarować jakikolwiek części urządzenia smarem lub olejem. Urządzenie należy czyścić miękką ściereczką. Nie należy używać środków ściernych ani innych silnie działających środków czyszczących. Przewód zasilający, wtyczka lub zasilacz muszą być zawsze łatwo dostępne tak, aby urządzenie można było odłączyć od zasilania.
- Urządzenia nie należy używać w pobliżu wody. Nie należy go narażać na kontakt z kapiącą wodą lub zachłapanie. Urządzenia nie należy używać w warunkach dużej wilgotności.

- Na czas burzy lub gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je odłączyć od zasilania.




Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzec użytkownika o występowaniu wewnętrz urządzienia nieizolowanego napięcia, dostatecznie wysokiego, aby stwarzać ryzyko porażenia prądem.



Wykrywnik w trójkącie równobocznym oznacza ważne instrukcje dotyczące działania lub konserwacji (serwisowania), występujące w dokumentacji towarzyszącej urządzieniu.

Urządzenie należy ustawić w docelowym miejscu. Rozwinąć przewód. Włożyć wtyczkę przewodu do kontaktu i jeśli trzeba włączyć przełącznik.

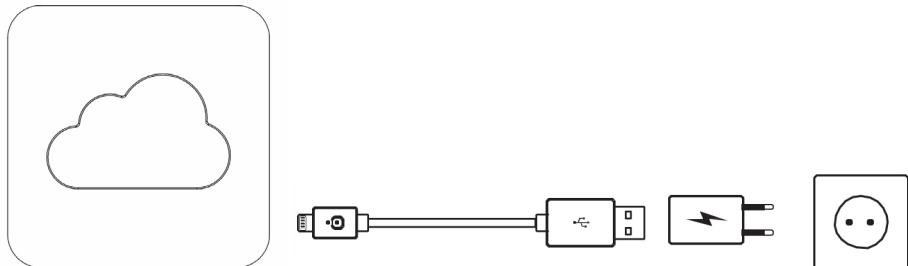


MATERIAL KLASY II	
PRĄD STAŁY	
PRĄD PRZEMIENNY	
TYLKO DO UŻYTKU W POMIESZCZENIACH	

## Zawartość opakowania

Prosimy sprawdzić zawartość opakowania:

- Urządzenie
- Instrukcja obsługi
- Przewód USB typu C

## Opis części

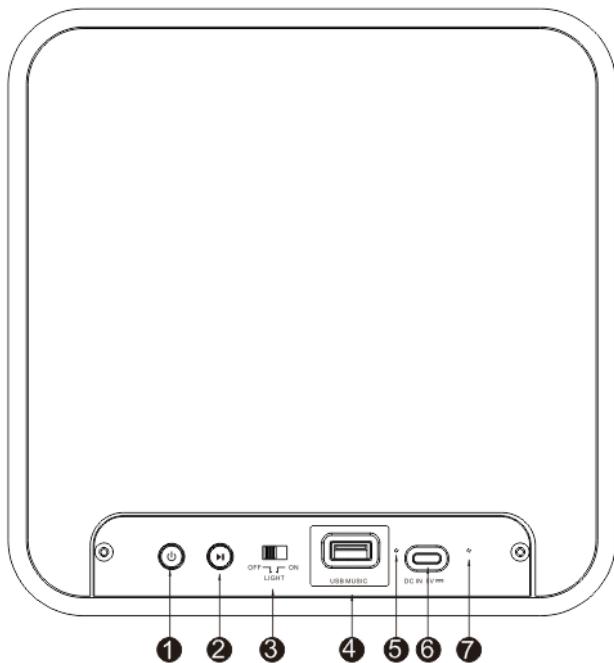

1. Przycisk włączania / Tryb (Bluetooth / USB)  
Długie przyciśnięcie przez 3 sekundy - Wyłączanie
2. Odtwarzaj/Pauza  
Długie przyciśnięcie przez 3 sekundy wyłącza sygnał Bluetooth  
Kolejne długie przyciśnięcie włącza sygnał Bluetooth
3. Oświetlenie WŁ./WYŁ..
4. Wejście odtwarzania USB
5. Wskaźnik Bluetooth
6. Gniazdo wejściowe zasilania USB typu C (prąd zmienny 5,0 V / 1 A)
7. Wskaźnik zasilania  
Podczas ładowania akumulatora dioda LED świeci na czerwono.  
Kiedy akumulator jest naładowany dioda LED wyłącza się.

## Funkcje i działanie

### Aplikacja ColorLight

- Produkt jest kompatybilny z aplikacją ColorLight. . Możesz ją pobrać z Apple App Store lub Google Play Store i zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym. Aplikacja umożliwia regulację, światła, ustawień alarmu i muzyki. Pełne instrukcje obsługi aplikacji znajdują się na stronie informacyjnej w aplikacji.



### Użytkowanie

Aby zasilić lub naładować produkt, podłączyć do odpowiedniego źródła zasilania USB za pomocą dostarczonego przewodu.

- 1) Włączyć urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymać przycisk zasilania.
- 2) Przesunąć przełącznik światła LED, aby włączyć oświetlenie.
- 3) Aby odtwarzać muzykę z telefonu, należy połączyć się przez Bluetooth. Głośnik automatycznie przejdzie w tryb parowania. Dioda połączenia Bluetooth w kolorze niebieskim migła na głośniku.
- 4) Przejdz do opcji ustawień w telefonie i do trybu Bluetooth.
- 5) Nazwa parowania Bluetooth to „Neoncloud”. Należy wyszukać tę nazwę i wybrać ją do sparowania.
- 6) Rozlegnie się krótki dźwięk, a niebieska dioda LED przestanie migać. Aparat jest teraz połączony.
- 7) Możesz teraz odtwarzać muzykę z aplikacji Colorlight lub z ulubionego odtwarzacza muzyki.

### Odtwarzanie Bluetooth i tryb bezpieczny

Urządzenie jest również wyposażone w tryb bezpieczny Bluetooth, dzięki któremu można wyłączyć sygnał Bluetooth. Można to ustawić za pomocą przycisku odtwarzania/pauzy.

Krótkie naciśnięcie przez 1 sek. powoduje odtwarzanie lub wstrzymanie odtwarzania muzyki.

Długie naciśnięcie przez 3 sek. przycisku odtwarzania/pauzy wyłączy sygnał Bluetooth.

Włącz sygnał BT, naciskając przycisk odtwarzania / pauzy przez kolejne 3 sekundy.

Gdy tryb bezpieczny Bluetooth jest włączony, sygnał Bluetooth staje się niewidoczny i jeśli chcesz odtwarzać muzykę, musisz włączyć go ponownie.

### Połączenie z aplikacją ColorLight

**Uwaga: Upewnij się, że GPS jest włączony, aby umożliwić działanie aplikacji.**

Po zainstalowaniu aplikacji ColorLight uruchom ją i wcisnij przycisk + na pierwszej stronie, by połączyć się z produktem Neon. Nazwa i obraz Neon wyświetla się na stronie połączenia. Wybierz nazwę, a aplikacja połączy się i umożliwi regulację na odległość światła, alarmów i muzyki.

**Uwaga: Jeśli korzystasz z funkcji alarmu, upewnij się, że głośnik jest podłączony do zasilania sieciowego.**

Jeśli napotykaš problemy z połączeniem, zawsze sprawdź, czy zainstalowana jest najnowsza wersja aplikacji. W razie problemów wyślij wiadomość na adres mail support@bigben.fr i zaznacz model telefonu oraz wersję używanego systemu operacyjnego np. Samsung Galaxy S8 – Android wersja 8.0

## Specyfikacja produktu

Typ	Specyfikacja	Typ	Specyfikacja
Głośnik	3" 6 W	Czas ładowania	2-3 godziny
Głośnik główny	15 W	Czas funkcjonowania	100% głośności: około 2,5 godziny 50% głośności: około 6 godzin
Moc RMS	3 W	Wersja Bluetooth	4,2
EIRP	-3.63 dBm(CLASSIC)	EIRP	-1.49 dBm(BLE)
Zużycie energii	0,2 W (światła wyłączone) 1,5 W (światła włączone)	Częstotliwość Bluetooth	2,402-2,480 GHz
Moc wejściowa	USB 5 V, 1 A	Częstotliwość głośnika	80 Hz-20 kHz
Impedancja głośnika i głośnika wysokotonowego	3 Ω	Wejście	Prąd zmienny 5 V
Słosunek sygnału do szumu	≥50 dB	Pilot	głośnik 3" 3 Ohmy
Typ	Bateria litowa 2200 mAh	Pojemność baterii	2200 mAh
Wyjście (V,A)	3,6 V, 2,2 A, 7,92 Wh	Odległość transmisji	10 m
Nazwa parowania Bluetooth	Neoncloud / Neonbear Neonstar / Neonsheep	Masa baterii	47 g

**Uwaga:** Maksymalna odległość połączenia wynosi około 10 metrów. Aby uniknąć zakłóceń, głośnik Bluetooth należy umieścić jak najbliżej urządzenia.

**W przypadku występowania wyładowań elektrostatycznych urządzenie może się wyłączyć. (LUB nie działać prawidłowo). Należy wtedy ponownie naładować akumulator i zresetować urządzenie poprzez włączenie go, wybranie odpowiedniego trybu i ustawienia czasu na nowo.**

### Ochrona środowiska



Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z użyciem wysokiej jakości materiałów i elementów, które można utylizować lub ponownie wykorzystać.

Należy zadać o przyjazny dla środowiska sposób utylizacji baterii.



Gdy na produkcie widnieje symbol przekreślonego kubka na śmieci na kółkach, oznacza to, że produkt jest objęty europejską dyrektywą 2002/96/WE. Prosimy zapoznać się z informacjami na temat lokalnego systemu zbiórki selektywnej zużytego sprzętu elektrycznego i elekonicznego. Prosimy przestrzegać przepisów lokalnych. Starego produktu nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi śmieciami domowymi. Właściwa utylizacja starego produktu pomaga zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia człowieka.

- W przypadku pojawiения się połączenia przychodzącego w czasie, gdy urządzenie NEON jest podłączone do telefonu komórkowego w celu odtwarzania muzyki, natychmiast po odebraniu połączenia urządzenie przełącza się w tryb pauzy, po czym po zakończeniu rozmowy odtwarzanie

zostaje wznowione. (W zależności od posiadanej telefonu komórkowego, czasami po zakończeniu rozmowy nie nastąpi powrót z trybu pauzy do odtwarzania.)

- Wyraz, znak i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie ich użycie przez firmę Bigben Interactive odbywa się na zasadzie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe stanowią własność ich właścicieli.
- App Store jest marką usługową Apple Inc. Android™, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi Google LLC.
- Informacje podane są na tabliczce znajdującej się z tyłu urządzenia.

### DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niżej podpisany oświadcza w imieniu Bigben Interactive, że urządzenie radiowe typu ColorLight jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst jest dostępny na stronie <https://www.bigbeninteractive.com/support/>

Wyprodukowano w Chinach  
Wyprodukowane przez BIGBEN INTERACTIVE  
396, Rue de la Voyette  
CRT2 – FRETIN  
CS 90414  
59814 LESQUIN Cedex – France/Francja  
[www.bigben.eu](http://www.bigben.eu)  
E-mail: [Sav.audio@bigben.fr](mailto:Sav.audio@bigben.fr)



#### Fabricant : Bigben Interactive FRANCE

396, Rue de la Voyette, C.R.T. 2, Fretin,  
CS90414 - 59814 Lesquin Cedex, France

#### Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH

Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland

#### Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.

Waterloo Office Park / Bâtiment H  
Drève Richelle 161 bte 15 1410 Waterloo, Belgium

#### Bigben Interactive NEDERLAND b.v.

's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland

#### Bigben Interactive SPAIN S.L.

C/ Musgo 5, 2<sup>a</sup> planta, 28023 Madrid, Spain

#### Bigben Interactive ITALIA s.r.l

Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI, Italia

FABRIQUÉ EN CHINE / MADE IN CHINA

#### HOTLINE

FRANCE, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) :  
9h00-19h00 ou [sav.audio@bigben.fr](mailto:sav.audio@bigben.fr)

► N°Cristal 09 69 39 79 59

APPEL NON SURTAXÉ

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag von

09:00 bis 18:00 Uhr (außer an Feiertagen)

Tel.: 02271-9047997

Mail: [support@bigben-interactive.de](mailto:support@bigben-interactive.de)

BELGIQUE, [customerservice@bigben-interactive.be](mailto:customerservice@bigben-interactive.be)

NEDERLAND, [customerservice@bigben-interactive.nl](mailto:customerservice@bigben-interactive.nl)

ESPAÑA, [sat@bigbeninteractive.es](mailto:sat@bigbeninteractive.es)

ITALIA, [support@bigbeninteractive.it](mailto:support@bigbeninteractive.it)

[www.bigben.eu](http://www.bigben.eu)