

THOMSON

FR

WS07VCA

**ENCEINTE BLUETOOTH AVEC
AMAZON ALEXA INTÉGRÉ**



MODE D'EMPLOI

LISEZ COMPLÈTEMENT CE MANUEL D'UTILISATION AVANT
D'UTILISER CET APPAREIL ET CONSERVEZ CE LIVRET POUR
VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

Table des matières

Démarrage	1	Utiliser Spotify	9
Avertissements et précautions de sécurité		Utiliser Deezer	
Entretien du produit	2	Utiliser Préréglages	10
Contenu de l'emballage		Basculer entre les modes Multi et Solo	
Commandes de l'appareil	3	Couplage Bluetooth	
Fonctions de base		Connexion avec le câble audio	
Recharger l'enceinte	4	Utiliser l'enceinte avec Alexa	11
Mise en garde concernant l'alimentation		Spécifications	
Connecter votre enceinte au réseau		Remarques:	
Interface principale de l'application	8		

Démarrage

- Enlevez l'appareil du carton d'emballage.
- Enlevez tous les matériaux d'emballage du produit.
- Remettez les matériaux d'emballage dans le carton, puis jetez-les d'une manière appropriée.

Avertissements et précautions de sécurité

Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. Si un dommage est causé par un non-respect des instructions, la garantie ne couvrira pas un tel dommage.



Avertissement

1. Lisez, respectez et conservez ce manuel d'utilisation.
2. Respectez tous les avertissements.
3. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un point d'eau.
4. N'obstruez aucun des orifices de ventilation du produit. Installez l'appareil en respectant les instructions du fabricant.
5. Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur, par exemple un radiateur, une grille de distribution d'air chaud, un réchaud/cuisinière et tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
6. Protégez le câble d'alimentation pour qu'il ne soit pas piétiné ou pincé, notamment au niveau des prises/fiches et à l'endroit d'où il sort de l'appareil.
7. Veillez à toujours pouvoir accéder facilement au câble d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil de l'alimentation.
8. Utilisez exclusivement les accessoires spécifiés ou fournis par le fabricant.
9. Débranchez l'appareil durant les orages et avant toute période d'inutilisation prolongée.
10. Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.
11. Toute réparation doit être confiée à un réparateur qualifié. Faites systématiquement réviser le produit s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si son câble d'alimentation ou sa fiche est endommagé, si un liquide s'est déversé sur l'appareil, si des objets sont tombés dessus, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne plus correctement ou s'il est tombé.
12. Ne lubrifiez jamais aucun composant de cet appareil.
13. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures.
14. Ne placez aucune source de danger sur l'appareil (par exemple, un objet rempli de liquide ou une bougie allumée).
15. Assurez-vous qu'il y a assez d'espace libre autour de l'appareil pour la ventilation.
16. La plaque signalétique se trouve au dos de l'appareil.

Entretien du produit

1. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer et quand vous ne l'utilisez pas.
2. N'écoutez pas la musique à un niveau sonore excessif, car cela pourrait provoquer une perte d'acuité auditive ou endommager l'appareil.
3. N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide ou mouillé.
4. Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et antipeluche. N'utilisez pas de produit nettoyant agressif ou abrasif.

Contenu de l'emballage


Vérifiez et identifiez le contenu de l'emballage :

Enceinte WS07VCA


Manuel d'utilisation WS07VCA

Câble de recharge Micro USB


Câble audio avec fiche 3,5 mm

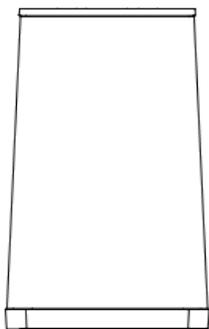


Enceinte WS07VCA

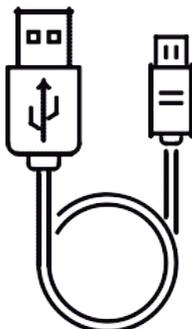

Câble de recharge Micro USB

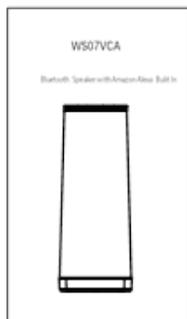



Manuel d'utilisation WS07VCA

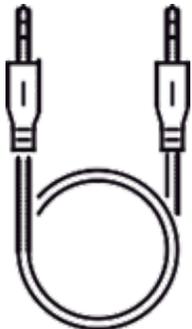

Câble audio avec fiche 3,5 mm

Commandes de l'appareil

TOP

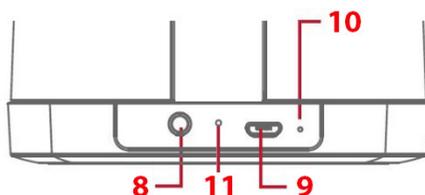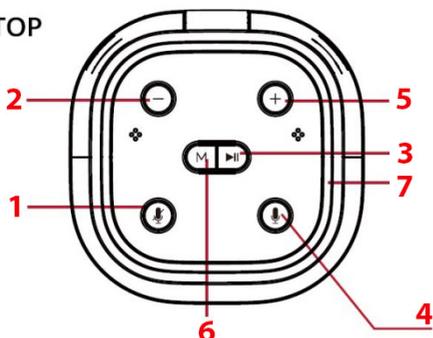

1. Sourdine/Activer le son d'Alexa
2. Baisser le volume
3. Marche/Arrêt (appui long). Lecture audio/Pause.
4. Activer Alexa
5. Monter le volume
6. Changer de mode (WiFi\Bluetooth)
7. Anneau de couleur
8. Prise Aux 3,5 mm
9. Port de recharge Micro USB
10. Voyant LED de recharge
11. Orifice de réinitialisation

Fonctions de base

Allumer et éteindre l'enceinte

- Appuyez longuement sur le bouton pour allumer ou éteindre la lumière.

Changer la source d'entrée

- Appuyez rapidement sur le bouton M pour basculer entre les modes d'entrée WiFi, Bluetooth et Aux.

Régler le volume

- Appuyez longuement sur les boutons [+] et [-] pour régler le volume ou utilisez les commandes de votre appareil couplé ou de l'application.

Utiliser Alexa (Alexa UNIQUEMENT)

- Une fois installé, Alexa peut être activé avec votre voix ou en appuyant sur le bouton Alexa pour y accéder immédiatement.

Pour désactiver ou réactiver l'accès vocal, appuyez sur le bouton Sourdine.

- Appuyez sur le bouton Micro pour accéder immédiatement à Alexa sans activation vocale.


Écouter de la musique

Pour écouter de la musique avec l'enceinte, consultez le chapitre « Connexion à l'enceinte » de ce manuel. La musique peut être lue via l'application mobile THOMSON Smart Audio en couplant votre appareil via le Bluetooth ou le branchant avec un câble audio 3,5 mm.

Recharger l'enceinte

Pour recharger l'enceinte, branchez la petite fiche du câble Micro USB fourni dans le port de recharge USB au dos de l'enceinte.

Branchez la grande fiche dans le port USB d'un ordinateur, d'un appareil de recharge USB ou d'un adaptateur USB 5 V. Le voyant LED s'allume en ROUGE pendant la charge et il s'éteint une fois la recharge terminée.

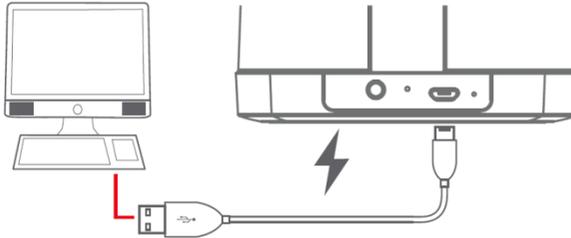

Rechargez votre enceinte pendant 3 à 5 heures avant de l'utiliser pour la première fois.

Mise en garde concernant l'alimentation

- Risque de danger ! Vérifiez que la tension électrique de votre chargeur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
- Risque de choc électrique ! Pour débrancher le cordon d'alimentation, saisissez toujours la fiche et sortez-la de la prise électrique.

Mode de veille automatique

Le produit se met automatiquement en veille si :

- Aucun bouton n'est pressé pendant 10 minutes,
- Aucune lecture audio n'est activée à partir d'un appareil connecté pendant 10 minutes.

Connecter votre enceinte au réseau

Connexion à l'application THOMSON Smart Audio

1. Recherchez l'application Smart Audio dans Google Play (Android) ou Apple APP Store (iOS). Téléchargez-la et installez-la.



2. Allumez votre enceinte et attendez l'indication vocale qu'elle est dans le mode d'installation. Lancez l'application pour qu'elle puisse rechercher votre nouvelle enceinte.

Appuyez sur le bouton « Ajouter un appareil » pour confirmer que vous voulez ajouter une nouvelle enceinte Thomson.



3. L'application vous dirige vers la page des paramètres WiFi. Allez dans les paramètres WiFi de votre téléphone portable et connectez-le à l'enceinte. Cherchez le nom WiFi « Thomson WS07VCAXXXX ». Il est préférable que votre enceinte soit proche de votre routeur pendant cette opération pour garantir qu'elle reçoit un bon signal WiFi.



4. Une fois que vous êtes connecté, l'enceinte vous le dit et vous pouvez retourner à l'application pour poursuivre l'installation.

5. Sélectionnez votre réseau WiFi domestique et saisissez son mot de passe correct.



6. Si la connexion réussit, l'enceinte vous dit qu'elle est connectée à votre réseau. Elle vous indique également la force du signal qu'elle reçoit de votre routeur. Appuyez sur « Suivant » pour terminer l'installation.



REMARQUE


Une fois l'enceinte connectée, son SSID (nom WiFi) est automatiquement caché pour renforcer la sécurité réseau. Si vous voulez que l'enceinte diffuse son SSID et le rende à nouveau visible, appuyez sur le bouton M jusqu'à entendre l'indication vocale « Activation du mode de configuration, suivez les instructions de configuration ».

Vous pouvez renommer votre enceinte et la nommer en fonction de la pièce dans laquelle elle se trouve, par exemple : enceinte Cuisine, enceinte Chambre. Une fois le nom choisi, appuyez sur l'icône supérieure droite pour aller dans la page de configuration du compte Alexa.




- Vous devez avec un compte Amazon actif pour utiliser le service Alexa, vous devez donc en créer un si vous n'en avez pas encore. Si vous avez un compte, suivez les instructions à l'écran de connexion de votre enceinte à votre compte.

Remarque : Vous devez aussi installer l'application Alexa pour pouvoir utiliser certains services, veillez à l'installer sur le même appareil mobile. Si vous n'avez pas encore de compte Amazon, vous pouvez sauter cette partie pour l'instant et effectuer la configuration ultérieurement.

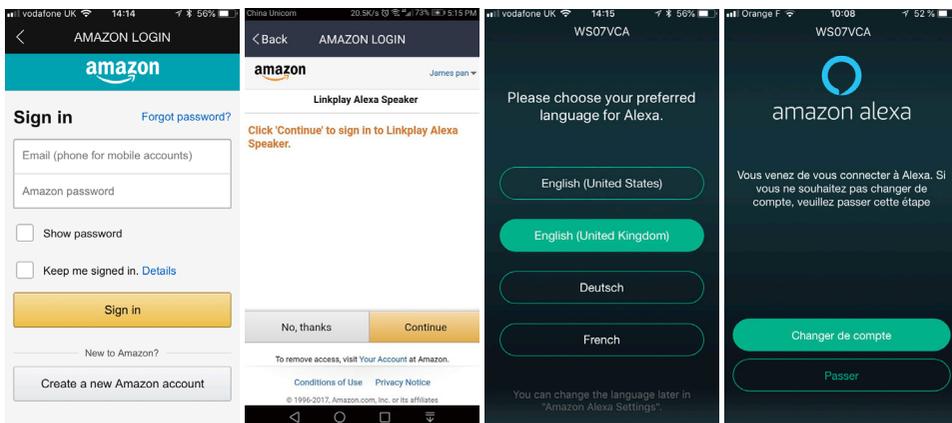

- Une fois que vous avez terminé la configuration, votre enceinte s'affiche dans la liste des appareils de votre application. De là, vous pouvez voir toutes les enceintes audio Thomson Smart connectées à votre réseau.

Interface principale de l'application

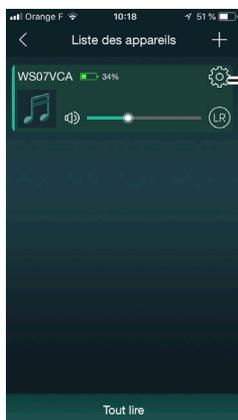


Sélectionnez cette icône pour entrer dans les paramètres de l'enceinte.

Le niveau de charge de la batterie de l'enceinte est affiché à côté du nom de l'enceinte.

Réglez le volume avec la commande coulissante.

Appuyez sur le bouton GD si vous avez 2 enceintes et que vous voulez les séparer en canaux gauche et droit.

Pour ajouter une autre enceinte Thomson Smart Audio à votre réseau, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit.

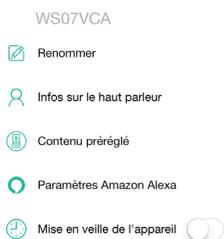

Précédent


Renommer votre enceinte.

Afficher toutes les informations de connexion.

Sélectionner vos pré-réglages.


Régler vos paramètres d'Alexa.

Régler un minuteur dormir.

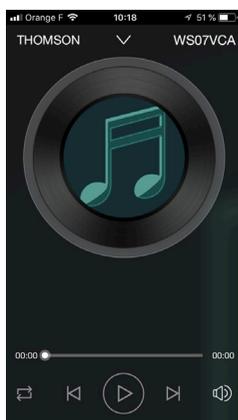

Faites glisser vers la droite pour afficher la page du lecteur.

Ici, vous pouvez contrôler la lecture de la source audio sélectionnée.

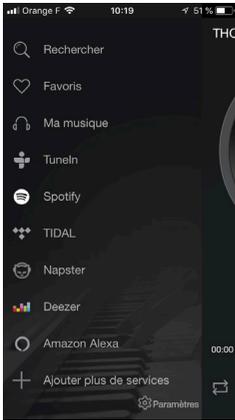

Faites à nouveau glisser vers la droite pour accéder à vos sources musicales, dont la musique stockée localement et vos services de streaming favoris.

Sélectionnez Ma musique pour lire la musique de votre appareil ou réseau local.

Sélectionnez « Tune in » pour utiliser la radio Internet.

Sélectionnez Spotify, Deezer, Tidal ou un autre service de streaming.

Utiliser Spotify



Écoutez tout haut avec Spotify Connect

1. Connectez votre enceinte Thomson à votre réseau WiFi.
2. Lancez l'application Spotify sur un téléphone, tablette ou ordinateur utilisant le même réseau WiFi.
3. Lisez un morceau et sélectionnez Appareils disponibles.
4. Sélectionnez votre enceinte Thomson et démarrez la lecture.

Remarque : Vérifiez que l'application Spotify est installée sur votre appareil et que vous êtes connecté à un compte premium.

Utiliser Deezer



Un abonnement Deezer est requis pour utiliser Deezer sur votre appareil.

1. Allez sur [deezer.com/offers](https://www.deezer.com/offers) et enregistrez-vous pour démarrer votre essai gratuit*.
2. Installez l'application Deezer sur votre appareil.
3. Lancez l'application Smart audio et faites deux balayages vers la droite sur la page de la liste des appareils.
4. Sélectionnez Deezer dans la liste des options et saisissez vos identifiants pour lancer Deezer.
5. Sélectionnez votre musique.
6. Sélectionnez l'option Audio en bas à gauche de la page de l'application, puis sélectionnez votre enceinte Thomson dans la liste des appareils et commencez à écouter.

Remarque : Veuillez à vous connecter à un compte Deezer Premium pour profiter d'une expérience optimale. Vous pouvez aussi lancer l'application Deezer directement, puis effectuez les étapes 5 et 6.

* Offre disponible uniquement pour les nouveaux abonnés n'ayant jamais précédemment bénéficié d'une promotion ou d'un essai Deezer. À la fin de la période d'essai, vous serez débité de 9,99 £ par mois, sauf si vous vous désabonnez. Les conditions d'utilisation sont disponibles sur : [deezer.com/legal/cgu](https://www.deezer.com/legal/cgu)


Utiliser Préréglages

Les albums et chansons favoris sur Spotify et les stations de radio dans Tune In peuvent être sauvegardés dans la section Contenus préréglés.

Pour cela, sur la page du lecteur, sélectionnez l'icône note à droite du nom de la chanson.

Puis sélectionnez sur l'icône Préréglage en haut à droite de la page.

Ensuite, sélectionnez une position de préréglage pour sauvegarder votre sélection. Vous pourrez ensuite directement lancer vos favoris depuis cette page.

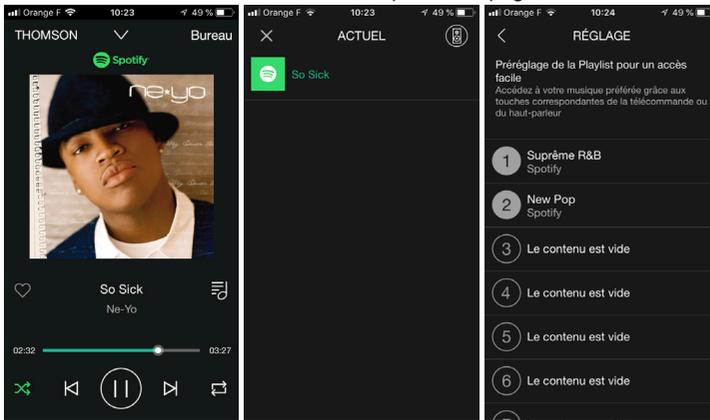


Basculer entre les modes Multi et Solo

Si vous avez ajouté une enceinte supplémentaire à votre réseau, vous pouvez diffuser des musiques différentes sur chaque enceinte ou les synchroniser pour qu'elles diffusent en groupe la même musique.

Pour grouper vos enceintes, appuyez sur l'un des noms d'enceinte de votre liste d'appareils et faites-le glisser sur la 2^e enceinte de la liste. Elles sont alors synchronisées et diffuseront le même morceau de musique.

Pour les séparer en canaux droit et gauche, appuyez sur le bouton GD pour définir une enceinte comme canal gauche et une autre enceinte comme canal droit afin de créer un vrai effet stéréo.

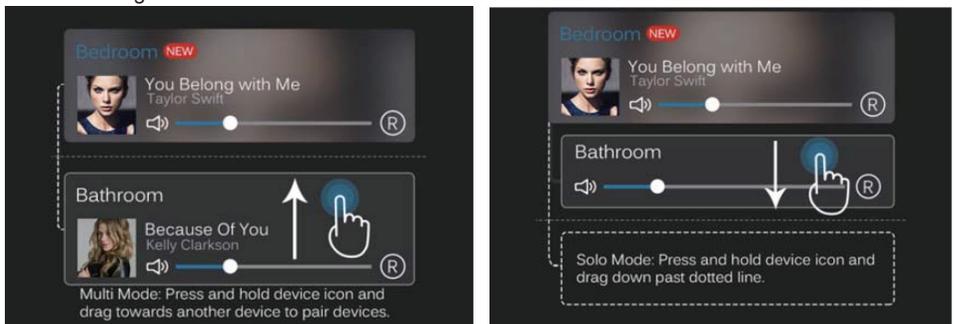

Couplage Bluetooth

Appuyez sur le bouton M pour passer du mode WiFi au mode Bluetooth.

L'anneau lumineux se met à clignoter en bleu et l'enceinte vous dit qu'elle est dans le mode Bluetooth.

Allez dans les paramètres Bluetooth de votre appareil portable et recherchez « Thomson WS07 » dans la liste Bluetooth.

Une fois la connexion Bluetooth à l'enceinte effectuée, la lumière bleue s'arrête de clignoter. Elle reste allumée en bleu dans le mode Bluetooth. Vous pouvez ensuite lire de la musique sur votre appareil portable, mais il doit rester à moins de 10 m, sinon la connexion sera perdue.

Votre enceinte se reconnectera automatiquement quand vous la remettrez dans le mode Bluetooth.

Veillez noter que le mode de contrôle vocal d'Alexa ne fonctionne pas dans le mode Bluetooth.

Connexion avec le câble audio

Pour brancher directement votre appareil audio à l'enceinte, branchez le câble audio fourni dans la prise d'entrée 3,5 mm au dos de l'enceinte et branchez son autre fiche dans votre appareil audio.

L'anneau lumineux s'allume en vert pour indiquer qu'il est dans le mode Aux.

Utiliser l'enceinte avec Alexa

Une fois que vous avez ouvert une session Alexa et que vous l'avez configuré via THOMSON Smart Audio, vous pouvez interagir avec Alexa en lui donnant des commandes vocales.

Vous pouvez poser des questions telles que « Alexa, quelle est la météo ? » ou lui donner des ordres, par exemple « Alexa, lis de la musique » ou « Alexa, établis un rappel ».

REMARQUE : Pour pouvoir utiliser votre service de musique en streaming avec les commandes vocales, vous devez lier votre compte à votre compte Amazon. Installez et lancez l'application officielle Alexa, puis allez dans les paramètres et faites défiler vers le bas jusqu'à Musique et Média, et saisissez les identifiants de votre compte.

Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton Micro pour parler à Alexa. Vous n'avez alors plus à dire « Alexa » à chaque fois.

Remarque : Pour un fonctionnement optimal de la voix d'Alexa, maintenez le volume de l'enceinte autour de 75 % dans l'application Smart Audio.

Pendant l'utilisation de l'enceinte avec Alexa, l'anneau de couleur s'allume en différentes couleurs pour communiquer visuellement ses actions :

Aucune couleur - Alexa est en veille.

Bleu clair allumé - Alexa écoute.

Bleu clair clignotant - Alexa réfléchit.

Bleu clair et bleu clignotants - Alexa parle.

Ambre - Alexa a rencontré une erreur.

Rouge allumé - Micro éteint.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Alexa et le réglage de vos paramètres Alexa, consultez le site Web Alexa d'Amazon : alexa.amazon.com

Spécifications

Caractéristiques

- Enceinte compatible Alexa (champ lointain)
- Enceinte WiFi/Bluetooth de bureau
- 2 micros intégrés
- Indicateur annulaire lumineux
- DLNA, Air-Play et UPnP
- Fonction pièces multiples
- Spotify, TuneIn,
- Deezer, Tidal
- Mises à jour logicielles via OTA

Spécifications

- Sortie : 5 W RMS
- Haut-parleur : 5,71 cm x 1
- Dimensions : 95 x 95 x 190 mm
- Batterie Li-ion intégrée 3,7 V 2200 mAh
- Fréquence : 80 Hz-20 kHz
- Rapport Signal/Bruit : ≥ 75 dB
- Version Bluetooth : V2.1 + EDR
- Portée du Bluetooth : ≥ 10 m

Remarque : La distance maximale de connexion est de 10 m environ. Placez votre enceinte Bluetooth aussi près que possible de la source audio pour éviter que la connexion ne soit perturbée.

Remarques:

Ne jetez pas les appareils électriques et électroniques avec les ordures ménagères classiques.

- Les apporter à un point de collecte.
- Certaines pièces contenues dans ces appareils peuvent être dangereuses pour la santé et pour l'environnement.



Afin d'économiser l'énergie, lorsque l'appareil n'émet aucune sortie sonore pendant un certain temps, il se mettra automatiquement en mode de veille. Il peut alors être remis en marche en utilisant à nouveau le bouton d'alimentation.

S'il y a un appel entrant quand l'appareil « WS07VCA » est connecté à votre téléphone portable pour la lecture audio, la lecture audio est immédiatement mise en pause quand vous répondez à l'appel et elle reprend une fois l'appel terminé. Parfois, elle reste en pause après l'appel. Cela dépend de votre téléphone portable.

Le mot Bluetooth®, la marque et le logo sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Bigben Interactive est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Par la présente, **Bigben interactive SA** déclare que l'appareil **WS07VCA** est conforme aux exigences essentielles de la directive 1995/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 portant sur les équipements radio et les terminaux de télécommunication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

THOMSON est une marque déposée de **TECHNICOLOR SA** ou de ses filiales utilisée sous licence par **Bigben Interactive**.

Le logiciel Spotify est soumis à des licences de tiers indiquées ici :

<https://www.spotify.com/connect/thirdparty-licenses>

Vous pouvez trouver les informations sur la plaque située à l'arrière de l'unité.

Par la présente **Bigben Interactive** déclare que l'équipement radioélectrique du type **WS07VCA** est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

www.bigben.fr/support

Pour télécharger la déclaration complète, allez sur notre site Web :

EN : <https://www.bigben-interactive.co.uk/support/>

FR : <https://www.bigben.fr/support/>

DE : <https://www.bigben-interactive.de/support/>

ES : <https://www.bigbeninteractive.es/asistencia-tecnica/>

IT : <https://www.bigbeninteractive.it/supporto-tecnico/>

AUTRES LANGUES : <https://www.bigbeninteractive.com/support/>

Fabriqué par BIGBEN INTERACTIVE SA

396, Rue de la Voyette

CRT2 - FRETIN

CS 90414

59814 LESQUIN Cedex - France

www.bigben.eu

Fabriqué en Chine



bigben

Fabricant : Bigben Interactive FRANCE

396, Rue de la Voyette, C.R.T. 2 Fretin,
CS 90414 - 59814 LESQUIN Cedex, France

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH

Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland

Bigben Interactive BELGIUM, s.a./n.v.

Waterloo Office Park, Bât. H, Drève Richelle 161 bte 15
1410 Waterloo, Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.

Franciscusweg 249-3B, 1216 SG Hilversum, Nederland

Bigben Interactive SPAIN S.L.

C/ Musgo 5, 2ª planta, 28023 Madrid, Spain

Bigben Interactive ITALIA s.r.l

Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI, Italia

FABRIQUÉ EN CHINE / MADE IN CHINA

HOTLINE

FRANCE, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) :
9h00-19h00 ou support.thomson@bigben.fr

N°Cristal 09 69 32 59 62

APPEL NON SURTAXE

DEUTSCHLAND, Montag bis Sonntag von 8:00 bis 24:00 Uhr

09001-84 30 44* (0,49€/Min. aus dem deutschen Festnetz, Anrufe aus allen
Mobilfunknetzen nicht möglich) oder support@bigben-interactive.de
*Minderjährige müssen vorher einen Erziehungsberechtigten um Erlaubnis fragen.

BELGIQUE / NEDERLAND, customerservice@bigben-interactive.be
klantenservice@bigben-interactive.nl

ESPAÑA, sat@bigbeninteractive.es

ITALIA, support@bigbeninteractive.it

www.bigben.eu

THOMSON

EN

WS07VCA

**BLUETOOTH SPEAKER WITH
AMAZON ALEXA BUILT IN**



OPERATING INSTRUCTIONS

PLEASE READ THIS USER MANUAL CAREFULLY BEFORE
OPERATING THIS UNIT AND RETAIN FOR
FUTURE REFERENCE

Contents

Getting Started	1	Using Spotify	9
Safety and Notice		Using Deezer	
Care for your product	2	Using Presets	10
What's in the box		Switching between Multi Mode and Solo Mode	
Device Controls	3	Pairing with Bluetooth	
Basic operation		Connecting with the Auxiliary Cable	
Charging the speaker	4	Using the Speaker with Alexa	
Power Caution		Specifications	11
Connecting your speaker to the network		Remarks:	
The apps Main Interface	8		

Getting Started

- Remove the appliance from the box.
- Remove any packaging from the product.
- Place the packaging inside the box and dispose of safely.

Safety and Notice

Read and understand all instructions before you use this product. If damage is caused by failure to follow the instructions, the warranty does not apply.



Warning

1. Read, follow and keep these instructions.
2. Follow all warnings.
3. Do not use this apparatus near water.
4. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
5. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
6. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, and the point where they exit from the apparatus.
7. Ensure that you always have easy access to the power cord, plug or adaptor to disconnect this apparatus from the power.
8. Only use the accessories specified or supplied by the manufacturer.
9. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
10. Never remove the casing of this apparatus.
11. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in anyway, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
12. Never lubricate any part of this apparatus.
13. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
14. Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
15. Make sure there is enough free space around the product for ventilation.
16. The rating label is placed on the rear side of apparatus.

Care for your product

1. Always unplug the appliance when not in use and before cleaning.
2. Do not play music at excessive volume levels as damage to hearing and or the equipment may occur.
3. Do not use this unit in wet or damp conditions.
4. Always disconnect the unit from the mains power supply before cleaning. Clean the appliance with a soft, lint free cloth. Do not use abrasives or harsh cleaners.

What's in the box


Check and identify the contents of your package.

WS07VCA Speaker


WS07VCA User Manual

Micro USB Charge cable

3.5mm Jack audio cable

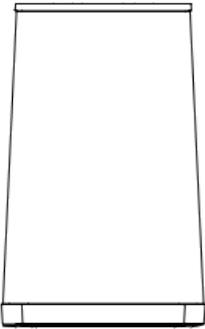


WS07VCA speaker

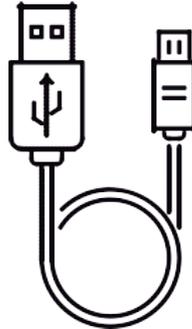

Micro USB Charge cable




WS07VCA User Manual

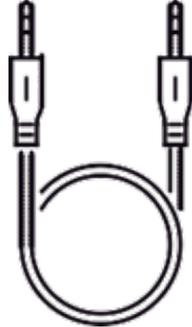

3.5 mm Jack audio cable

Device Controls

TOP

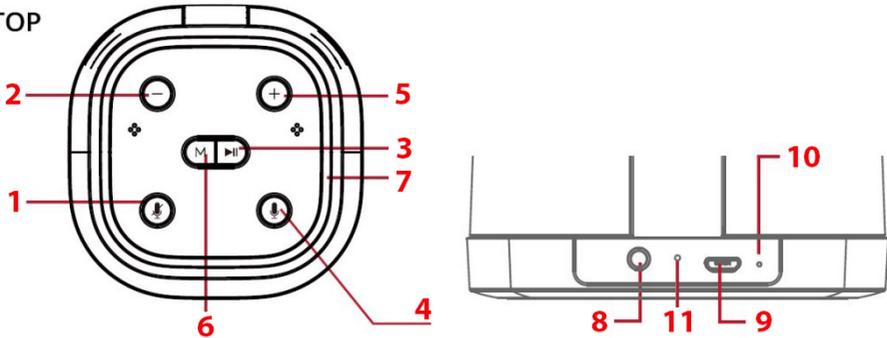

1. Mute\ unmute Alexa
2. Decrease volume
3. Long press Power on \ off. Play and pause music
4. Alexa activation
5. Increase volume
6. Change mode (Wi-Fi \ Bluetooth)
7. Colour ring
8. 3.5mm Aux jack
9. Micro USB charge port
10. Charging LED indicator
11. Reset hole

Basic operation

Powering ON/OFF

- Long press the button to power the speaker ON or OFF.

Changing Input Modes

- Quick press the [M] button to change between Wi-Fi Bluetooth, and Auxiliary input modes.

Adjusting Volume

- Long press the [+] and [-] buttons to adjust the volume or use the controls on your paired device or in app controls.

Using Alexa (Alexa ONLY)

- After it is set up, Alexa can be activated with your voice or by pressing the Alexa button for immediate access.
To mute/unmute the voice access, press the mute button.
- Press the mic button to immediately access Alexa without voice activation.


Playing Music

To play music with the speaker, please refer to the 'connecting to the speaker' section of this user guide. Music can be played via the THOMSON Smart Audio mobile app, pairing your device via Bluetooth, or by connecting a 3.5mm auxiliary cable.

Charging the speaker

To charge the speaker, attach the small end of the supplied micro-USB cable to the USB charging port on the rear of the speaker

Attach the large end to the USB port on a computer, USB charging device, or 5V USB adaptor. The LED indicator will turn RED while charging and turn OFF when fully charged.

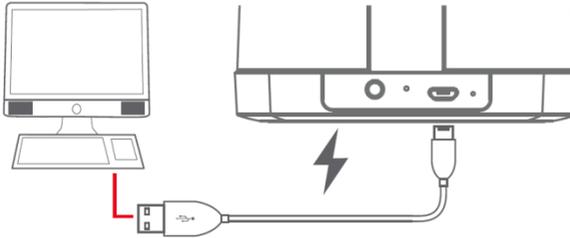

Make sure that your speaker is charged for about 3-5 hours before first use.

Power Caution

- Risk of danger! Make sure that the power voltage of your charger corresponds to the voltage printed on the rating label.
- Risk of electric shock! When you unplug the AC power cord always pull the plug from the socket.

Auto standby

The product automatically switches to standby if:

- No button is pressed for 10 minutes,
- No audio from a connected device for 10 minutes.

Connecting your speaker to the network


Connecting with the THOMSON Smart Audio app

1. Search for the Smart Audio app in Google Play Store (Android)
Or Apple APP Store (iOS). Download and install.




2. Power up your speaker and wait for the voice prompt to advise that you are in set up mode. Launch the app so it can search for your new speaker.

Press the 'Add Device' button and confirm that you wish to add a new Thomson speaker.

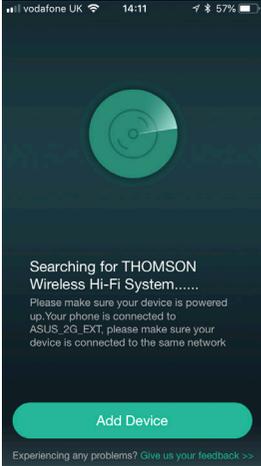

3. The app will direct you to go to the Wi-Fi settings page. Go to the Wi-Fi settings on your phone and connect your mobile phone to the speaker. Look for the Wi-Fi name Thomson WS07VCAXXXX. Note that it is best to have your speaker close to your router during this part to ensure a good Wi-Fi signal.

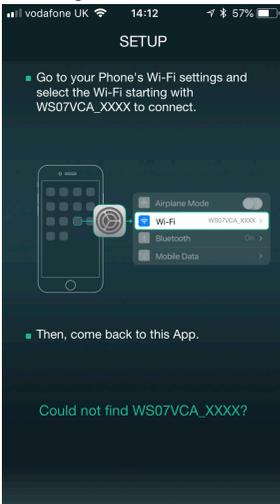


4. Once you are connected, the speaker will tell you and you can return to the app to continue set up.

5. Select your home Wi-Fi network and enter the correct password for your Wi-Fi.



6. If connection is successful, the speaker will tell you that it is connected to your network. It will also show you the signal strength from your router to your speaker. Press 'Next' to complete set up.

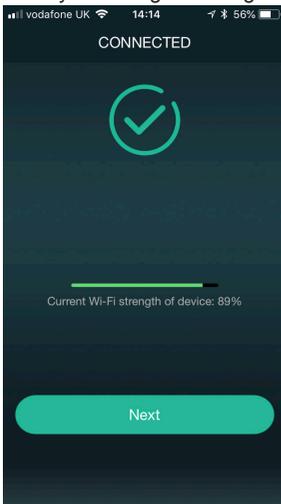

NOTE


Once the speaker is successfully connected, its SSID (Wi-Fi name) will be automatically hidden for network security. If you would like the speaker to release its SSID and be visible again, press and hold the [M] button until the voice prompt "Entering set up mode, follow the instructions to set up" is heard.

You can then re-name your speaker or name it according to the room it is located in, i.e. Kitchen speaker or Bedroom speaker. Once named, press the icon in the top right to go to the Alexa account set up page.




7. You need to have an active Amazon account to use the Alexa service, so if you do not already have an account you will need to sign up. If you have an account, just follow the onscreen instructions to link your speaker to your account.

Note: You will also need to install the Alexa app to enable certain services, so please ensure that you also install this on the same mobile device. If you do not yet have an Amazon account, you can skip this part for now and set up later.

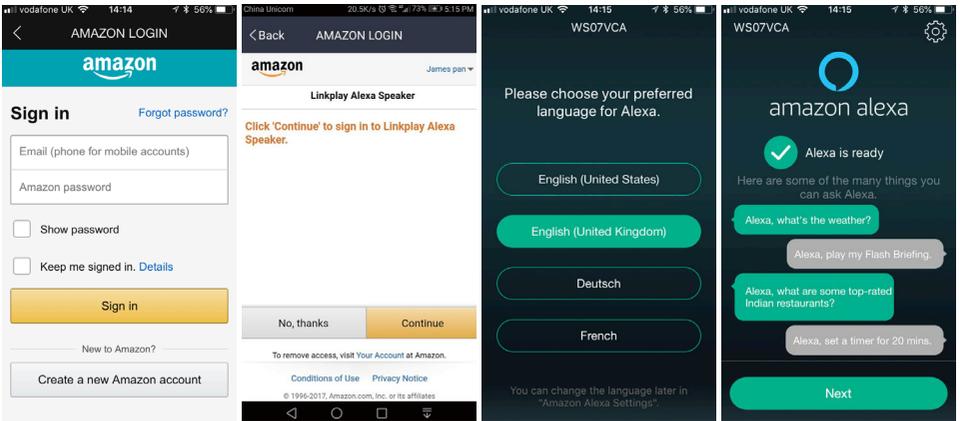


8. Once you have completed the set-up, your speaker will appear in the device list of your app. From here you can see all of the Thomson Smart audio speakers connected to your network.


The apps Main Interface

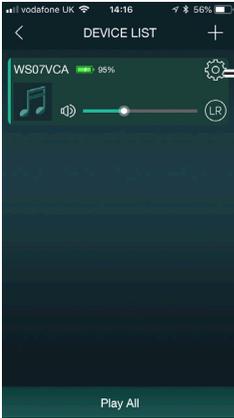


Select here to enter the speaker settings
The speaker battery level is displayed next to the speaker name
Control the volume level with the slider control
Press the LR button if you have 2 speakers and wish to split them to left and right channels
If you wish to add another Thomson Smart Audio speaker to your network, press the + icon in the top right corner.

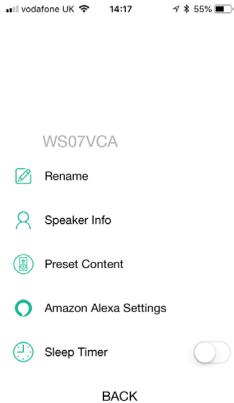

Rename your speaker
Check the full connection details
Select your pre-sets
Adjust your Alexa settings
Set a sleep timer

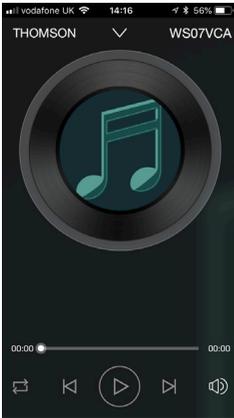

Sweep right to access the player screen.
Here you can control the playback from your selected music source

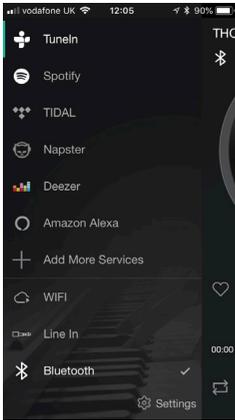

Swipe right again to access your music sources including local stored music and your favourite streaming services.

Select My music to play music from your device or local network

Select Tune in for Internet Radio

Select Spotify, Deezer, Tidal etc for streaming from your preferred streaming service.

Using Spotify



Listen out loud with Spotify Connect

1. Connect your Thomson speaker to your Wi-Fi network.
2. Open up the Spotify app on your phone, tablet or laptop using the same wifi network.
3. Play a song and select Devices Available.
4. Select your Thomson speaker and start listening.

Note: Ensure that you have the Spotify app installed on your device and that you have signed up to a premium account.

Using Deezer



A Deezer subscription is required to use Deezer on your device.

1. Head to [deezer.com/offers](https://www.deezer.com/offers) and sign up to start your free trial*
2. Install the Deezer app on your device.
3. Launch the Smart audio app and on the device list page, swipe right twice.
4. Select Deezer from the options list and input your login details to launch Deezer.
5. Select your music.
6. Select the Audio option at the bottom left of the app page and then select your Thomson speaker from the devices list and start listening.

Note: Ensure that you have a signed up to a Deezer Premium account for the best experience. Also note that you can launch the Deezer app directly and then follow steps 5 and 6.

*Offer only available to new subscribers who have never benefited from any previous Deezer trial or promotion. At the end of the trial period, you will be charged £9.99 per month unless you opt out. T&Cs are available here: [deezer.com/legal/cgu](https://www.deezer.com/legal/cgu)


Using Presets

Favourite songs and albums from Spotify and radio stations from Tune In can be saved in the Preset Content section.

To do this, on the player screen, select the note icon right side of the song name.

Then select the preset icon in the top right of the screen.

Then select any preset position to save your selection. You can then directly launch your favourites from this page.


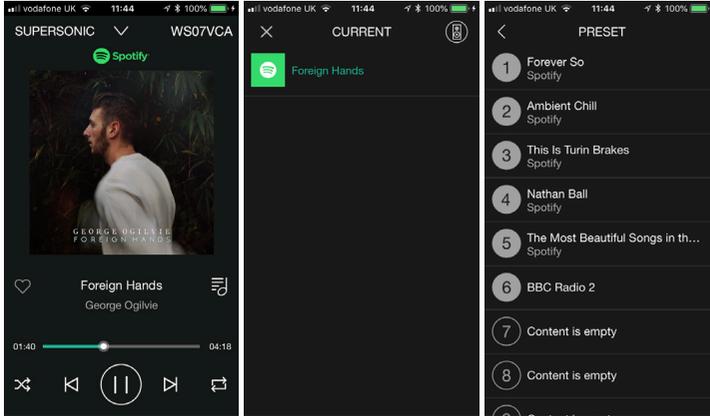


Switching between Multi Mode and Solo Mode

If you have added an additional Thomson Smart Audio speaker to your network, you can either play different music on each speaker or sync them to play the same track by grouping them.

To group your speakers, simply press and hold one named speaker on your device list and then drag it onto the 2nd speaker in the list. They will then be synced and will play the same track.

If you wish to separate them into Left and Right channels, press the LR button to make one speaker left and 1 speaker right for a true stereo effect.

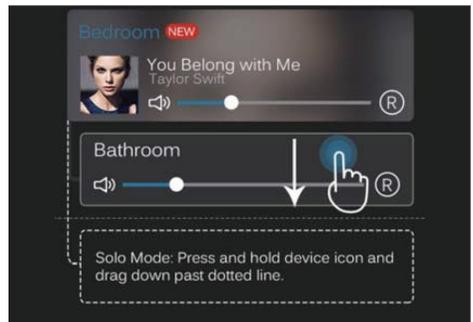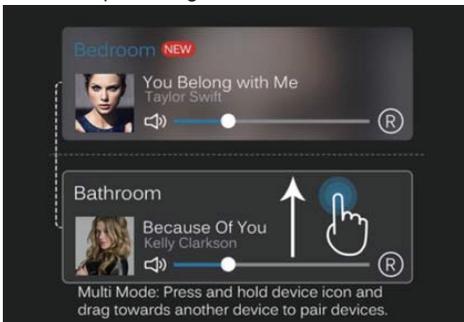

Pairing with Bluetooth

Press the M button to change from Wi-Fi mode to Bluetooth mode.

The light ring will change to flashing Blue and the speaker will tell you that you are in Bluetooth mode.

Go to the Bluetooth settings on your device and search for Thomson WS07 in the Bluetooth list.

When Bluetooth is connected the speaker will tell you and the Blue light will stop flashing. It will remain solid blue when in Bluetooth mode. You can then play music from your device, but you must be with 10 metres or connection will be lost.

Your speaker will automatically connect in future if you set it to Bluetooth mode.

Note that Alexa voice control mode will not work in Bluetooth mode.

Connecting with the Auxiliary Cable

To directly connect your music device to the speaker, attach the supplied audio cable to the 3.5mm input the rear of the speaker and connect the other end to your device.

The light ring will then turn green to indicate it is in Aux mode.

Using the Speaker with Alexa

Once you have logged into and set up Alexa through the THOMSON Smart Audio, you may interact with Alexa by giving vocal commands.

You may ask questions such “Alexa, what is the weather?” or make requests, such as “Alexa, play some music” or “Alexa, set a reminder”.

NOTE: In order to use control your music streaming service with voice control, you will need to link your account to your Amazon account. Install and launch the official Alexa app, so to settings and scroll down to Music and Media and input your account details.

You can also press the mic button to speak to Alexa. You then don't need to say 'Alexa' each time.

Note: For best results with Alexa voice, keep the speaker volume around 75% in the Smart Audio app.

While using the speaker in conjunction with Alexa, the colour ring will display different colours to visually communicate its actions:

No Colour - Alexa Is Idle

Solid light blue - Alexa Is listening

Flashing light Blue -Alexa is thinking

Flashing light blue and Blue - Alexa is speaking

Amber - Alexa has encountered an error

Solid Red - Microphone is off

For further tutorials on how to use Alexa or to adjust your Alexa settings, please consult Amazon's Alexa website, alexa.amazon.com

Specifications

Features

- Alexa Enabled Speaker (Far-field)
- Desktop Wi-Fi/Bluetooth Speaker
- Built-In 2 MIC array
- Light ring Indicator
- DLNA, Air-Play and UPnP
- Multi Room Function
- Spotify, TuneIn,
- Deezer, Tidal
- Software Updates via OTA

Specifications

- Output: 5W RMS
- Driver Unit: 2.25" * 1
- Size: 95 x 95 x 190mm
- Built-in Li-ion Battery: 3.7V/2200mAh
- Frequency: 80Hz -20KHz
- S/N: ≥75dB
- Bluetooth Version: V2.1 + EDR
- Bluetooth Range: ≥ 10m

Remark: The maximum connection distance is around 10 meters. Please place your Bluetooth speaker as close as possible to this device to avoid connection getting disturbed.

Remarks:

Do not discard the electrical and electronic appliances in the regular waste disposal.

- Take them to a collection point.
- Some components in these appliances may be hazardous to health and the environment.



In order to save energy when the unit has no sound output for a while, the unit will be switched to stand-by automatically. It can be switched ON by using the POWER selector again.

If there is an incoming call while WS07VCA is connected to your cell phone for music playback, it will pause at once when you answer the call and resume after the call ended. Sometimes it will pause after end the call. It depends on your cell phone.

The Bluetooth® word, mark and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Bigben Interactive is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Hereby, **Bigben Interactive SA**, declares that the **WS07VCA** device complies with the essential requirements of the directive 1995/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.

THOMSON is a trademark of **TECHNICOLOR SA** or its affiliates used under license to **Bigben Interactive**.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:

<https://www.spotify.com/connect/thirdparty-licenses>

You can find the information on the plate located at the back of the unit.

The undersigned, **Bigben Interactive** declares that the radio equipment of the **WS07VCA** type complies with the 2014/53/EU directive.

The complete text is available at www.bigben.fr/support

To download the full statement, please visit our website:

EN : <https://www.bigben-interactive.co.uk/support/>

FR : <https://www.bigben.fr/support/>

DE : <https://www.bigben-interactive.de/support/>

ES : <https://www.bigbeninteractive.es/asistencia-tecnica/>

IT : <https://www.bigbeninteractive.it/supporto-tecnico/>

OTHER LANGUAGES : <https://www.bigbeninteractive.com/support/>

Manufactured by BIGBEN INTERACTIVE SA

396, Rue de la Voyette

CRT2 - FRETIN

CS 90414

59814 LESQUIN Cedex - France

www.bigben.eu

Made in China



Fabricant : Bigben Interactive FRANCE

396, Rue de la Voyette, C.R.T. 2 Fretin,

CS 90414 - 59814 LESQUIN Cedex, France

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH

Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland

Bigben Interactive BELGIUM, s.a./n.v.

Waterloo Office Park, Bât. H, Drève Richelle 161 bte 15

1410 Waterloo, Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.

Franciscusweg 249-3B, 1216 SG Hilversum, Nederland

Bigben Interactive SPAIN S.L.

C/ Musgo 5, 2ª planta, 28023 Madrid, Spain

Bigben Interactive ITALIA s.r.l

Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI, Italia

FABRIQUÉ EN CHINE / MADE IN CHINA

HOTLINE

FRANCE, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) :

9h00-19h00 ou support.thomson@bigben.fr

 **N°Cristal** 09 69 32 59 62

APPEL NON SURTAXE

DEUTSCHLAND, Montag bis Sonntag von 8:00 bis 24:00 Uhr

09001-84 30 44* (0,49€/Min. aus dem deutschen Festnetz, Anrufe aus allen

Mobilfunknetzen nicht möglich) oder support@bigben-interactive.de

*Minderjährige müssen vorher einen Erziehungsberechtigten um Erlaubnis fragen.

BELGIQUE / NEDERLAND, customerservice@bigben-interactive.be

klantenservice@bigben-interactive.nl

ESPAÑA, sat@bigbeninteractive.es

ITALIA, support@bigbeninteractive.it

www.bigben.eu

