



iDance®

bigben

XD PARTY BOX 25

Bluetooth PARTYBOX with MIXER, ECHO, Voice Changer and DISCO LIGHTING


Bluetooth PARTYBOX met MENER, ECHO, Stemvormer en DISCO VERLICHTING

Bluetooth PARTYBOX con MEZCLADOR, ECHO, Cambiador de voz y ILUMINACIÓN DISCO

Bluetooth PARTYBOX avec MIXER, ECHO, Changeur de voix et ÉCLAIRAGE DISCO

Bluetooth PARTYBOX mit Rührgerät, ECHO, Sprachwechsler und DISCO-BELEUCHTUNG

Bluetooth PARTYBOX con MISCELATORE, ECHO, Commutatore Vocale e DISCO ILLUMINAZIONE

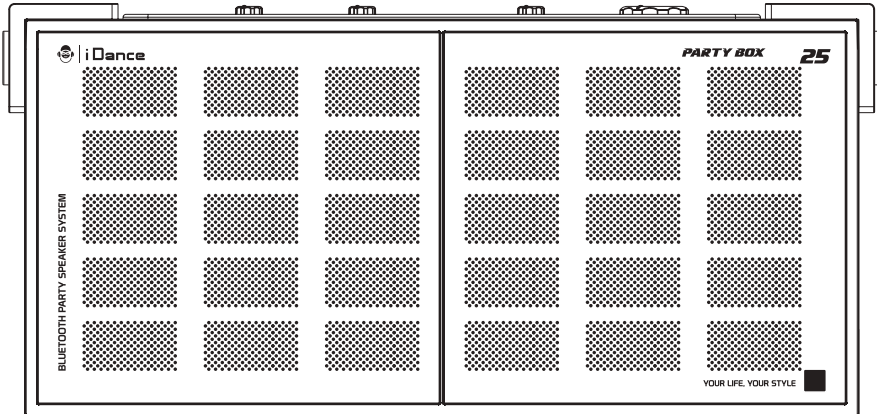

ENGLISHEN1-EN5
FRANÇAISFR1-FR5
NEDERLANDSD1-D5
DEUTSCHDE1-DE5
ESPAÑOLES1-ES5
ITALIANOIT1-IT5

ENGLISH • FRANÇAIS • NEDERLANDS • DEUTSCH • ESPAÑOL • ITALIANO



PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT AND RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER CETTE UNITÉ ET CONSERVER CE LIVRET POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOLLEDIG VOORDAT U DEZE GEBRUIKT EN HOUD DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE NASLAG OP.

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DIESE BENUTZUNG NUTZEN, UND BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH FÜR DIE ZUKUNFT AUF.

POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE USO, Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA EL FUTURO.

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO USO È SALVARE QUESTO MANUALE PER IL FUTURO.

This product meets the essential requirements of Directive 2014/53/EU.

Ce produit répond aux exigences essentielles de la directive 2014/53/EU.

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van Richtlijn 2014/53/EU.

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU.

Este producto cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU.

Questo prodotto soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/EU.

<http://www.idanceaudio.com/documentation/declarationofconformity/>

WARNING

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL



The lightning flash with arrowhead symbol inside an equilateral triangle is intended to alert User of the presence of un-insulated "hazardous voltage" within the product's enclosure, which may be of sufficient magnitude to induce a risk of electric shock to persons



The exclamation mark inside an equilateral triangle is intended to alert user of the presence of the important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

NOTES:

Please do not attempt to open the back cover or power adapter as opening or removing the covers may expose you to dangerous voltage or other hazards, and it will also cause the restricted servicing to be disabled: There are no user servicing components inside.

NOTES:

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of Industry Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

NOTES:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions. Heed all warnings.
3. Follow all instructions.
4. Do not use this apparatus near water.
5. Clean only with dry cloth.
6. Do not block any ventilation openings.
7. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety purpose. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacture, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. Portable Cart Warning
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture does not operate normally, or has been dropped.
15. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
16. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
17. The MAINS plugs used as the disconnect device, which shall remain readily operable.




FEATURES


- Bluetooth wireless stereo audio streaming
- Support A2DP Profiles for most smart phones / laptops
- Aux Out output (3.5 mm Stereo Mini Jack)
- Audio Out output (RCA Jack)
- Aux In output (3.5 mm Stereo Mini Jack)
- Microphone input jack (6.3 mm Jack)
- Front panel with Disco light effect
- USB port for mobile battery charging
- Power Adaptor (Included) for main power operation

CONTROL LOCATION


TOP VIEW

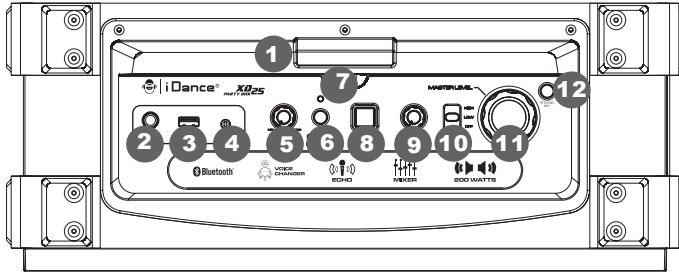

FRONT VIEW

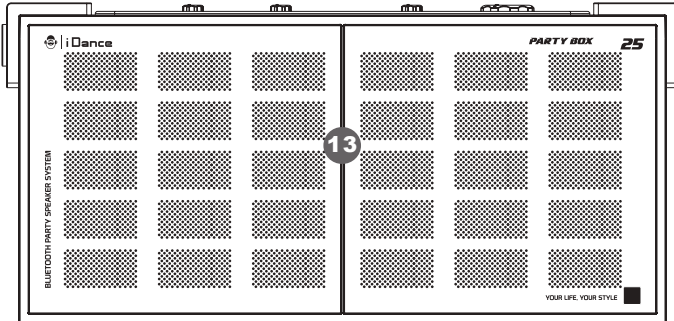

SIDE VIEW

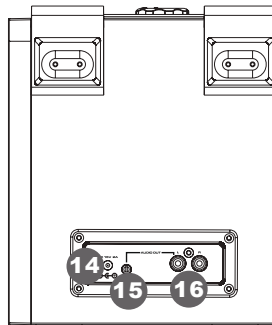

CONTROL LOCATION

- 1. DEVICE STAND**
Place your tablet or smartphone there.
- 2. MIC INPUT (1/4" Jack)**
6.3mm jack for connecting microphone
- 3. USB Slot (USB CHARGER)**
Connect your smartphone / tablet to this USB slot to charge your smartphone or tablet (5V / 1A)
- 4. AUX IN (Line Input / Audio Input) Input Jack**
Connect a music device (MP3 player etc.) to this socket with a 3.5mm mini jack audio cable to play through XD25.
- 5. ECHO Button**
Turn to adjust the echo sound effect when microphone is connected.
- 6. BLUETOOTH Button**
Hold to connect Bluetooth pairing connection.
Press the button to play / pause the music.
- 7. BLUETOOTH Indicator**
The indicator will light when bluetooth pairing successful. The indicator will flash when the Bluetooth is searching for pairing.
- 8. LED ACTIVATE Button**
Press the button to turn on / off panel disco light show.
- 9. MIC LEVEL Button**
Turn this knob to adjust the microphone volume sound level.
- 10. VOICE CHANGER Switch**
Change your microphone voice into beast (LOW) or kid (HIGH) by select this switch. Resume to normal speak by select this switch to OFF.
- 11. MASTER LEVEL (VOLUME) Knob**
Rotate to increase or decrease the master volume sound level.
- 12. STANDBY Button**
Press to turn ON the XD25 or put the XD25 into standby mode.
- 13. LED Light Show Panel**
Show LED disco light show.
- 14. DC IN Jack**
Please only connect the included power adapter to avoid any damage to XD25.
- 15. AUX Out (Line Output / Audio Output) 3.5MM Jack**
Use 3.5mm Aux cable to connect external pre-amplified system to this master output for bigger sound. The sound output level controlled by device volume control
- 16. AUDIO Out (Line Output / Aux Output) RCA Jack**
Use RCA cable to connect external PA system to this master output for bigger sound. The sound output level is controlled by device volume control .


GENERAL OPERATIONS

Power Adaptor Connection

Connect small end of adapter to main unit and plug the supplied adaptor into standard AC wall socket.

Press the STANDBY button to turn on power. Press again turn unit to standby.

SIDE VIEW OF MAIN UNIT

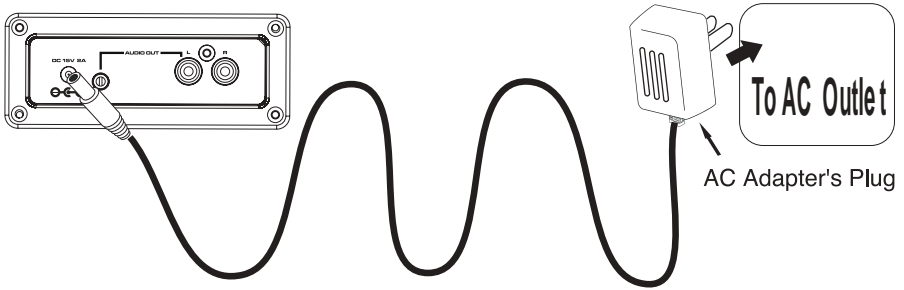

Notes:

1. If the adaptor does not fit properly, do not force and turn the plug to try again.
2. Remove the power adapter when the unit is not used for a long period of time.

Connecting Bluetooth to your Smartphone | Tablet

1. Press the STANDBY button to turn on unit, hold the BLUETOOTH button to connect your external Bluetooth device.
2. On your smartphone / Tablet, turn on Bluetooth and enable device scanning.
3. When XD25 shows on the Bluetooth scan, select it to connect it to your device.
4. When both devices are successfully connected, you are ready to play music wirelessly from your device.
5. Press the PLAY button of external Bluetooth device to start music playback.
6. Press the NEXT / PREV of your external Bluetooth device to switch between music tracks.
7. Hold the BLUETOOTH button to reconnect other Bluetooth device.

Power Management Function

Unit will automatically go to standby mode after 15 minutes without sound output or operation. To resume operation, simply press the STAND BY button to turn on unit.



Troubleshooting

If you have followed the instructions and are having difficulty operating the unit, locate the PROBLEM in the left column below. Check the corresponding POSSIBLE CAUSE AND SOLUTION column to locate and fix the problem.

| PROBLEM | POSSIBLE CAUSE AND SOLUTION |
|---|---|
| Noise on speaker output when microphone is connected and turn on XD25 | Make sure your microphone or microphone cable is in good condition, grounded and shielded. Internal gain of voice processing could cause vibration from poor ground noise. |
| Bluetooth cannot connect to XD25 | <ul style="list-style-type: none"> • Make sure no other device from your friend or family is connected to XD25. When XD25 Bluetooth is connected, press BLUETOOTH button would stay ON. So make sure XD25 indicating Bluetooth is ready to connect. Also make sure your smartphone / tablet is located close to XD25 less than 2 meters when pairing. • Hold the BLUETOOTH button to reconnect again. |
| Intermittent Bluetooth music streaming | <p>The wireless Bluetooth distance of XD25 is about 7-10 meter in open area. Below conditions could block you Bluetooth signal and please ensure you would get rid of those:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metal protection on case for your phone/tablet • Metal or wall is blocking in between your phone / tablet and XD25 • Another Bluetooth device is working close to XD25 |
| No sound on selected source | <ul style="list-style-type: none"> • Ensure that the XD25 is powered ON • Check the master volume on the XD25 • Check the volume level on paired Bluetooth device • Remove the power adapter / connection cable and reconnect again. |

SPECIFICATIONS

| | |
|---------------------------|--|
| AC Adaptor | AC Input :AC~ 100-240V 50/60Hz DC Output = 15V , 2000mA |
| USB Output | DC Output = 5V, 1A |
| Sound Source Input | Bluetooth, Aux in, Microphone |
| Total Harmonic Distortion | Below 10% |
| Signal to Noise Ratio | Over 41dB |
| Master Power Output | 13W X 2 RMS |
| Speaker | 4 Inch 8 Ohm 20 W |

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ



ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE OU L'ARRIÈRE. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONTACTER UN SERVICE AU PERSONNEL QUALIFIÉ



Le symbole de l'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de tension dangereuse dans le boîtier, qui peut être d'une ampleur suffisante pour induire un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de maintenance dans le manuel de l'utilisateur.

Remarque:

Veillez ne pas ouvrir le couvercle arrière de l'appareil ou l'adaptateur secteur car l'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à des tensions dangereuses ou autres dangers, et annulera également votre garantie. Il n'y a pas de pièce réparable à l'intérieur de l'appareil.

Remarque:

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B pour les émissions de bruit radio des appareils numériques comme indiqué dans le règlement sur les interférences radio de l'Industry Canada. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation habituelle.

Remarque:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- Branchem l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

1. Lire les instructions.
2. Garder les instructions.
3. Tenir compte des avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau.
6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer en suivant les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près des sources de chaleurs tels que radiateur, four, ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produit de la chaleur.
9. Ne pas retirer la sécurité de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont une est plus large que l'autre. Une prise de terre possède deux lames et une broche de terre. La lame large ou la troisième broche est prévues pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour faire remplacer la prise obsolète.
10. Ne pas piétiner ou pincer le cordon d'alimentation, en particulier au niveau des fiches, des prises et où ils sortent de l'appareil.
11. Utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utiliser uniquement avec un chariot, un trépied, une console ou une table spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, déplacer l'ensemble chariot/appareil avec prudence afin d'éviter les blessures en cas de chutes.
13. Débrancher l'appareil pendant l'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
14. Confier toutes réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, cordon d'alimentation ou la fiche endommagé, liquide renversé ou objets tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
15. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tels que vases, ne doit être posé sur l'appareil.
16. La prise secteur est utilisée comme un dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible.
17. L'appareil doit être connecté à une prise secteur avec prise de terre.




CARACTERISTIQUES


- Compatible Bluetooth
- Compatible A2DP (pour la plupart des smartphones/tablettes)
- Sortie Auxiliaire (Mini Jack stéréo 3.5 mm)
- Sortie Audio (RCA)
- Entrée Auxiliaire (Mini Jack stéréo 3.5 mm)
- Entrée Microphone (Jack 6.3mm)
- Panneau avant avec effet lumière Disco
- Port USB pour recharger votre mobile
- Adaptateur secteur (Inclus) pour l'alimentation principale

LOCALISATION DES COMMANDES


DESSUS

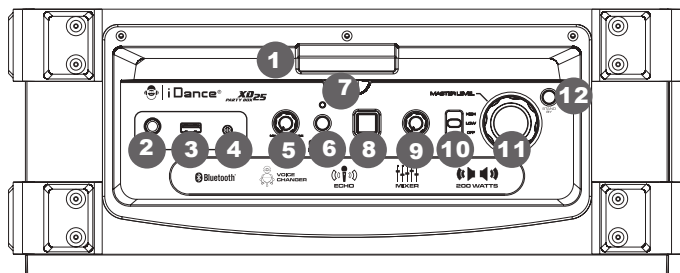

DEVANT

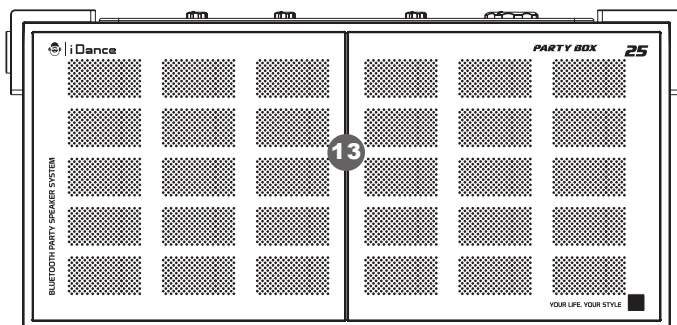

COTE

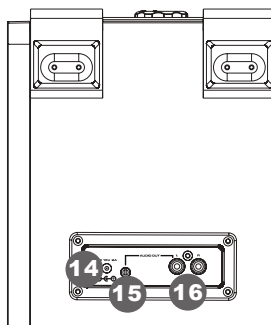

LOCALISATION DES COMMANDES

1. **SUPPORT**

Placez votre tablette ou smartphone ici

2. **ENTRÉE MIC (Jack 6.35mm)**

Connectez ici un jack 6.35mm pour connecter votre microphone

3. **Port USB (CHARGEUR USB)**

Connectez votre smartphone/tablette à ce port USB DC 5V 1A pour le/la recharger.

4. **Entrée Auxiliaire (Entrée Line / Entrée Audio) entrée Jack**

Connectez un appareil de musique (lecteur MP3 etc.) à ce port avec un mini jack 3.5mm pour la lecture vers le XD25.

5. **Bouton ECHO**

Tournez pour régler l'effet écho lorsque le microphone est connecté.

6. **Bouton BLUETOOTH**

Maintenez pour activer la connexion Bluetooth.

Appuyez sur le bouton pour la lecture / pause de la musique.

7. **Indicateur BLUETOOTH**

L'indicateur s'allumera lorsque l'appareil est associé. L'indicateur clignotera lorsque le Bluetooth commence la connexion.

8. **Bouton d'activation des LED**

Appuyez sur ce bouton pour activer / désactiver le panneau de lumière disco.

9. **Bouton MIC LEVEL**

Tournez ce bouton pour régler le niveau de volume du microphone.

10. **Interrupteur VOICE CHANGER**

Change la voix de votre microphone en monstre (Grave) ou en enfant (aigu) en sélectionnant ce bouton. La voix redevient normale en positionnant l'interrupteur sur OFF.

11. **Bouton NIVEAU MASTER (VOLUME)**

Tourner le bouton pour augmenter ou diminuer le niveau du volume principal.

12. **Bouton STANDBY**

Appuyez pour activer le XD25 ou mettre le XD25 en mode standby

13. **Panneau lumière à LED**

Affiche le panneau de lumière DISCO

14. **Entrée d'alimentation**

Veillez connecter uniquement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil afin d'éviter tout dommage au XD25.

15. **Sortie AUX (Sortie Line / Sortie Audio) jack 3.5MM**

Utilisez un câble Aux 3.5mm pour connecter un système externe à la sortie Aux pour un meilleur son. Le niveau de sortie sonore est contrôlé grâce à la touche Volume du XD25.

16. **Sortie AUDIO (Sortie Line / Sortie Aux) RCA**


Utilisez un câble RCA pour connecter un système externe à la sortie son. Le niveau de sortie est contrôlé grâce à la touche Volume du XD25.`

FONCTIONNEMENT GENERAL

Connexion de l'adaptateur secteur

Connectez l'extrémité du câble à l'appareil principal et branchez l'adaptateur dans une prise d'alimentation standard. Appuyez sur le bouton STANDBY pour allumer l'appareil. Appuyez une seconde fois pour mettre l'appareil en standby.

VUE LATÉRALE DE L'UNITÉ PRINCIPALE

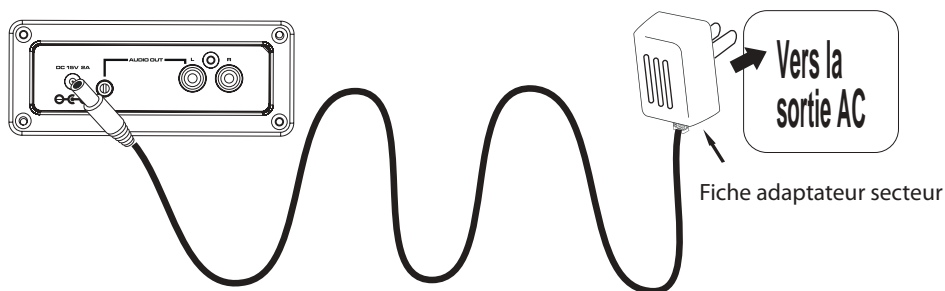

Remarque:

1. Si l'adaptateur n'est pas correctement branché, retirez-le et rebranchez-le. Ne pas forcer la prise électrique.
2. Retirez l'adaptateur secteur lorsque l'appareil ne fonctionne pas ou n'est pas utilisé pendant une longue période.

Connectez le Bluetooth à votre Smartphone / Tablette

1. Appuyez sur le bouton STANDBY pour allumer l'appareil, maintenez le bouton BLUETOOTH pour connecter votre appareil Bluetooth externe.
2. Sur votre smartphone / Tablette, activez le Bluetooth et faites une recherche d'appareil.
3. Lorsque le XD25 s'affiche dans la recherche d'appareil, sélectionnez-le pour le connecter à votre appareil.
4. Lorsque les deux appareils sont associés, vous êtes prêt à écouter de la musique sans fil depuis votre appareil.
5. Appuyez sur le bouton PLAY de l'appareil externe Bluetooth pour débiter la lecture de la musique.
6. Appuyez sur NEXT/ PREV du XD25 ou de votre appareil Bluetooth pour sélectionner la chanson suivante ou précédente.
7. Maintenez le bouton BLUETOOTH pour connecter un autre appareil Bluetooth.

Gestion de l'alimentation

L'appareil se met automatiquement en mode veille après 15 minutes d'inactivité. Pour rallumer le produit, appuyez sur la touche STANDBY.



DEPANNAGE

Si vous avez suivi les instructions et que vous avez des difficultés à faire fonctionner l'appareil, localisez le problème dans la colonne de gauche ci-dessous. Et contrôlez la cause possible et la solution dans la colonne correspondante.

| PROBLEME | CAUSE POSSIBLE ET SOLUTION |
|---|---|
| Bruit dans les enceintes lorsque le microphone est connecté et le XD25 est allumé | Assurez-vous que votre microphone et son câble sont en bon état. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter votre revendeur. |
| Le Bluetooth ne peut pas se connecter au XD25 | <ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que personne d'autre n'est connecté à l'appareil.Assurez-vous que BB10 est prêt à être connecté.Assurez-vous que vous êtes à moins de 2 mètres de BB10 lors du jumelage.Maintenez la touche BLUETOOTH appuyée pour vous connecter à nouveau. |
| En Bluetooth, la musique joue par intermittence. | <ul style="list-style-type: none">La distance du Bluetooth du XD25 est d'environ 7-10mètres dans un espace ouvert. Des mauvaises conditions pourraient bloquer le signal Bluetooth, veuillez vous débarrasser de ceux-ci :Coque de protection métallique de votre smartphone/tabletteDu métal ou un mur se trouve entre votre smartphone/tablette et le XD25Un autre appareil Bluetooth fonctionne à proximité du XD25 |
| Pas de son à la source sélectionnée. | <ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le XD25 est sous tensionVérifiez le volume de l'appareil externeVérifiez le niveau du volume sur le périphérique Bluetooth associéDébranchez l'adaptateur secteur / câble de connexion et reconnecter. |

SPECIFICATIONS

| | |
|------------------------------|--|
| ALIMENTATION | Secteur 100-240V 50/60Hz DC Output = 15V , 2000mA |
| SORTIE USB | DC Output = 5V, 1A |
| Sources d'entrée | Bluetooth, Entrée Aux, Microphone |
| Distorsion harmonique totale | < 10% |
| Ration SN | > 41dB |
| Puissance de sortie | 13W x 2RMS |
| Enceinte | 10 cm 8 Ohm 20W |

Les informations sont spécifiques et peuvent varier. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis dans un souci d'amélioration du produit.