



iDance®

bigben

XD 101



PORTABLE 3 IN 1 PARTY MACHINE
MACHINE PORTATIVE 3 EN 1 PARTY
DRAAGBAAR 3 IN 1 PARTY MACHINE
TRAGBARE 3 IN 1 PARTY MASCHINE
PORTABLE 3 EN 1 PARTY MACHINE
MACCHINA PORTATILE PORTATILE 3 IN 1

USER Manual
Manuel utilisateur
Handleiding
Benutzerhandbuch
Manuale utente
Manual de usuario



ENGLISH • FRANÇAIS • NEDERLANDS • DEUTSCH • ESPAÑOL • ITALIANO

PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT AND RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER CETTE UNITÉ ET CONSERVER CE LIVRET POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOLLEDIG VOORDAT U DEZE GEBRUIKT EN HOUD DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE NASLAG OP.

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DIESE BENUTZUNG NUTZEN, UND BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH FÜR DIE ZUKUNFT AUF.

POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE USO, Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA EL FUTURO.

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO USO È SALVARE QUESTO MANUALE PER IL FUTURO.

This product meets the essential requirements of Directive 2014/53/EU.
Ce produit répond aux exigences essentielles de la directive 2014/53/EU.
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van Richtlijn 2014/53/EU.
Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU.
Este producto cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU.
Questo prodotto soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/EU.
<http://www.idanceaudio.com/documentation/declarationofconformity/>



XD101




Wired Microphone
Microphone filaire
Bedrade microfoon
Kabelgebundenes Mikrofon
Microfono con cable
Microfono cablado




Adaptor
Adaptateur
Adapter
Adapter
Adattatore



User Manual
Manuel d'utilisation
Handleiding
Benutzerhandbuch
Manual de usuario
Manuale utente

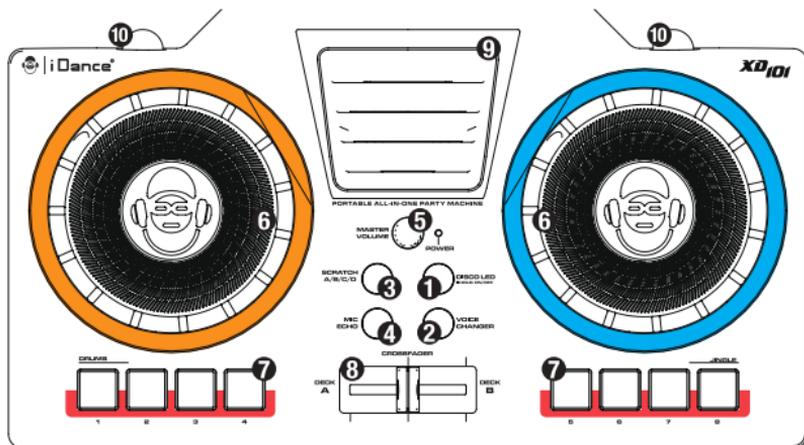

CONNECTION
CONNEXION
VERBINDING
VERBINDUNG
CONEXIÓN
CONNESSIONE

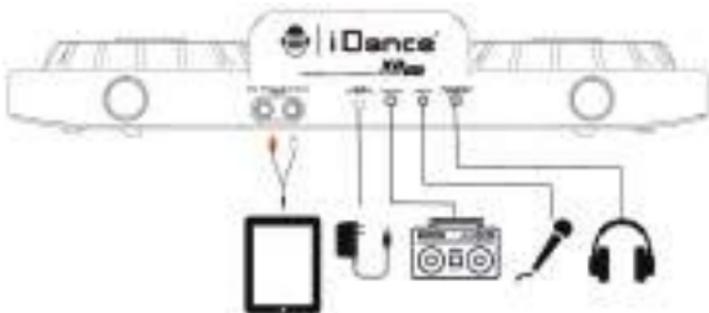

Step 4:
Étape 4:
Step 4:
Schritt 4:
Paso 4:
Passaggio 4:




Step 5:
Étape 5:
Step 5:
Schritt 5:
Paso 5:
Passaggio 5:



Step 6:
Étape 6:
Step 6:
Schritt 6:
Paso 6:
Passaggio 6:



Step 7:
Étape 7:
Step 7:
Schritt 7:
Paso 7:
Passaggio 7:

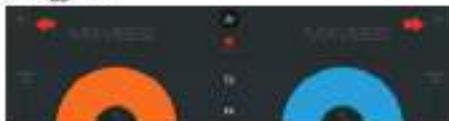

Step 8:
Étape 8:
Step 8:
Schritt 8:
Paso 8:
Passaggio 8:



WARNING

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
--	---	---

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL



The lightning flash with arrowhead symbol inside an equilateral triangle is intended to alert User of the presence of un-insulated "hazardous voltage" within the product's enclosure, which may be of sufficient magnitude to induce a risk of electric shock to persons



The exclamation mark inside an equilateral triangle is intended to alert user of the presence of the important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

NOTES:

Please do not attempt to open the back cover or power adapter as opening or removing the covers may expose you to dangerous voltage or other hazards, and it will also cause the restricted servicing to be disabled: There are no user servicing components inside.

NOTES:

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of Industry Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

NOTES:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions. Heed all warnings.
3. Follow all instructions.
4. Do not use this apparatus near water.
5. Clean only with dry cloth.
6. Do not block any ventilation openings.
7. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety purpose. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacture, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. Portable Cart Warning
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture does not operate normally, or has been dropped.
15. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
16. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
17. The MAINS plugs used as the disconnect device, which shall remain readily operable.



Front panel

- Power On/Off, Disco LED:** Press this button to turn On XD101
At On state, tap this button to turn on/off disco lighting.
Press and hold this button to turn Off XD101
- Voice Changer:** Press this button to switch between different voice effect on microphone (Hi Pitch > Low Pitch > Robot 1 > Robot 2, Hold to turn off voice changer)
- Scratch A/B/C/D:** Press this button to switch between 4 sound banks on jog wheels.
- Mic Echo:** Press this button to select echo level on microphone (No Echo > Echo lv1 > Echo lv2 > Echo lv3 > Echo lv4)
- Master volume:** turn this knob to increase / decrease master speaker output volume
- Jog Wheels:** The Left & Right DJ jog wheels, turn this jog wheel to trigger differen built in sound to mix with your music. You may select different jog wheel sounds with the Scratch A/B/C/D button.
- Jingle:** press this button to trigger the built-in jingle sounds.
#1-4: Drum #5-8: Voices (each button contains 2 sounds)
- Intelligent Crossfader:** after connecting your tablet to XD101, and run the "MixVibes" DJ application. You could use this crossfader to mix the music between Deck A and Deck B by sliding the fader.
(Note: Headphone signal is reverse to the crossfader position. e.g When fader is on Deck A, Deck B will be played on headphone.)
- Master output speaker**
- Disco LED:** Press the "Disco LED" button to turn On/Off the Disco LED lighting

Back panel

- Tablet input:** Connect your iPad / iPhone or Android tablet to this port with the included RCA to mini jack adapter cable for DJ application
- DC Power input:** Connect the included DC 6V800mA power adapter to this socket when XD101 is NOT operated with AA batteries.
- Aux-Out:** mini-jack output for connecting to external speaker system with bigger sound.
- Mic-In:** Connect the include XD101 microphone to this port,
(Note: There is 2 buttons on XD101 microphone, and you may press the button to trigger the built-in jingle / voice while you sing)
- Headphone Output:** Connect mini jack earbud / headphone to this port to monitor cue signal for DJ application
(Note: Headphone signal is reverse to the crossfader position. e.g When fader is on Deck A, Deck B will be played on headphone.)

Powering the XD101

A. By Batteries

Flip the XD101 and unscrew the battery compartment, insert 4x AA batteries in order to power up the XD101

B. By AC adapter

Plug the included DC6V 800mA to main power and connect the plug to XD101 when there is NO batteries inside XD101.

Mix Like a Professional DJ!

The XD101 is designed for beginner DJ and you could mix like a Pro DJ with XD101 and a tablet.

XD101 works with MixVibes (<http://www.mixvibes.com/>) CrossDJ iOS / Android application.

Notes: You have to purchase an in-app feature "external audio set" from CrossDJ in order to make it workable with XD101 Otherwise, you won't be able to select Mixer mode.

Follow below steps and get your tablet (iPad / Android) ready:

Step 1: Go to App store (iOS) or GooglePlay (Android) and download the MixVibes CrossDJ application.

Step 2: Play the app and connect your tablet earphone output to XD101's tablet input as indicated on above session.

Step 3: Place and rest your tablet on the XD101 cradle stand like below

Step 4: In the CrossDJ app, click setting icon

Step 5: In the setting page, click "advanced setting"

Step 6: At the "Mode" session, select Mixer

(Don't select Normal or Split or the crossfader won't work)

Step 7: After that, you could go back to main page and press the "+" on screen to import music to Deck A and Deck B

Step 8: After importing music to Deck A and B, you are ready to go!! Press the play and enjoy mixing with XD101!



SPECIFICATIONS

Power: DC 6V 800mA / 4x AA batteries

SOUND SOURCE INPUT: Aux in / Mic / Jingles

Output Power: 20W

Dimension: 45L x 24.5W x 7.5H cm

Specifications are typical, individual units might vary. They are subject to continuous improvement without notice and without incurring any obligation.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ



ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE OU L'ARRIÈRE. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONTACTER UN SERVICE AU PERSONNEL QUALIFIÉ



Le symbole de l'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de tension dangereuse dans le boîtier, qui peut être d'une ampleur suffisante pour induire un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de maintenance dans le manuel de l'utilisateur.

Remarque:

Veuillez ne pas ouvrir le couvercle arrière de l'appareil ou l'adaptateur secteur car l'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à des tensions dangereuses ou autres dangers, et annulera également votre garantie. Il n'y a pas de pièce réparable à l'intérieur de l'appareil.

Remarque:

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B pour les émissions de bruit radio des appareils numériques comme indiqué dans le règlement sur les interférences radio de l'Industry Canada. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation habituelle.

Remarque:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

1. Lire les instructions.
2. Garder les instructions.
3. Tenir compte des avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau.
6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer en suivant les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près des sources de chaleurs tels que radiateur, four, ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produit de la chaleur.
9. Ne pas retirer la sécurité de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont une est plus large que l'autre. Une prise de terre possède deux lames et une broche de terre. La lame large ou la troisième broche est prévues pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour faire remplacer la prise obsolète.
10. Ne pas piétiner ou pincer le cordon d'alimentation, en particulier au niveau des fiches, des prises et où ils sortent de l'appareil.
11. Utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utiliser uniquement avec un chariot, un trépied, une console ou une table spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, déplacer l'ensemble chariot/appareil avec prudence afin d'éviter les blessures en cas de chutes.
13. Débrancher l'appareil pendant l'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
14. Confier toutes réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, cordon d'alimentation ou la fiche endommagé, liquide renversé ou objets tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
15. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tels que vases, ne doit être posé sur l'appareil.
16. La prise secteur est utilisée comme un dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible.
17. L'appareil doit être connecté à une prise secteur avec prise de terre.



Panneau avant

- Marche/arrêt, LED disco** : appuyez sur ce bouton pour allumer le XD101
Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver l'éclairage disco.
Appuyez longuement sur ce bouton pour éteindre le XD101
- Changeur de voix** : appuyez sur ce bouton pour basculer entre différents effets vocaux sur le microphone
(Voix aiguë > Voix grave > Robot 1 > Robot 2, appui long pour désactiver le changeur de voix)
- Scratch A/B/C/D** : appuyez sur ce bouton pour basculer entre 4 sons sur les molettes de défilement.
- Écho micro** : appuyez sur ce bouton pour sélectionner le niveau d'écho du microphone
(Pas d'écho > Niveau d'écho 1 > Niveau d'écho 2 > Niveau d'écho 3 > Niveau d'écho 4)
- Volume principal** : tournez ce bouton pour augmenter/diminuer le volume de sortie de l'enceinte principale
- Molettes de défilement** : Molette de défilement DJ gauche et droite, tournez une molette de défilement pour déclencher différents sons intégrés qui seront mélangés avec votre musique. Vous pouvez sélectionner différents sons à partir des molettes de défilement grâce au bouton Scratch A/B/C/D.
- Jingle** : appuyez sur ce bouton pour déclencher les jingles intégrés.
N° 1 à 4 : Tambour n° 5 à 8 : Voix (chaque bouton comporte 2 sons)
- Crossfader intelligent** : après avoir connecté votre tablette au XD101 et lancé l'application DJ « MixVibes », vous pourrez utiliser ce crossfader pour mélanger la musique de la platine A et de la platine B en faisant glisser le curseur.
(Remarque : le signal casque est inversé par rapport à la position du crossfader, par ex., lorsque le curseur se trouve sur la platine A, la sortie casque recevra le son de la platine B.)
- Enceinte de sortie principale**
- LED disco** : appuyez sur le bouton « Disco LED » pour allumer/éteindre l'éclairage LED disco

Paroi arrière

- Entrée pour tablette** : connectez votre iPad/iPhone ou tablette Android dans ce port avec l'adaptateur RCA-mini jack intégré pour l'application DJ
- Alimentation**: connectez l'adaptateur secteur DC 6 V 800 mA inclus à cette prise lorsque le XD101 n'est PAS alimenté par des piles AA.
- Sortie auxiliaire** : sortie mini-jack pour branchement à un système de sonorisation externe offrant un son plus puissant.
- Entrée de microphone** : connectez le microphone XD101 fourni.
(Remarque : Le microphone XD101 présente deux boutons, vous pouvez appuyer sur le bouton pour déclencher le jingle/la voix intégré(e) pendant que vous chantez)
- Sortie casque** : connectez un casque/des écouteurs avec une prise mini jack afin de recevoir le signal pour l'application DJ.
(Remarque : le signal casque est inversé par rapport à la position du crossfader, par ex., lorsque le curseur se trouve sur la platine A, la sortie casque recevra le son de la platine B.)

Alimentation du XD101

A. Avec des piles

Retournez le XD101 et dévissez le couvercle du compartiment des piles, insérez 4x piles AA pour alimenter le XD101


B. Avec un adaptateur secteur

Branchez l'adaptateur secteur 6V fourni et connectez la prise au XD101 lorsque celui-ci ne contient PAS de piles.

Mixez comme un DJ professionnel !

Le XD101 est conçu pour le DJ débutant, vous pourriez mixer comme un pro à l'aide du XD101 et d'une tablette.

Le XD101 fonctionne avec l'application MixVibes (<http://www.mixvibes.com/>) CrossDJ pour iOS/Android.



Suivez les étapes ci-dessous pour préparer votre tablette (iPad/Android) :

Étape 1: Rendez-vous dans l'App Store (iOS) ou sur GooglePlay (Android) et téléchargez l'application MixVibes CrossDJ.

Étape 2: Lancez l'app et connectez la sortie casque de votre tablette à l'entrée tablette du XD101 comme indiqué sur l'écran ci-dessus.

Étape 3: Installez votre tablette sur le support du XD101 comme ci-dessous

Étape 4: Dans l'application CrossDJ, cliquez sur l'icône des paramètres

Étape 5: dans la page des paramètres, cliquez sur « paramètres avancés »

Étape 6: dans l'écran « Mode », sélectionnez Mixeur

(ne sélectionnez pas Normal ou Split, auquel cas le crossfader ne fonctionnerait pas)



Étape 7: après quoi, vous pouvez revenir à la page principale et appuyer sur l'icône « + » pour importer de la musique sur la platine A et la platine B

Étape 8: une fois votre musique importée sur la platine A et la platine B, vous êtes prêt à mixer ! Appuyez sur Lecture et mixez grâce au XD101 !

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation: secteur 6V 800mA / 4x piles AA

Entrée de source audio: Entrée auxiliaire/microphone

Puissance: 20W

Dimensions: L 450*H 75*P 245 MM

Ces informations sont spécifiques. Elles peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis dans un souci d'amélioration continue.