



iDance®

bigben®

PARTY BOX XD3CD

400 Watts Portable Sound and Light Bluetooth PARTY System
400 Watt draagbaar geluid en licht Bluetooth PARTY-systeem
Sistema de PARTY Bluetooth de sonido y luz portátil de 400 vatios

Système Bluetooth festif son et lumières - 400 Watts
400 Watt tragbares Sound- und Licht-Bluetooth-PARTY-System
Sistema portatile PARTY Bluetooth Light Sound da 400 watt



User Manual
Manuel d'utilisation
Handleiding
Benutzerhandbuch
Manual de usuario
Manuale utente

ENGLISH • FRANÇAIS • NEDERLANDS • DEUTSCH • ESPAÑOL • ITALIANO



PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING
THIS UNIT AND RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER
CETTE UNITÉ ET CONSERVER CE LIVRET POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOLLEDIG VOORDAT U DEZE GEBRUIKT
EN HOUD DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE NASLAG OP.

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DIESE
BENUTZUNG NUTZEN, UND BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH FÜR DIE ZUKUNFT AUF.

POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE USO,
Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA EL FUTURO.

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO USO È SALVARE
QUESTO MANUALE PER IL FUTURO.

This product meets the essential requirements of Directive 2014/53/EU.
Ce produit répond aux exigences essentielles de la directive 2014/53/EU.
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van Richtlijn 2014/53/EU.
Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU.
Este producto cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU.
Questo prodotto soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/EU.
<http://www.idanceaudio.com/documentation/declarationofconformity/>

WARNING

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
--	---	---

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL



The lightning flash with arrowhead symbol inside an equilateral triangle is intended to alert User of the presence of un-insulated "hazardous voltage" within the product's enclosure, which may be of sufficient magnitude to induce a risk of electric shock to persons



The exclamation mark inside an equilateral triangle is intended to alert user of the presence of the important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

NOTES:

Please do not attempt to open the back cover or power adapter as opening or removing the covers may expose you to dangerous voltage or other hazards, and it will also cause the restricted servicing to be disabled: There are no user servicing components inside.

NOTES:

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of Industry Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

NOTES:




- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


1. Read these instructions.
2. Keep these instructions. Heed all warnings.
3. Follow all instructions.
4. Do not use this apparatus near water.
5. Clean only with dry cloth.
6. Do not block any ventilation openings.
7. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety purpose. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacture, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. Portable Cart Warning
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture does not operate normally, or has been dropped.
15. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
16. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
17. The MAINS plugs used as the disconnect device, which shall remain readily operable.



PANEL FUNCTION

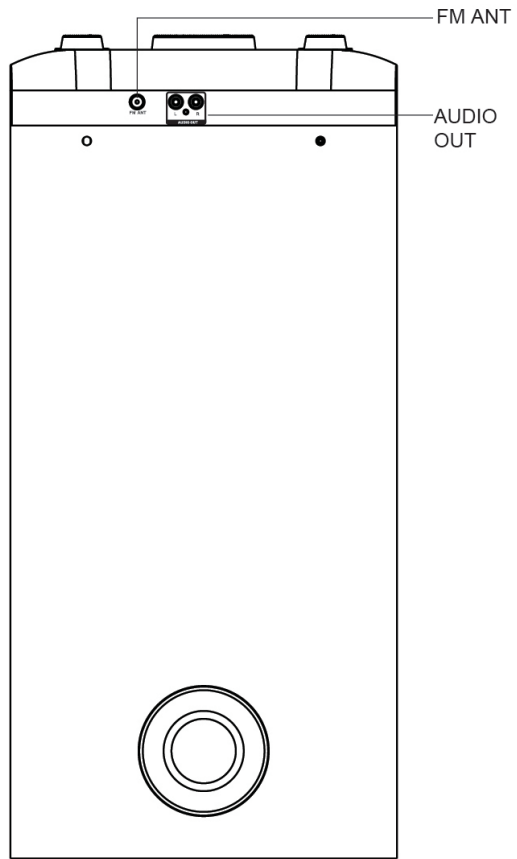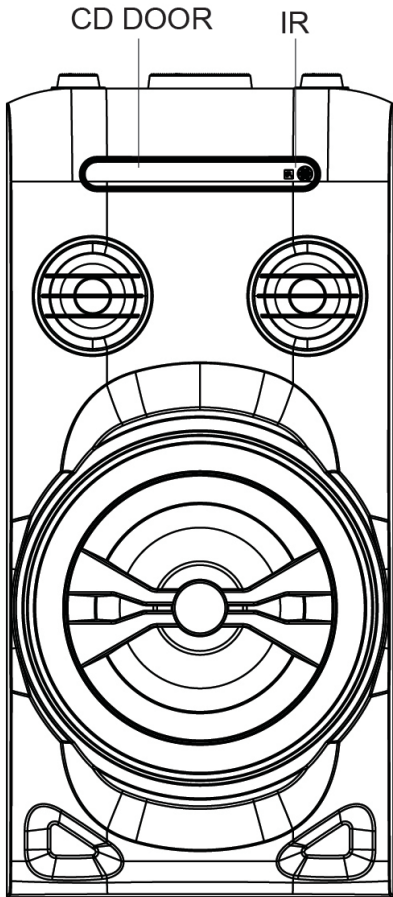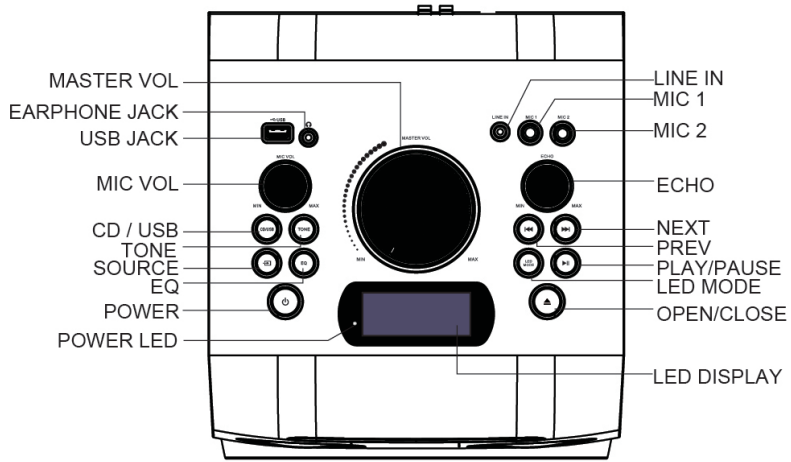

REMOTE CONTROL

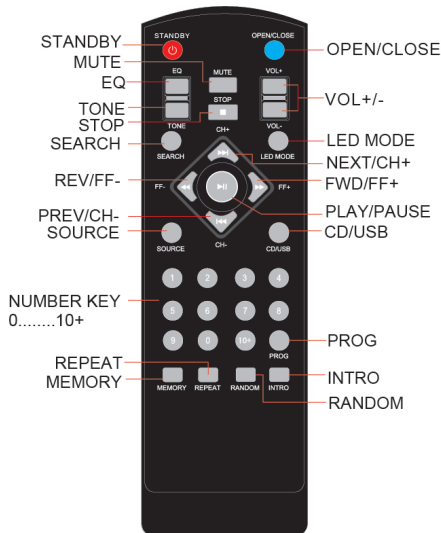

- OPEN/CLOSE:** Press this button to open or close CD tray.
- STANDBY:** Standby or wake up the device.
- MUTE:** Press to down the sound to zero, re-press this button to back normal sound level.
- CD/USB:** Press to switch between CD and USB mode.
- SOURCE:** Press to switch different mode from CD, LINE IN, FM and BT mode.
- REPEAT:** Press to repeat single song or repeat whole disc or USB.
- STOP:** Press button to stop the playing music, press PLAY/PUASE to re-start playing.
- RANDOM:** Press to play music in random mode.
- LED MODE:** Press to change LED light mode.
- NEXT/CH+:** Press move to next song or next saved channel.
- PREV/CH-:** Press move to last song or last saved channel.
- FWD/FF+:** Press to fast backward playing song in USB/CD mode or fine turning back in FM mode.
- REV/FF-:** Press to fast forward playing song in USB/CD mode or fine turning forward in FM mode.
- NUMBER KEY (0...10+):** Choose tracks in CD mode, and input FM radio band by these button
- MEMORY:** Press to storage the channel when you search FM channel by manual mode.
- TONE:** Press to switch to treble or bass, then press VOL+ or VOL- to adjust treble or bass tone.
- SEARCH:** Press to search FM band automatically, will save channel after search successful.
- EQ:** Press to change the play scene, like Jazz, Rock, Pop, Class and OFF.
- PROG:** Press STOP button to stop the music playing, then press PROG to list your favorite songs as PO1, PO2,... until PO20, press PLAY to play the programed list.
- VOLUME:** Change volume level by this two buttons.

Listening to CDs

Audio CD and MP3/WMA/CD can be played back in this unit.

1. Open the disc tray OPEN/CLOSE ON UNIT
2. Insert the CD : label facing up
3. Close the disc tray OPEN/CLOSE ON UNIT
4. Select the CD function SOURCE ON UNIT/ ON REMOTE SOURCE
5. Start the CD playing :For AUDIO CD ,playback starts automatically.
 ON UNIT & ON REMOTE

Searching for a section within a CD

Hold / / on the unit or on the remote control during playback and release it at the point you want to listen to .

Skipping to another track(files)

Press / on the unit or / on the remote control

Creating your own playlist

You can play up to 20 tracks on a CD in order.

- 1 Insert a CD and wait for to be read.
- 2 Press **PROG.** on the remote control in STOP status.
- 3 Press / on the unit or / on the remote control to select a track.
- 4 Press on the unit or on the remote control to play the programmed music files.

Listening to your tracks(files) repeatedly or randomly

- 1 Press RANDOM on the remote control repeatedly. Tracks will be played back repeatedly or randomly.
- 2 To return to normal playback, press it repeatedly to select [OFF].


About MP3/WMA

MP3/WMA Disc compatibility with this unit is limited as follows

- Sampling Frequency:32-48(MP3/WMA)
- Bit rate:32-320kbps(MP3),40-320kbps(WMA)
- Do not use special letters such as /:*?<> etc
- Even if the total number of files on the disc has more then 1000,it will only be shown up to 999.

Listening to music from your external devices

The unit can be used to play the music from many types of external device

- 1.**CONNECT** the external device to the **LINE IN** connector of the unit . >If your TV has only one output for audio(MONO). connect it to the left (white) audio jack on the unit.
- 2.Select the **LINE IN** function  ON UNIT/ ON REMOTE SOURCE

Listening to the radio

Make sure both the FM aerial is connected.

- 1.Select FM.  ON UNIT/ ON REMOTE SOURCE
- 2.Select the radio station  /  /  /  ON UNIT/ **CH-** / **CH+** / **FF-** / **FF+** ON REMOTE
3. Auto search radio station  ON UNIT/ ON REMOTE SEARCH

Listening to the radio

Looking for radio stations automatically

1. Press and hold CH- / CH+ on the remote control.
2. Press and hold FF-/ FF+ on the remote control for more then 0.5 second.
3. Press and hold SEARCH on the remote control the tuner will scan automatically

Using an USB device

You can enjoy media files saved on an USB device by connecting the USB device to the USB slot of the unit.

- 1 Connect the USB device to the USB slot of the unit.
- 2.Select the USB function **CD/USB ON REMOTE**
- 3.Select a file you want to play ►► / ◀◀ / ◀◀ / ►► or number key ON REMOTE
- 4.Start your media playing. ►► ON UNIT/ ON REMOTE
- 5.Before disconnecting the USB key, change to any other function. ◻ ON UNIT/
ON REMOTE SOURCE

Compatible USB Devices

- Mp3 player :Flash type Mp3 player.
- USB Flash Drive: Devices that support USB2.0 or USB 1.1.
- The USB function may not be available depending on device.
- Devices which require additional program installation when you have connected them to a computer, are not supported.

Look out for the follows

- **Do not extract the USB device while in operation.**
- For a large capacity USB ,it may take longer than a few minutes to be searched.
- To prevent data loss, back up all data.
- If you use a USB extension cable or USB hub, the USB device is not recognized.
- Using NTFS file system is not supported.(Only FAT(16/32)file system is supported)
- This unit is not supported when the total number of files is 1000 or more.
- External HDD,locked devices or hard type USB devices are not supported.

Operating Instructions of Bluetooth

1. Press SOURCE button on the remote control or device front panel, change to BT mode (please remove obstacle between device and BT sourcing).
2. After change to BT mode, indicator light on the front panel will flash 1s in blue color with prompt with short sound, “Du”, then light change to red color automatically.
3. Light will flash quickly to search the BT sourcing which have paired before (memory function), and connect automatically if search successful, light will change to blue color, device mention “connected”; if cannot search paired BT sourcing, device will enter to Waiting pairing status, light will flash in blue and red alternately quickly, after paired, light will flash in blue color slowly with a prompt “connected”.
4. Device start playing audio after prompt, light will flash slowly in red and blue color alternately. Stop or pause playing, light will flash slowly in blue color.
5. You can control the playing audio by remote control after BT connected successfully.

Notes:

1. Connecting distance no longer than 8M, with no obstacle between device and BT source.
2. If BT source version is low, device will ask you to enter the code “0000” for pairing at first time.
3. BT source could meet some unpredictable errors after being connected with several devices, please delete some remembered device in your BT sourcing, then re-connect the device.
4. Due to different version in different laptop, the connect way should be different. If cannot connect successfully, please install latest version BT drive.

Troubleshooting

Symptom	Cause	Correction
GENERAL No power.	The power cord is not plugged	Plug in the power cord.
	Check whether electricity failed.	Check the condition by operating other electronic devices
No sound.	Check whether you select right function.	Press SOURCE and check the selected function.
CD UNIT The unit dose not start playback.	An unplayable disc is inserted	Insert a playable disc
	The disc is dirty	Clean the disc
RADIO Radio stations cannot be tuned in.	The antenna is positioned or connected poorly.	Connect the antenna securely.
REMOTE CONTROL The remote control does not work properly.	The remote control is too far from the unit .	Operate the remote control within about 23ft(7M).
	There is an obstacle in the path of the remote control and the unit.	-
	The battery in the remote control is exhausted.	Replace the battery with new one.

Specifications

SYSTEM

Power supply : 110-240V/50/60Hz
 MAX. POWER CONSUMPTION : 80W
 Output power : 15Wx2+30W
 Channel separation : > 40dB
 Distortion : 0.7%

AUDIO

Frequency response : 20Hz-20KHz(+/-3dB)
 Audio S/N : > 80dB
 Audio output (analog audio) : Electric level output:1.0-2.0v
 Resistance:10ks

BASS : -10dB~+10dB
 TREBLE: -10dB~+10dB

TUNER

FM Frequency range : 87.5-108MHZ

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ



MISE EN GARDE

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE OU L'ARRIÈRE. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONTACTER UN SERVICE AU PERSONNEL QUALIFIÉ



Le symbole de l'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de tension dangereuse dans le boîtier, qui peut être d'une ampleur suffisante pour induire un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de maintenance dans le manuel de l'utilisateur.

Remarque:

Veillez ne pas ouvrir le couvercle arrière de l'appareil ou l'adaptateur secteur car l'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à des tensions dangereuses ou autres dangers, et annulera également votre garantie. Il n'y a pas de pièce réparable à l'intérieur de l'appareil.

Remarque:

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B pour les émissions de bruit radio des appareils numériques comme indiqué dans le règlement sur les interférences radio de l'Industry Canada. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation habituelle.

Remarque:


- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE



1. Lire les instructions.
2. Garder les instructions.
3. Tenir compte des avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau.
6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer en suivant les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près des sources de chaleurs tels que radiateur, four, ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produit de la chaleur.
9. Ne pas retirer la sécurité de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont une est plus large que l'autre. Une prise de terre possède deux lames et une broche de terre. La lame large ou la troisième broche est prévues pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour faire remplacer la prise obsolète.
10. Ne pas piétiner ou pincer le cordon d'alimentation, en particulier au niveau des fiches, des prises et où ils sortent de l'appareil.
11. Utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utiliser uniquement avec un chariot, un trépied, une console ou une table spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, déplacer l'ensemble chariot/appareil avec prudence afin d'éviter les blessures en cas de chutes.
13. Débrancher l'appareil pendant l'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
14. Confier toutes réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, cordon d'alimentation ou la fiche endommagé, liquide renversé ou objets tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
15. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tels que vases, ne doit être posé sur l'appareil.
16. La prise secteur est utilisée comme un dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible.
17. L'appareil doit être connecté à une prise secteur avec prise de terre.



Fonctions du panneau

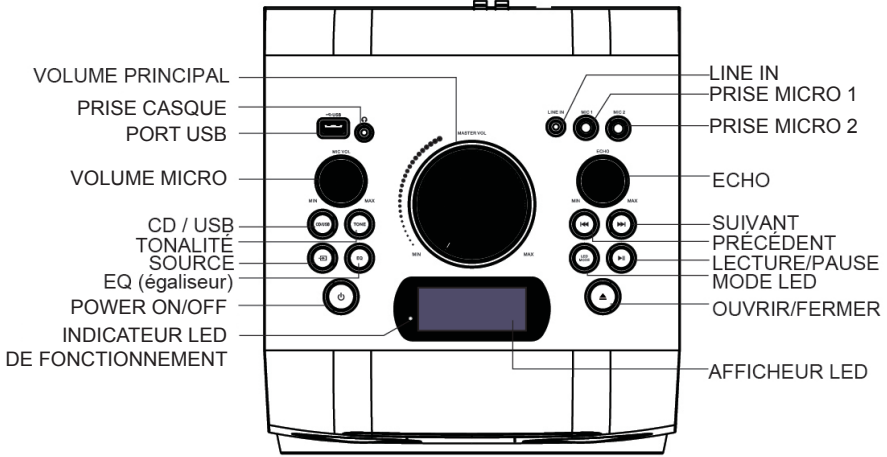


LECTEUR CD CAPTEUR INFRAROUGE

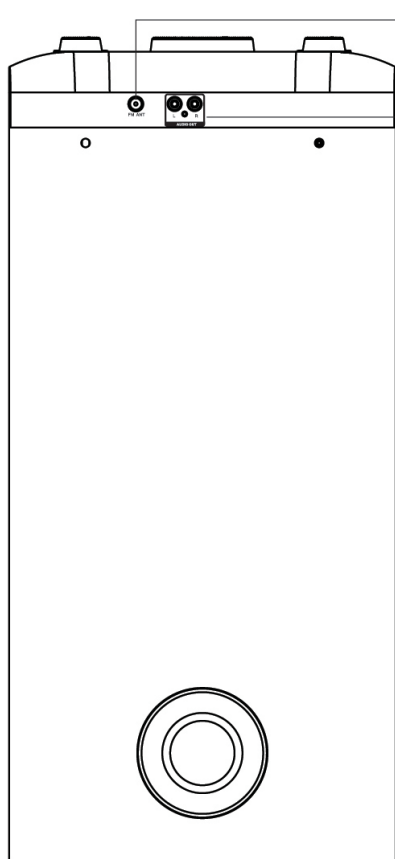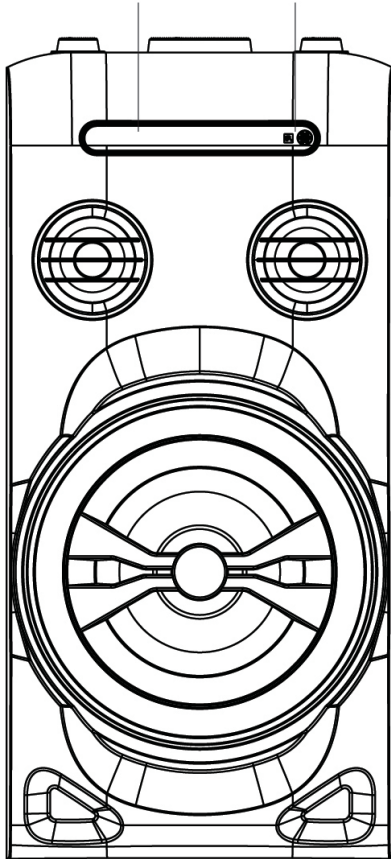

ANTENNE
 FM
 SORTIE
 AUDIO

TÉLÉCOMMANDE

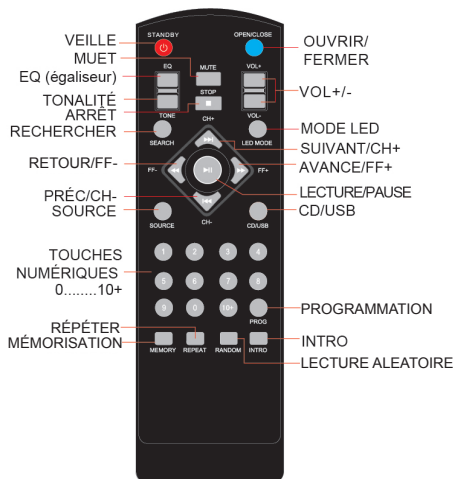

- OUVRIR/FERMER :** Appuyez sur ce bouton pour ouvrir ou fermer le lecteur CD.
- VEILLE :** Mettez l'appareil en veille ou allumez-le.
- MUET :** Appuyez sur ce bouton pour mettre le son à zéro, puis appuyez de nouveau pour rétablir le niveau sonore normal.
- CD/USB :** Appuyez sur cette touche pour passer du mode CD au mode USB.
- SOURCE :** Appuyez sur cette touche pour basculer entre les modes CD, LINE IN, FM et BT.
- RÉPÉTER :** Appuyez sur cette touche pour répéter la lecture d'un seul morceau, d'un disque entier ou d'un support USB.
- ARRÊT :** Appuyez sur le bouton pour arrêter la lecture de la musique, appuyez sur LECTURE/PAUSE pour reprendre la lecture.
- LECTURE ALÉATOIRE :** Appuyez sur cette touche pour écouter de la musique en mode aléatoire.
- MODE LED :** Appuyez sur cette touche pour changer le mode d'éclairage LED.
- SUIVANT/CH+ :** Appuyez sur cette touche pour passer à la piste ou à la fréquence suivante enregistrée.
- PRÉC/CH- :** Appuyez sur cette touche pour revenir à la dernière piste ou à la dernière fréquence enregistrée.
- AVANCE/FF+ :** Appuyez sur cette touche pour avancer rapidement la lecture d'une chanson en mode USB/CD ou pour une recherche en mode FM.
- RECU/FF- :** Appuyez sur cette touche pour effectuer un retour dans la lecture ou pour une recherche en mode FM.
- TOUCHES NUMÉRIQUES(0...10+) :** Choisissez les pistes en mode CD, et entrez la bande radio FM grâce à ces boutons pour trouver rapidement la fréquence que vous souhaitez.
- MÉMOIRE :** Appuyez sur cette touche pour mémoriser la fréquence lors d'une recherche manuelle.
- TONALITÉ :** Appuyez sur cette touche pour basculer entre les aigus et les basses, puis appuyez sur VOL+ ou VOL- pour les régler.
- RECHERCHER :** Appuyez sur cette touche pour lancer une recherche de stations automatique. La station s'enregistre automatiquement une fois la recherche terminée.
- EQ (égalitéiseur) :** Appuyez sur cette touche pour utiliser les égaliseurs préenregistrés tels que Jazz, Rock, Pop, Classic ou Neutre.
- PROG :** Appuyez sur le bouton ARRÊT pour arrêter la lecture de la musique, puis appuyez sur PROG pour faire une liste de vos chansons préférées et nommez-les PO1, PO2..., jusqu'à PO20, appuyez sur LECTURE pour lire la liste programmée.
- VOLUME :** Modifiez le niveau de volume à l'aide de ces deux boutons.
- INTRO :** Appuyez une fois sur ce bouton pour répéter la piste. Appuyez à nouveau sur cette touche pour annuler la répétition et reprendre la lecture en mode normal.

Écouter des CD

Cet appareil peut prendre en charge la lecture des CD audio et MP3/WMA/CD.

1. Ouvrez le lecteur de disque ▲ OUVRIR/FERMER
2. Insérez le CD : étiquette tournée vers le haut
3. Fermez le lecteur de disque ▲ OUVRIR/FERMER
4. Sélectionnez la fonction CD → SOURCE
5. Démarrez la lecture du CD : Pour les CD AUDIO, la lecture démarre automatiquement.

Recherche d'une section sur un CD

Appuyez sur ►► / ◀◀ / de l'appareil ou sur ►► / ◀◀ de la télécommande, maintenez enfoncé pendant la lecture et relâchez lorsque vous trouvez ce que vous souhaitez écouter.

Passer à une autre piste (fichiers)

Appuyez sur ►► / ◀◀ de l'appareil ou sur ►► / ◀◀ de la télécommande

Créez votre propre liste de lecture

Vous pouvez lire jusqu'à 20 pistes sur un CD dans l'ordre de votre choix.

1. Insérez un CD et attendez que la lecture commence.
2. Appuyez sur la touche PROG de la télécommande en mode ARRÊT.
3. Appuyez sur ►► / ◀◀ de l'appareil ou sur ►► / ◀◀ de la télécommande pour sélectionner une piste.
4. Appuyez sur ►|| de l'appareil ou sur ►|| de la télécommande pour lire les fichiers de musique programmés.

Écoutez vos pistes (fichiers) de façon répétée ou aléatoire

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche LECTURE ALÉATOIRE de la télécommande. Les pistes seront lues de manière répétée ou aléatoire.
2. Pour revenir à la lecture normale, appuyez plusieurs fois sur cette touche pour sélectionner [ARRÊT].

À propos du MP3/WMA

La compatibilité du disque MP3/WMA avec cet appareil est limitée comme suit

- Fréquence d'échantillonnage : 32-48 (MP3/WMA)
- Débit binaire : 32-320 kbps (MP3), 40-320 kbps (WMA)
- N'utilisez pas les caractères spéciaux comme /:*?< > etc.
- Même si le nombre total de fichiers sur le disque est supérieur à 1 000, seul 999 s'afficheront.

Écoutez de la musique à partir de votre périphérique externe

L'appareil peut être utilisé pour écouter de la musique à partir de plusieurs types de périphériques externes

1. **CONNECTEZ** le périphérique externe grâce à la prise **LINE IN**.

>Si votre téléviseur n'a qu'une seule sortie audio (MONO). Connectez-le à la prise audio gauche (blanche) de l'appareil.

2. Sélectionnez la fonction **LINE IN**


 SOURCE

Écoutez la radio

Assurez-vous que les deux antennes FM sont connectées.

1. Sélectionnez FM.  SOURCE

2. Sélectionnez la station radio grâce aux touches  /  /  / 

3. Recherche automatique d'une station radio  RECHERCHER

Recherche automatique des stations radio


1. Appuyez sur la touche CH-/CH+ de la télécommande et maintenez-la enfoncée.

2. Appuyez sur la touche FF-/FF+ de la télécommande et maintenez-la enfoncée plus d'une seconde.

3. Appuyez sur la touche RECHERCHER de la télécommande et maintenez-la enfoncée pour que le syntoniseur lance la recherche automatiquement

Utilisation d'un périphérique USB

Vous pouvez profiter des fichiers multimédia enregistrés sur un périphérique USB en le connectant au port USB de l'appareil.

1. Connectez le périphérique USB au port USB de l'appareil.
2. Sélectionnez la fonction USB
3. Sélectionnez un fichier que vous souhaitez lire grâce aux touches ►► / ◀◀ / ◀◀ / ►►
4. Lancez la lecture de votre média grâce à la touche PLAY/PAUSE ►►
5. Avant de déconnecter le périphérique USB, basculez sur une autre fonction grâce à la touche SOURCE. 

Périphériques USB compatibles

- Lecteur Mp3 : Lecteur Mp3 de type Flash.
- Clé USB : Appareils qui prennent en charge les périphériques USB2.0 ou USB 1.1.
- La fonction USB peut ne pas être disponible en fonction de l'appareil.
- Les appareils qui nécessitent une installation de programme supplémentaire lorsque vous les avez connectés à un ordinateur ne sont pas pris en charge.

Attention aux points suivants

- **N'éjectez pas le périphérique USB lorsqu'il est en cours de lecture.**
- Pour une clé USB de grande capacité, la recherche peut prendre plusieurs minutes.
- Pour éviter la perte de données, sauvegardez-les.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB ou un hub USB, le périphérique USB ne sera pas reconnu.
- L'utilisation du système de fichiers NTFS n'est pas prise en charge. (Seul le système de fichiers FAT (16/32) est pris en charge)
- Cet appareil n'est pas pris en charge lorsque le nombre total de fichiers atteint 1000 ou plus.
- Les disques durs externes, les périphériques verrouillés ou les périphériques USB de type dur ne sont pas pris en charge.

Instructions d'utilisation du Bluetooth

1. Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande ou sur le panneau avant de l'appareil, passez en mode BT (veuillez retirer l'obstacle entre l'appareil et la source BT).
2. Après avoir basculé en mode BT, le voyant lumineux du panneau avant clignote en bleu pendant une seconde et le message "Du" s'affiche. Le voyant passe alors au rouge.
3. Le voyant clignote rapidement pour rechercher les sources BT précédemment appairées (fonction mémoire), se connecte automatiquement si la recherche est réussie, il devient bleu et l'appareil affiche « connecté » ; si l'appareil ne peut pas rechercher la source BT appairée, il passe en mode appairage en attente, le voyant clignote en bleu et rouge rapidement de façon alternative, une fois l'appairage effectué, le voyant clignote lentement en bleu et le message « connecté » s'affiche.
4. L'appareil commence la lecture de la piste audio une fois que le clignotement rapide devient lent et émet une lumière rouge et bleue alternative. Si vous arrêtez la lecture, le voyant clignote lentement en bleu.
5. Vous pouvez contrôler la lecture audio à l'aide de la télécommande une fois que la source BT se connecte avec succès.

Remarques :

1. Distance de connexion ne dépassant pas 8 mètres, sans obstacle entre l'appareil et la source BT.
2. Si la version de la source BT est antérieure, l'appareil vous demande d'entrer le code « 0000 » pour le premier appairage.
3. La source BT peut avoir des défauts imprévisibles après connexion avec plusieurs appareils, veuillez effacer certains appareils mémorisés dans votre source BT, puis reconnectez l'appareil.
4. Puisque la version contenue dans un autre ordinateur portable est différente, le mode de connexion doit également être différent. Si la connexion échoue, installez la dernière version du lecteur BT.

Dépannage

Problèmes	Cause	Solution
Généralités L'appareil n'est pas alimenté.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché	Branchez-le
	Vérifiez s'il y a une panne électrique.	Vérifiez l'état en faisant fonctionner d'autres appareils électroniques.
Pas de son.	Vérifiez si vous sélectionnez la bonne fonction.	Appuyez sur SOURCE et vérifiez la fonction sélectionnée.
CD La lecture ne démarre pas.	Un disque non lisible est inséré	Insérez un disque lisible
	Le disque est sale	Nettoyez-le
RADIO Aucune réception radio.	L'antenne est mal positionnée ou mal connectée.	Connectez-la de manière sécurisée.
Télécommande La télécommande ne fonctionne pas correctement.	La télécommande est trop éloignée de l'appareil.	Utilisez la télécommande dans un rayon d'environ 7 mètres.
	Il y a un obstacle entre la télécommande et l'appareil.	Enlevez l'obstacle.
	La pile de la télécommande est faible.	Remplacez-la par une nouvelle.

Caractéristiques

SYSTÈME

Alimentation électrique : 110-240 V/50/60 Hz

Max. consommation électrique : 80 W

Puissance de sortie : 15 W x 2 + 30 W

Séparation des canaux : > 40 dB

Distorsion : 0.7 %

AUDIO

Réponse de fréquence : 20 Hz-20 kHz (+/- 3 dB)

Audio S/N : > 80 dB

Sortie audio (audio analogique) : Sortie de niveau électrique : 1,0-2,0V

Résistance : 10 ks

BASSE : - 10 dB~+ 10 dB

AIGU : - 10 dB~+ 10 dB

RADIO

Plage de fréquence FM 87,5-108 MHz