

THOMSON

Taschenradio RT205



BEDIENUNGSANLEITUNG

BITTE LESEN SIE DIESE BETRIEBSANLEITUNG VOR GEBRAUCH DES
PRODUKTES SORGFÄLTIG DURCH UND
BEWAHREN SIE SIE ANSCHLIESSEND ZU NACHSCHLAGEZWECKEN
AUF.

BESCHREIBUNG

1 Teleskopantenne

- zur Verbesserung des UKW-Empfangs.

2

-3,5 mm Stereo-Kopfhörerbuchse.

3 SENDERWAHL

- bei MW/UKW-Empfang: zur Feinabstimmung eines Senders


4 Wellenbereichschalter

- zur Auswahl des Wellenbereichs (MW, FM) oder zum Ausschalten (OFF).

5 VOL

- regelt die Lautstärke mit VOL+ oder VOL-.

6 Batteriefach

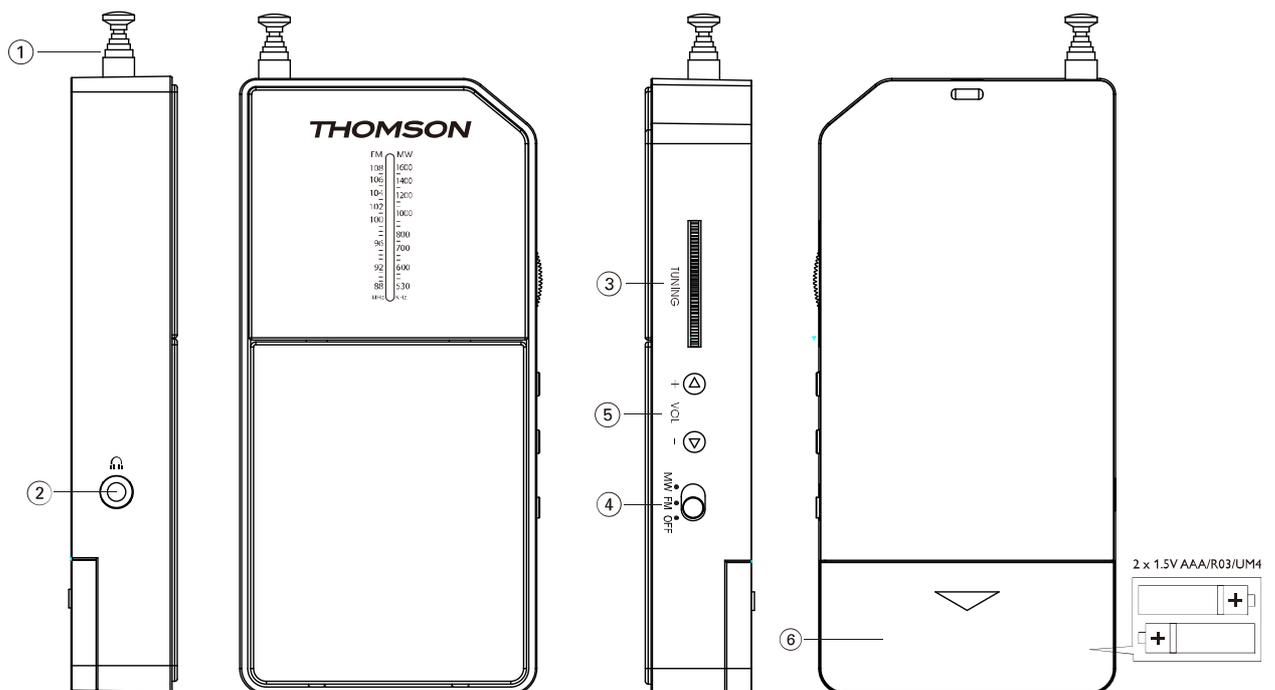

TECHNISCHE DATEN

- Frequenzbereiche: UKW: 88 bis 108 MHz, MW 530 bis 1600 kHz
- Stromversorgung: 2 Batterien (1,5 V, AAA, R03 oder UM4)

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät entspricht den Funkentstörungsvorschriften der Europäischen Union.

- * Setzen Sie das Gerät oder die Batterien weder Feuchtigkeit, noch Regen, Sand oder übermäßiger Hitze (z. B. verursacht durch ein Heizgerät oder direkte Sonneneinstrahlung) aus.
- Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Decken Sie die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen etc. ab.
- Mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände (z. B. Vasen) dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Auf das Gerät dürfen keine Gegenstände, die offene Flammen verursachen können (z. B. brennende Kerzen) gestellt werden.

- * Benutzen Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten, da diese das Gehäuse beschädigen können.
- **Warnung** Verwenden Sie das Gerät mit gemäßigter Lautstärke. Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Gehörschäden führen. 
- **Vorsicht:** Batterien sollten keiner übermäßigen Hitze (Sonnenlicht, Feuer o. ä.) ausgesetzt werden.

INFORMATIONEN ZU BATTERIEN (nicht mitgeliefert)

- Das Gerät funktioniert nur dann ordnungsgemäß, wenn die entsprechenden Batterien eingelegt sind.
- Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen Batterien.
- Achten Sie auf die richtige Polarität beim Einlegen der Batterien.
- Die Batterien sollten so eingelegt werden, dass Kurzschlüsse vermieden werden.
- Mischen Sie keinesfalls alte und neue Batterien.
- Verwenden Sie Alkali-, Standard-(Zink-Kohle-) oder wiederaufladbare (Nickel-Cadmium-)Batterien nicht durcheinander.
- Versuchen Sie nicht, Batterien wiederaufzuladen oder zu öffnen. Batterien nicht in offenes Feuer werfen!
- Tauschen Sie alle Batterien gleichzeitig gegen identische Batterien aus.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät für eine längere Zeit nicht verwendet wird.
- Wenn die Batterieflüssigkeit mit den Augen oder der Haut in Berührung gerät, waschen Sie den betroffenen Bereich sofort mit reichlich klarem Wasser aus und verständigen Sie einen Arzt.

Zum Schutz der Umwelt sollten Batterien nicht in den

Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie sie zum nächstgelegenen Wertstoffhof oder zu einer Sammelstelle für Altbatterien.



ALLGEMEINES

Stromversorgung

- Entfernen Sie den Batteriedeckel(6), indem Sie ihn nach unten schieben.
- Legen Sie zwei Batterien (1,5V, AAA, R03 oder UM4) ein und achten Sie auf die richtige Polarität.
- Setzen Sie den Deckel (6) wieder auf.

Radioempfang

- 1 Bringen Sie den Schalter in die **FM- bzw. MW**-Stellung, um das Gerät einzuschalten.
- 2 Stellen Sie den Wellenbereichsschalter auf **FM** oder **MW** ein.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Sender mit dem **TUNING**-Knopf.
- 4 Betätigen Sie die **VOL+** oder **VOL-** Taste, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu senken.
- 5 Bringen Sie den Schalter in die **OFF**-Stellung, um das Gerät auszuschalten.

Kopfhöreranschluss

- Kopfhörer können an die Kopfhörerbuchse angeschlossen werden.
 - Die Lautsprecher werden dann abgeschaltet.

Problem

- Mögliche Ursache
- Beseitigung

Kein Ton / kein Strom

- **VOL** – auf Null eingestellt.
- Erhöhen Sie die Lautstärke mit **VOL+**.
- Batterien leer / falsch eingelegt.
- (Neue) Batterien korrekt einlegen
- Kopfhörer an das Gerät angeschlossen
- Kopfhörer vom Gerät trennen.

Schlechter Radioempfang

- Schwaches Radiosignal
- Bei FM-Empfang: Fahren Sie die Teleskopantenne aus, um den Empfang zu verbessern.
Ziehen Sie die Antenne ein wenig ein, wenn das Signal zu stark ist.
- Für MW-Empfang benutzt das Gerät eine eingebaute Antenne. Richten Sie diese Antenne aus, indem Sie das gesamte Gerät drehen.

UMWELTINFORMATIONEN



Dieses Gerät trägt das WEEE-Zeichen (Waste of Electric and Electronic Equipment). Das bedeutet, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht in den Hausmüll entsorgt, sondern dem Recycling zugeführt werden sollte. Das Recycling von Abfallstoffen trägt mit zum Schutz unserer Umwelt bei.

Hinweis: Design und technische Daten können sich ohne vorherige Vorwarnung ändern.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, entsprechende Verbesserungen vorzunehmen.

**Bitte entsorgen Sie elektrische und elektronische Geräte nicht in den Hausmüll.
Bringen Sie sie zu einer entsprechenden Sammelstelle.
Einige Komponenten in diesen Geräten können gesundheits- und umweltschädlich sein.**

BIGBEN INTERACTIVE SA
396, Rue de la Voyette
CRT2 – FRETIN
CS 90414
59814 LESQUIN Cedex
www.bigben.eu



Made in China



 Importateur : Bigben Interactive FRANCE 396, Rue de la Voyette, C.R.T. 2, 59814 Fretin, Lesquin Cedex, France - CS90414 Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland Bigben Interactive BELGIUM Avenue Ernest Solvay, 1480 Tubize, Belgique Bigben Interactive NEDERLAND b.v. Franciscusweg 249-3B, 1216 SG Hilversum, Nederland Bigben Interactive SPAIN S.L. C/ Musgo 5, 2ª planta, 28023 Madrid, Spain FABRIQUÉ EN CHINE / MADE IN CHINA	HOTLINE FRANCE, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) : 9h00-19h00 ou support@thomsonaudiovideo.eu  N°Cristal 09 69 32 59 62 <small>APPEL NON SURTAXE</small> DEUTSCHLAND, Montag bis Sonntag von 8:00 bis 24:00 Uhr 09001-84 30 44* (0,49€/Min. aus dem deutschen Festnetz, Anrufe aus allen Mobilfunknetzen nicht möglich) oder support@bigben-interactive.de <small>*Minderjährige müssen vorher einen Erziehungsberechtigten um Erlaubnis fragen.</small> BELGIQUE / NEDERLAND, klantenservice@bigben-interactive.nl customerservice@bigben-interactive.be SPAIN, sat@bigbeninteractive.es www.bigben.eu
--	---

THOMSON ist eine Marke von TECHNICOLOR SA bzw. von Partnern dieses Unternehmens, die von Bigben Interactive im Rahmen einer Lizenz genutzt wird.