




ASYMMETRIC WIRELESS CONTROLLER

BEDIENUNGSANLEITUNG

PS, "PlayStation", "DUALSHOCK", "PS4" and "△○×□" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.
NACON ist ein eingetragenes Warenzeichen.



Danke für den Kauf des ASYMMETRIC WIRELESS-CONTROLLERS von NACON für PS4™.

Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihr Spielerlebnis zu verbessern. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

I Garantie

Auf dieses Produkt mit dem Warenzeichen NACON gewährt der Hersteller eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Es wird während dieser Zeit nach unserem Ermessen kostenlos durch das gleiche oder ein ähnliches Modell ersetzt, wenn ein Mangel aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern vorliegt.

Für jegliche Garantieforderungen oder Reklamationen bewahren Sie bitte Ihren Kaufbeleg für die Dauer der Garantie auf. Ohne dieses Dokument können wir Ihre Anfrage nicht bearbeiten. Bei allen Fernkäufen (Versandhandel & Internet) ist die Originalverpackung aufzubewahren.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel, die durch Unfallschäden, Missbrauch oder Abnutzung entstehen. Diese Garantie deckt nicht den Verlust des USB-Bluetooth®-Empfängers oder des USB-Ladekabels ab. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben davon unberührt.


Die Konformitätserklärung finden Sie auf <https://www.nacongaming.com/my-nacon/support/>

I Lieferumfang

- 1 Wireless-Controller
- 1 USB-Bluetooth®-Empfänger
- 1 USB-Ladekabel
- 1 Kurzanleitung



I Beschreibung der Elemente

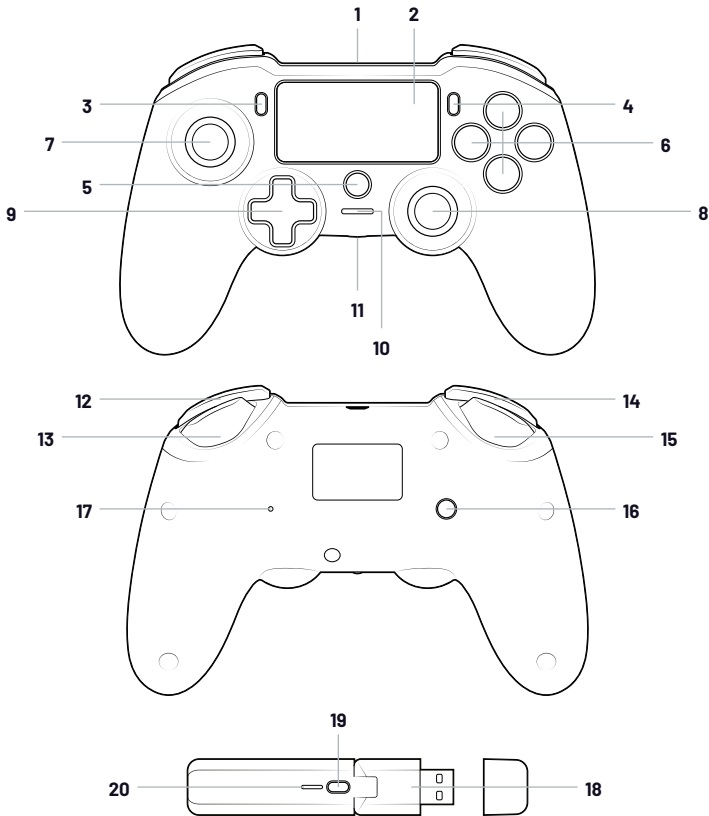

1/ Micro-USB-Port

2/ Touchpad

3/ SHARE-Taste

4/ OPTIONS-Taste

5/ PS-Taste

6/ Aktionstasten

7/ Linker Stick mit L3-Taste

8/ Rechter Stick mit R3-Taste

9/ Richtungstasten

10/ LED für Sync- / Akkustandanzeige

11/ Headset-Anschluss (3,5mm-Anschluss)

12/ R1-Taste

13/ R2-Taste (analog)

14/ L1-Taste

15/ L2-Taste (analog)

16/ Akkustand-Taste

17/ Reset-Taste

18/ USB-Bluetooth®-Empfänger

19/ SYNC-Taste

20/ LED für Sync-Anzeige

I Den Wireless-Controller laden

Zum Laden des Controllers schließen Sie den USB-A-Stecker des Ladekabels an einen freien Anschluss des PlayStation®4-Systems an und verbinden den Micro-USB-Stecker mit dem Controller.

Die LED (10) des Controllers leuchtet pulsierend gelb, wenn der Wireless-Controller AUSGESCHALTET ist. Ist der Controller EINGESCHALTET leuchtet die LED pulsierend weiß. Das Pulsieren endet, wenn der Akku vollständig geladen ist.

- **Akkutyp:** Lithium-Polymer
- **Akkukapazität:** 1200 mAh
- **Spielzeit:** bis zu 7 Stunden
- **Ladedauer:** bis zu 6 Stunden

Hinweis: Wenn Sie den Wireless-Controller benutzen, drücken Sie die Akkustand-Taste (16) länger als 1 Sekunde, um den Akkustand zu ermitteln.

Die LED-Leuchtleiste (10) auf der Vorderseite des Wireless-Controllers leuchtet in einer der folgenden Farben, wenn die Akkustand-Taste (16) länger als 1 Sekunde gedrückt wird:

- **GRÜN:** Akkustand zwischen 75 % und 100 %
- **GELB:** Akkustand zwischen 50 % und 75 %
- **ORANGE:** Akkustand zwischen 25 % und 50 %
- **ROT:** Akkustand zwischen 10 % und 25 %
- **ROT blinkend:** Akkustand weniger als 10 %

Um die Akkulaufzeit zu verlängern, schalten Sie bitte Ihren Controller nach Gebrauch aus. Drücken Sie dazu die PS-Taste, bis die Spieler-LED erlischt. Um den Controller wieder zu aktivieren, drücken Sie die PS-Taste.

Um die Akkuleistung zu erhalten, empfehlen wir, dass Sie ihn immer laden, wenn die LED ROT leuchtet oder ROT blinkt.

I Synchronisation

Um den WIRELESS-CONTROLLER mit dem USB-Empfänger zu synchronisieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Controller AUSGESCHALTET ist.
- Halten Sie die SYNC-Taste des USB-Bluetooth®-Empfängers gedrückt, bis die LED (20) schnell weiß blinkt.
- Halten Sie die PS-Taste und SHARE-Taste des Wireless-Controllers gedrückt, bis die LED (10) anfängt schnell weiß zu blinken.

Ist die Synchronisation abgeschlossen, hören die LED des USB-Bluetooth®-Empfängers und Wireless-Controllers auf zu blinken.

I Multiplayer-Modus


Werden 2 Wireless-Controller beim Spielen verwendet, kann es zu Interferenzen zwischen beiden kommen.

Wenn es während Ihrer Spielsitzung zu Problemen kommt, empfehlen wir Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:

- Halten Sie einen Mindestabstand von 60 cm zum nächsten Spieler ein.
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu weit von Ihrem USB-Bluetooth®-Empfänger entfernt sind.

Wir empfehlen Ihnen, sich nicht weiter als 5 m vom PlayStation®4 System zu entfernen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Antenne jedes USB-Bluetooth®-Empfängers in eine andere Richtung ausgerichtet ist, wie nachfolgend zu sehen.

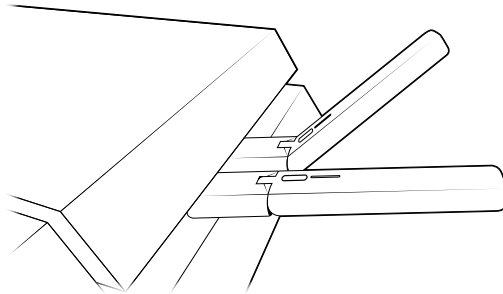

Hinweis: In seltenen Fällen kann das Signal andere drahtlose Geräte wie WiFi-Router, WiFi-Repeater oder andere Bluetooth®-Produkte beeinträchtigen oder von ihnen beeinflusst werden.

I Hinweis

Bitte beachten Sie, dass dieser Controller folgende Funktionen des DUALSHOCK®4 Wireless-Controllers nicht unterstützt: Leuchtleiste, interne Lautsprecher, Bewegungssensoren oder kabelgebundene Unterstützung

I Den Controller AUSSCHALTEN

Halten Sie die PS-Taste gedrückt, bis der Controller sich ausschaltet. Um den Controller wieder zu aktivieren, drücken Sie die PS-Taste.

PC-Kompatibilität wurde von Sony Computer Entertainment Europe weder getestet noch bestätigt.

Wiederverwertung



Dieses Produkt sollte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie es zu einer ausgewiesenen Annahmestelle.

Wiederverwertung ist wichtig und trägt dazu bei, unsere Umwelt durch verminderte Deponieabfälle zu schützen. Nur EU, UK und Türkei.

EIRP : controller 8.23 dBm, Empfänger 8.89dBm

Frequenzband: (2402 ~ 2480) GHz

I Wichtige Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen

1. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Unwettern schützen.
2. Das Gerät vor Spritzern, Regen, Wassertropfen und Feuchtigkeit schützen. Nicht in Flüssigkeiten eintauchen.
3. Das Gerät vor Staub, hoher Luftfeuchtigkeit, extremen Temperaturen und mechanischen Stößen schützen.
4. Das Gerät nicht benutzen und öffnen, wenn es beschädigt ist. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
5. Das Gerät von außen nur mit einem weichen, sauberen und feuchten Tuch reinigen. Reinigungsmittel können die Oberflächen beschädigen und in das Produkt eindringen.
6. Das Produkt beim Transport niemals an dem Kabel ziehen oder halten.
7. Das Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Kenntnisse oder Erfahrung bestimmt (es sei denn, sie wurden von einer für sie verantwortlichen Person bezüglich der sicheren Nutzung dieses Geräts unterwiesen). Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Nicht geeignet für Kinder unter 7 Jahren, das Kabel kann sich um den Hals wickeln.
8. Die maximale Betriebstemperatur darf 35 ° C nicht überschreiten.

I Ergonomie

Wird die Hand für längere Zeit in derselben Position gehalten, kann das zu Schmerzen führen. Falls diese wiederholt auftreten, sollte ein Arzt konsultiert werden. Zur Vorbeuge empfehlen wir, jede Stunde eine Pause von 15 Minuten zu machen.

I Technische Hilfe

Bei Problemen oder Fragen steht Ihnen ein persönlicher telefonischer Kundendienst zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle Informationen zur Bearbeitung Ihres Anliegens bereit halten, damit wir Ihnen schnellstmöglich weiterhelfen können.

Telefon: 02271-9047997

Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr

Mail: support.de@nacongaming.com

Distribution Deutschland:

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH

Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,

Deutschland

www.nacongaming.com

I EU-Konformitätserklärung

Produkt: PS4 Asymmetric Wireless Controller

Hersteller: Nacon

Nacon erklärt, dass dieses Produkt mit den EU-Harmonisierungsrechtsvorschriften übereinstimmt:

- Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU
- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website verfügbar: <https://www.nacongaming.com/my-nacon/support/>

I UK-Konformitätserklärung

Produkt: PS4 Asymmetric Wireless Controller

Hersteller: Nacon

Nacon erklärt, dass dieses Produkt mit den geltenden Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs übereinstimmt:

- Radio Equipment Regulations 2017
- The restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment regulations 2012

Der vollständige Text der UK-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website verfügbar: <https://www.nacongaming.com/my-nacon/support/>



WWW.NACONGAMING.COM

Join us! Rejoignez-nous ! 