

RIG 400-Serie

Bedienungsanleitung

Inhalt


Einrichtung und Grundlagen	3
Zusammensetzen des Headsets	3
Sicherheit geht vor!	3
Lautstärke	3
Stummschaltung	4
Einrichtung PS4	4
Einrichtung für Xbox One	4
Support	5

Einrichtung und Grundlagen

Zusammensetzen des Headsets


Die Komponenten lassen sich einfach am Rahmen befestigen – für eine ideale Passform und perfekten Klang.

- 1 Anweisungen zum Zusammensetzen Ihres Headsets finden Sie in der Zeichnung.
WICHTIG Richten Sie beim Einsetzen des Mikrofonarms die Kerben an Stecker und Buchse aus. Das Mikrofon funktioniert nicht, wenn der Mikrofonarm nicht richtig eingesetzt wird.

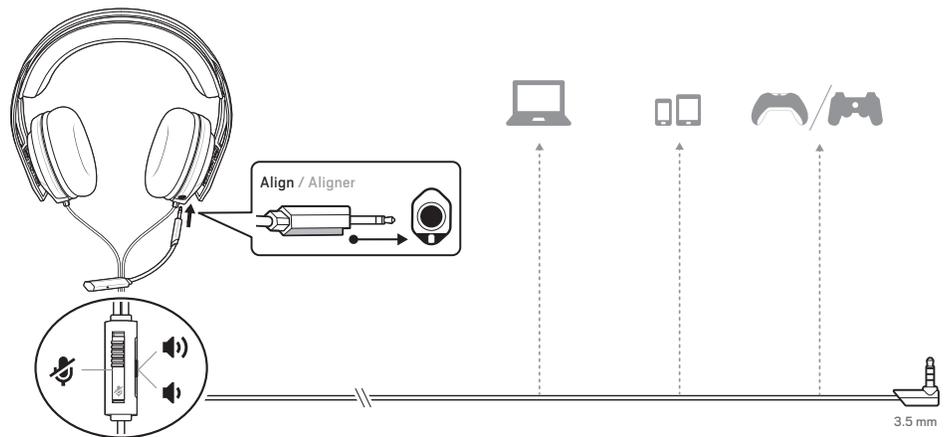

HINWEIS Die Kompatibilität und Verwendung dieser Geräte mit Laptops, Tablets und mobilen Geräten wurde von Sony Interactive Entertainment Europe nicht getestet und wird nicht empfohlen.

- 2 Der Kopfbügel lässt sich durch Verschieben der Ohrkissen auf drei Größen einstellen (klein, mittel, groß). Um die Ohrkissen vom Kopfbügel zu lösen, drücken Sie von Außen gegen das Ohrkissen.

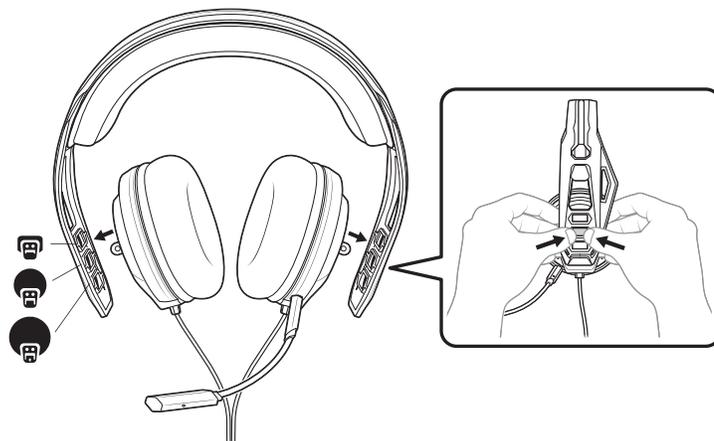


Sicherheit geht vor!

Bitte lesen Sie die Sicherheitsbestimmungen mit wichtigen Informationen zu Sicherheit, Aufladung, Akku und gesetzlichen Bestimmungen, bevor Sie das Headset in Betrieb nehmen.


Lautstärke

Verschieben Sie den Lautstärkereglern, um die Lautstärke anzupassen.

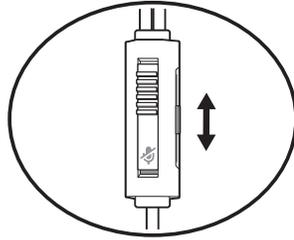

Stummschaltung

Zum Stummschalten Ihres Headsets verschieben Sie die Stummschalttaste, bis die rote Markierung sichtbar wird.

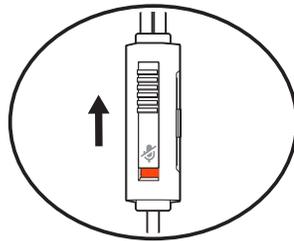

Einrichtung PS4

- 1 Zur Einrichtung Ihres Headsets für die PS4 gehen Sie zu **Einstellungen > Geräte > Audiogeräte > Ausgabe an Kopfhörer > Alle Audioquellen**.
- 2 Zur Lautstärkeregelung des Systems gehen Sie zu **Einstellungen > Geräte > Audiogeräte > Ausgabe an Kopfhörer > Lautstärkeregelung**

Einrichtung für Xbox One

Zur Einrichtung Ihres Headsets für Xbox One gehen Sie zu **Anzeige und Ton > Kinect und Geräte > Gerät auswählen und Einstellungen anpassen**

Support

EN 0800 9323 400	FI 0800 117095	NEIN 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	GA 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland: 0800 9323 400 Österreich: 0800 242 500 Schweiz: 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

**Support nur auf Englisch*

Informationen zu den Garantiebedingungen erhalten Sie unter plantronics.com/warranty.

BENÖTIGEN SIE WEITERE HILFE?

plantronics.de/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.
Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2017 Plantronics, Inc. Plantronics und RIG sind eingetragene Marken der Plantronics, Inc. in den USA und anderen Ländern „PlayStation“ und „DUALSHOCK“ sind eingetragene Marken von Sony Interactive Entertainment, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Patente: EM 002814079; Patente angemeldet.

207795-04 (01.17)