


BIGBEN

IT

ALTOPARLANTE LUMINOUS

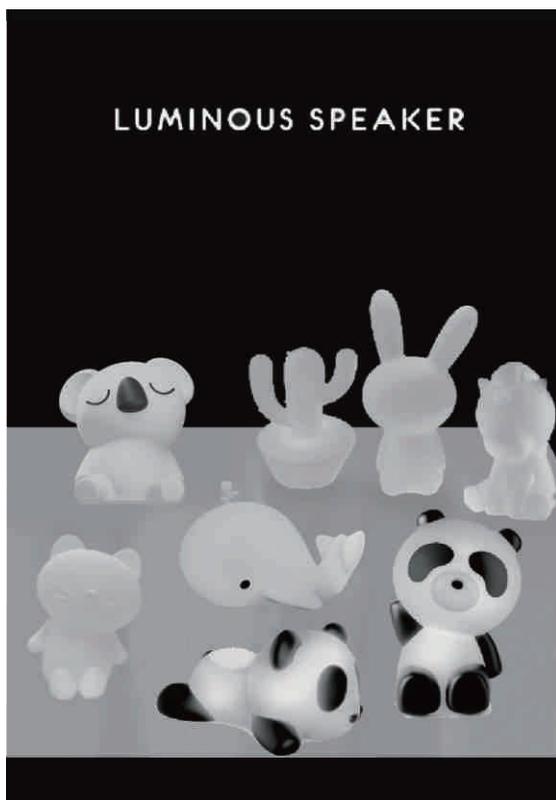

ISTRUZIONI PER L'USO

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE
LE ISTRUZIONI PER L'USO E CONSERVARLE PER
CONSULTAZIONI FUTURE.

Indice

Avvertenze e precauzioni	1	Riproduzione tramite cavo AUX IN
Importanti istruzioni per la sicurezza		Priorità della sorgente audio: Bluetooth/USB/AUX
Contenuto della confezione	2	FUNZIONI DEL TELECOMANDO
SPECIFICHE TECNICHE		SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
FUNZIONAMENTO	3	(TELECOMANDO) 4
RICARICA		Avvertenza!
Riproduzione tramite Bluetooth		Note 5
Riproduzione tramite USB		

Avvertenze e precauzioni



Il simbolo della saetta con punta a freccia all'interno di un triangolo indica che dentro l'involucro dell'apparecchio sono presenti parti non isolate sotto tensione che possono provocare scosse elettriche.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo indica la presenza, nella documentazione allegata, di importanti istruzioni per il funzionamento e la manutenzione dell'apparecchio.

Importanti istruzioni per la sicurezza

- Leggere attentamente le istruzioni.
- Conservare le istruzioni.
- Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Per le riparazioni, rivolgersi a personale qualificato.
- Non esporre l'unità a gocciolamenti o schizzi d'acqua e accertarsi di non collocare oggetti pieni di liquido, come ad esempio vasi, sopra l'unità.
- Gli apparecchi appartenenti alla classe di isolamento I devono essere collegati alla presa della corrente con un conduttore di messa a terra.
- La spina dell'alimentazione collega il dispositivo e deve essere sempre facilmente accessibile durante l'uso.
- Per scollegare l'unità dall'alimentazione elettrica, la spina deve essere scollegata completamente dalla presa della corrente. La spina dell'alimentazione non deve essere bloccata e deve essere facilmente accessibile durante l'uso.
- Quando la spia dell'alimentazione è accesa, significa che l'unità è collegata all'alimentazione elettrica. Quando la spia è spenta, significa che l'unità è completamente scollegata dall'alimentazione elettrica.

INFORMAZIONI SULLE BATTERIE (si applicano solo se le batterie sono incluse)

- Rispettare la polarità quando si inseriscono le batterie.
- Inserire le batterie in modo da evitare corto circuiti.
- Non utilizzare contemporaneamente batterie usate e nuove.
- Non utilizzare contemporaneamente batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nicel-cadmio).
- Non esporre le batterie a calore eccessivo, come ad esempio alla luce del sole o al fuoco.
- Rimuovere le batterie se non vengono utilizzate per lungo tempo.
- Se il liquido contenuto nelle batterie viene a contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente l'area affetta con acqua e consultare un medico.
- Il prodotto/telecomando può contenere una batteria a moneta/botone.

AVVERTENZE

Non ingerire la batteria. Pericolo di ustione da sostanze chimiche. Il prodotto contiene una batteria a moneta/botone. Se la batteria a moneta/botone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e provocare la morte. Tenere le batterie nuove e usate lontane dalla portata dei bambini. Se il vano batteria non si chiude in modo corretto, non utilizzare più il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.


ATTENZIONE

Pericolo di esplosione se la batteria non viene sd~~u~~ta nel modo corretto.
Sostituire la batteria solo con una batteria dello stesso tipo o di tipo equivalente.


Contenuto della confezione

- 1 Altoparlante Luminous
- 1 cavo di ricarica USB C
- 1 Manuale utente
- 1 Cavo AUX 3,5 mm
- 1 Telecomando

Pannello di controllo

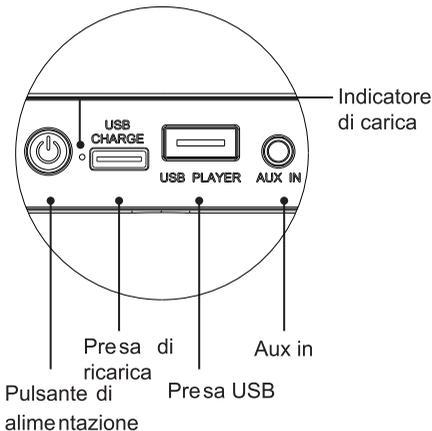

Telecomando

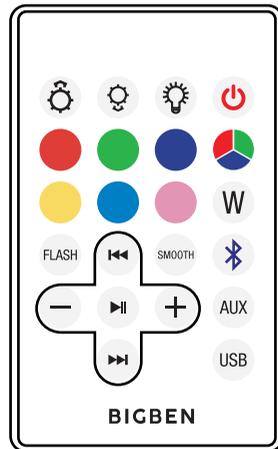

SPECIFICHE TECNICHE

- Ricarica: 5 V
- Tempo di ricarica: 2-3 ore
- LED RGB
- Autonomia: 6-8 ore di riproduzione musicale con illuminazione
- Nome abbinamento Bluetooth: Luminous
- Generalmente non è necessaria una password; alcuni telefoni potrebbero richiederla, in tal caso inserire 0000.
- Portata Bluetooth: 10 metri. La portata è proporzionale al livello di carica della batteria.

FUNZIONAMENTO

Accensione/spegnimento dell'altoparlante

1. Tenere premuto il pulsante di alimentazione sulla parte inferiore dell'altoparlante per 2-3 secondi; la luce e la funzione Bluetooth si attiveranno automaticamente.
2. Tenere nuovamente premuto il pulsante di alimentazione sulla parte inferiore dell'altoparlante per 2-3 secondi; la luce e la funzione Bluetooth si disattiveranno automaticamente. Per spegnere completamente l'altoparlante è necessario premere questo pulsante.

RICARICA

1. Altoparlante con cavo di ricarica USB C.
2. Il LED rosso e il tasto di alimentazione si accendono durante la carica e si spengono al termine della carica completa.
3. Scollegare USB al termine del processo di ricarica.

Riproduzione tramite Bluetooth

1. Accendere l'altoparlante e tenerlo a non più di 1 metro di distanza dal dispositivo a cui collegarlo.
2. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo e selezionare "Luminous" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth (a seconda della versione Bluetooth del dispositivo, potrebbe essere necessario inserire il codice "0000").

Riproduzione di musica tramite lettore USB

- Accendere l'altoparlante, inserire il lettore USB nella porta USB, quindi ascoltare musica dal lettore USB.

Riproduzione tramite cavo AUX IN

- Accendere l'altoparlante. È possibile collegare il dispositivo musicale all'altoparlante luminoso tramite la porta AUX utilizzando il cavo in dotazione.

Priorità della sorgente audio: Bluetooth/USB/AUX

- La modalità Bluetooth è predefinita: all'accensione, l'altoparlante riprodurrà la musica tramite Bluetooth.
- Non appena viene collegato un dispositivo USB, l'altoparlante riprodurrà la musica tramite USB. L'altoparlante riprodurrà la musica tramite USB anche alla successiva accensione dell'unità se il dispositivo USB è collegato.
- Non appena viene collegato un lettore audio tramite cavo AUX, l'altoparlante riprodurrà la musica tramite cavo AUX. L'altoparlante riprodurrà la musica tramite cavo AUX anche alla successiva accensione dell'unità se il lettore AUX è collegato.
- Se un dispositivo USB e un lettore audio AUX sono collegati contemporaneamente, l'altoparlante riprodurrà la musica tramite USB.

FUNZIONI DEL TELECOMANDO

NOTA: estrarre la linguetta in plastica dal coperchio della batteria prima dell'uso.

1.  Pulsante Stand by: Dopo aver acceso l'altoparlante (premendo il pulsante di alimentazione situato sul retro dell'unità), premere brevemente questo pulsante per disattivare la luce e la funzione Bluetooth; premerlo nuovamente per riattivare la luce e la funzione Bluetooth.
2.  Pulsante Intensità luminosa: per modificare l'intensità luminosa quando la luce è fissa.

3.  Pulsante Luce: premere questo pulsante per accendere e spegnere la luce. L'accensione è il primo passaggio per accedere a tutte le funzioni del telecomando. Una volta accesa la spia colorata, premere di nuovo il tasto ON/OFF solo per accendere o spegnere l'illuminazione. L'altoparlante memorizza l'ultima modalità di illuminazione e il colore della luce se non viene scollegato dalla presa di corrente. Ad esempio, se prima di spegnere l'altoparlante è stata selezionata la luce ROSSA, alla riaccensione la luce sarà ancora ROSSA.
4.  Tasto funzione Bluetooth: premere questo tasto per passare alla funzione Bluetooth.
5.  Tasto funzione AUX IN: premere questo tasto per passare alla funzione AUX IN.
6.  Tasto funzione lettore USB: premere questo tasto per passare alla funzione lettore USB.
7.  Pulsanti di selezione del colore: quando la luce è accesa, premere uno di questi pulsanti per selezionare il colore corrispondente.
8.  Pulsante di selezione del colore: quando la luce è accesa, premere questo pulsante per selezionare i propri colori preferiti (7 in totale).
9.  Modalità Flash: la spia lampeggia durante la riproduzione di musica.
10.  Modalità Smooth: la luce cambierà colore automaticamente (7 colori).
11.  Pulsante Bianco: premere questo pulsante per illuminare l'altoparlante di luce bianca.
12.  Pulsante Precedente: durante la riproduzione tramite Bluetooth o USB, premere questo pulsante per tornare alla traccia precedente.
13.  Pulsante Successivo: durante la riproduzione tramite Bluetooth o USB, premere questo pulsante per passare alla traccia successiva.
14.  Pulsante Riproduci/Pausa: durante la riproduzione tramite Bluetooth o USB, premere questo pulsante per avviare o sospendere la riproduzione.
15.  Volume - e +: durante la riproduzione tramite Bluetooth o USB, premere il pulsante "-" per diminuire il volume e il pulsante "+" per aumentare il volume.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA (TELECOMANDO)

- Se l'altoparlante non risponde al telecomando, sostituire la batteria.
- Spostare la fessura a lato del coperchio del vano batteria verso destra per rimuoverlo; estrarre la batteria e sostituirla con una nuova.
- Durante l'inserimento della batteria, rispettare le indicazioni di polarità sul coperchio e la direzione di chiusura del coperchio.

Avvertenza!

- Assicurarsi che la batteria sia inserita e orientata in modo corretto.
- Rimuovere la batteria scarica dal prodotto.
- Non cortocircuitare i terminali della batteria.
- Smaltire la batteria in modo sicuro.

Tipo	Specifiche	Tipo	Specifiche
Altoparlante	2,25" 5W	Tempo di ricarica	2-3 ore
Picco altoparlante	15W	Autonomia in riproduzione	Volume 100%: circa 2,5 ore Volume 50%: circa 6 ore
Potenza RMS	3W	Versione Bluetooth	5,0
Consumo di energia	0,2W (luce spenta) 1,5W (luce accesa)	Frequenza Bluetooth	2,40-2,80 GHz
Potenza in ingresso	USB 5V,1A	Frequenza altoparlante	80Hz-20kHz
Altoparlante + Tweeter Impedenza	4Ω	Ingresso	CC 5V
Rapporto S/N	≥50dB	Driver	Altoparlante da 2,25" 4 ohm
Tipo batteria	Batteria al litio 2200 mAh	Capacità batteria	2200mAh
Uscita (V, A)	3,7V, 2,2A, 8,14Wh	Distanza di trasmissione	10m
Nome abbinamento Bluetooth	Luminous	Peso batteria	47g

Note:

Non smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche assieme ai rifiuti normali.

- a) Portarli negli appositi punti di raccolta.
 - b) Alcuni componenti di questa apparecchiatura possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente.
- Se c'è una chiamata in arrivo mentre "Gamma BTLS" è collegato al proprio telefono cellulare per la riproduzione musicale, questa andrà in pausa e verrà ripresa alla fine della telefonata. (A volte rimarrà in pausa dopo il termine della chiamata, dipende dal telefono cellulare.)
 - Il marchio, il logo e la parola Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Bigben Interactive è sotto licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA

Il sottoscritto, Bigben Interactive dichiara che l'apparecchiatura radioelettrica del tipo BTLSHEART, BTLSBEAR, BTLSACTUS, BTLSRABBIT, BTLSUNICORN, BTLS CAT è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile all'indirizzo internet seguente:

<https://www.bigbeninteractive.it/supporto-tecnico/>

Prodotto da BIGBEN INTERACTIVE

396, Rue de la Voyette

CRT2 - FRETIN

CS 90414

59814 LESQUIN Cedex - Francia

www.bigben.eu

Prodotto in Cina



Fabricant : Bigben Interactive FRANCE

396, Rue de la Voyette, C.R.T. 2, Fretin,
CS90414 - 59814 Lesquin Cedex, France

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH

Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.

Waterloo Office Park / Bâtiment H
Drève Richelle 161 bte 15 1410 Waterloo, Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.

Franciscusweg 249-3B, 1216 SG Hilversum, Nederland

Bigben Interactive SPAIN S.L.

C/ Musgo 5, 2ª planta, 28023 Madrid, Spain

Bigben Interactive ITALIA s.r.l.

Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI, Italia

FABRIQUÉ EN CHINE / MADE IN CHINA

HOTLINE

FRANCE, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) :
9h00-19h00 ou sav.audio@bigben.fr

 **N°Cristal** 09 69 39 79 59

APPEL NON SURTAXE

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag von

09:00 bis 18:00 Uhr (außer an Feiertagen)

Tel.: 02271-9047997

Mail: support@bigben-interactive.de

BELGIEQUE, customerservice@bigben-interactive.be

NEDERLAND, customerservice@bigben-interactive.nl

ESPAÑA, sat@bigbeninteractive.es

ITALIA, support@bigbeninteractive.it

www.bigben.eu